

Samsung Pocket Plus

Activar / Desactivar PIN



Samsung Pocket Plus


Activar / Desactivar PIN




1 Seleccionar Aplicaciones.



2 Seleccionar Configuración.

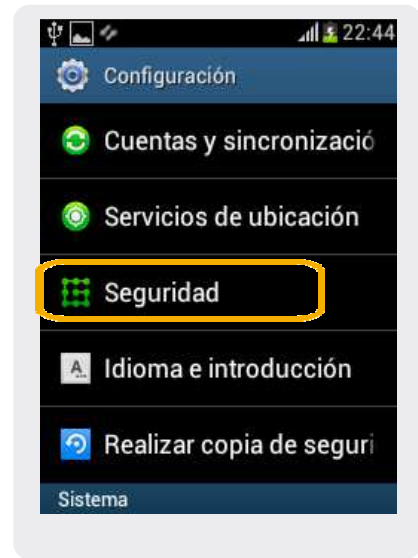

3 Deslizar la pantalla hacia arriba y seleccionar Seguridad.

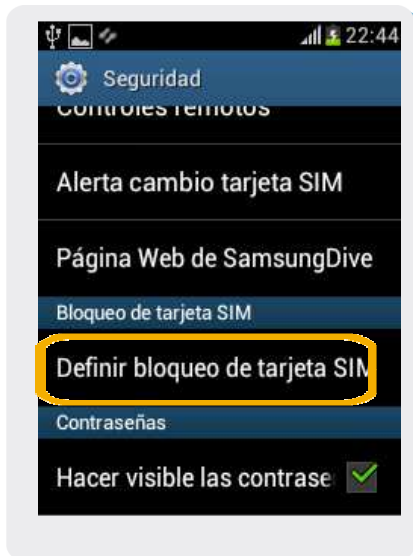

4 Seleccionar Definir bloqueo de tarjeta SIM.



5 Marcar o desmarcar en "bloquear tarjeta SIM", para activar o desactivar el código, respectivamente.
En ambos casos, pedirá ingresar el último código usado.