


Samsung Fame

Configuración GPRS




Samsung Fame

Configuración GPRS

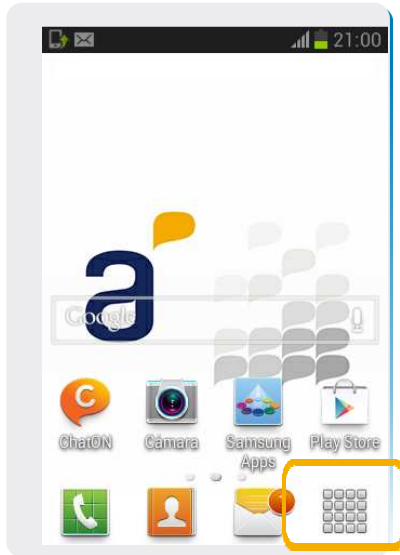

1 En la pantalla principal seleccionamos **Aplic**

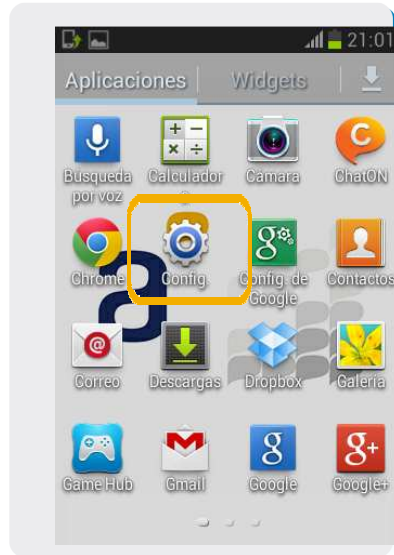


2 En el menú principal seleccionamos **Config.**




3 Dentro de configuración, elegimos **Más configuraciones**




4 Dentro de **conex inalámbricas y redes**, elegimos **Redes móviles**

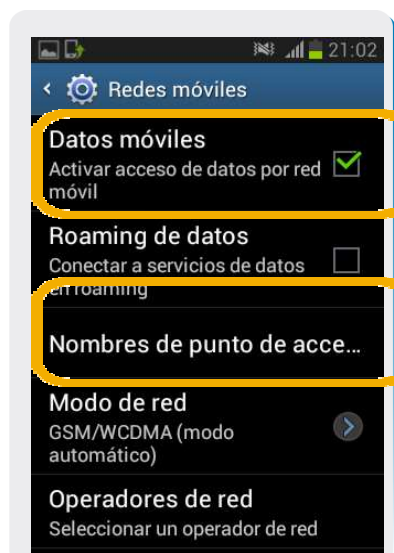


5 Debe quedar seleccionado **Datos móviles** y luego elegimos **Nombre de punto de acceso**

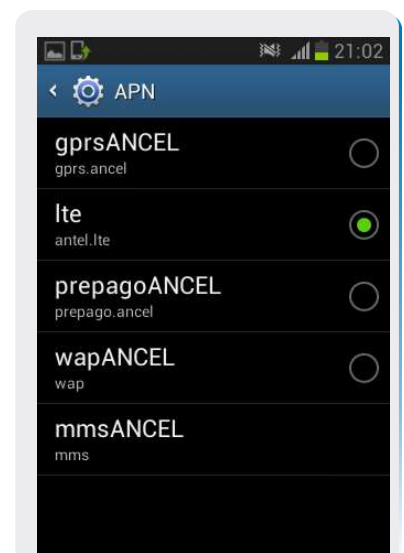


6 En esta pantalla seleccionamos el botón de menú  y luego **Nuevo APN**


Samsung Fame


Configuración GPRS

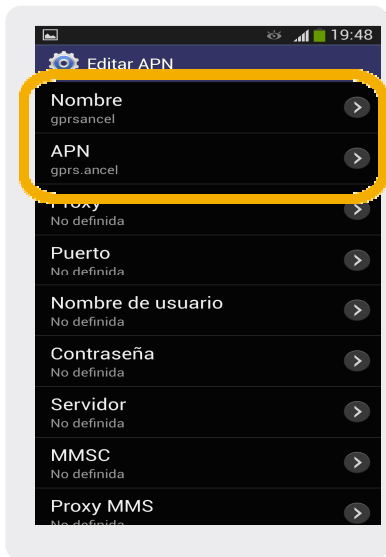

7 Ingresamos
Nombre: gprsancel
APN: gprs.ancel

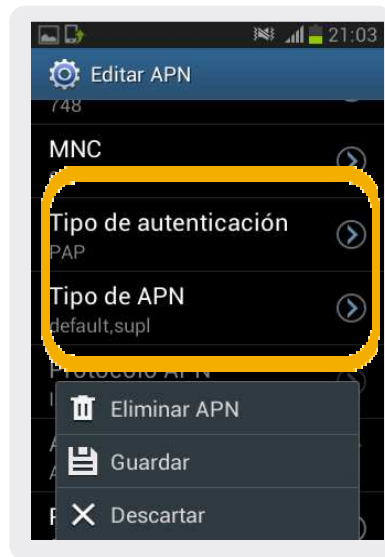

8 Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: default
Seleccionamos el botón del
menú  y Guardar

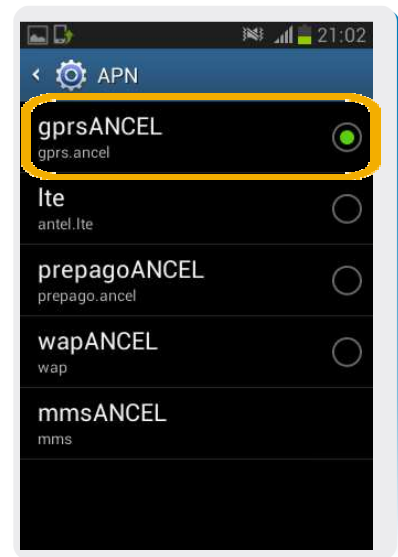

9 En esta seleccionamos el
perfil creado: gprsANCEL.