

Samsung Fame

Configuración WAP




Samsung Fame


Configuración WAP




1 En la pantalla principal seleccionamos **Aplicac.**

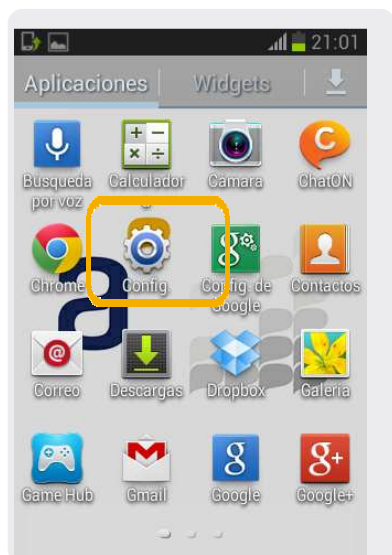


2 En el **menú principal** seleccionamos **Config.**

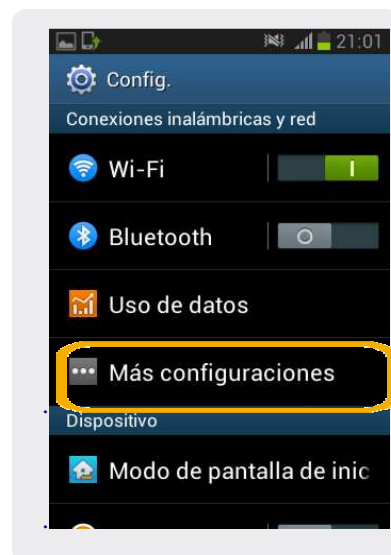


3 Dentro de config, seleccionamos **Más configuraciones.**

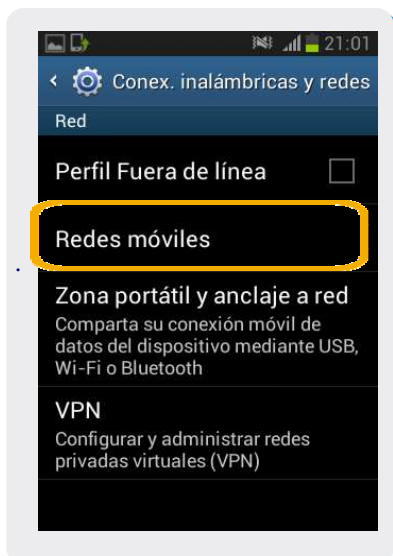


4- En **Conex inalámbricas y redes** seleccionamos **Redes móviles**

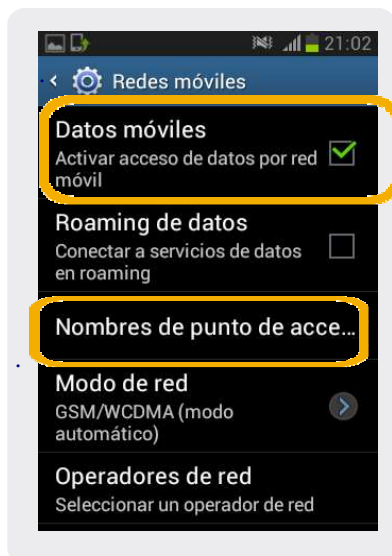

5 Debe quedar seleccionado **Datos móviles** y luego elegimos **Nombres de punto de acceso**

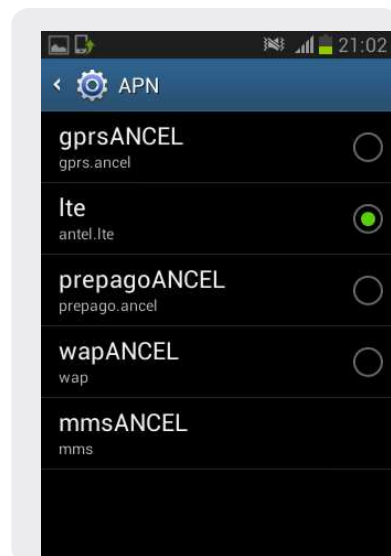


6 En esta pantalla seleccionamos el botón de **menú**  y luego elegimos **Nuevo APN**


Samsung Fame


Configuración WAP



7 Ingresamos:
Nombre: wapANCEL
APN: wap
Proxy: 200.40.246.2
Puerto: 3128

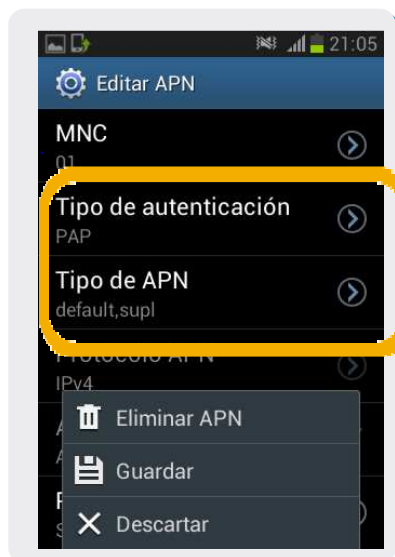

8 Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: default, supl
Seleccionamos el botón de
menú  y Guardar

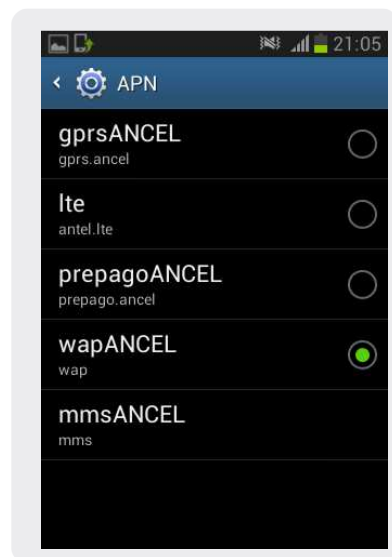

9 Aquí seleccionamos el perfil
creado: wapANCEL