

Galaxy Ace Plus S7500

Activar / Desactivar PIN




Galaxy Ace Plus S7500

Activar / Desactivar PIN




1 Ir a Menú Principal.

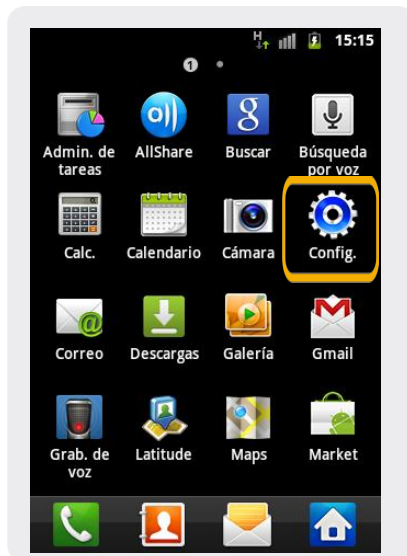

2 Dentro del Menú Principal, ir a Configuraciones.



3 En Configuraciones, seleccionamos Ubicación y seguridad

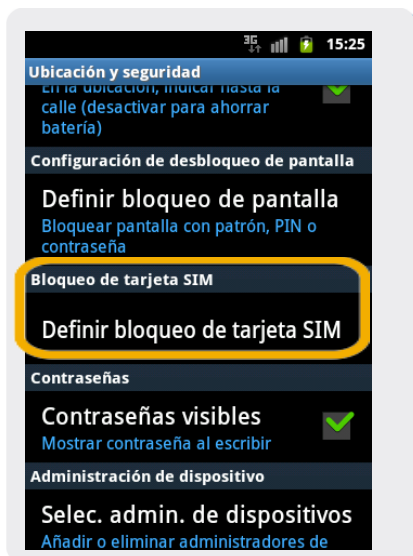

4. En Configuración de Ubicación y seguridad, seleccionamos Definir bloqueo de tarjeta SIM



5. En Configuración de bloqueo de la tarj SIM activar o desactivar el pin según la opción Bloquear la tarjeta SIM (Si esta opción aparece clickeada significa que el pin está activo)