

Alcatel C1 4015

ID llamante




Alcatel C1 4015


ID llamante




1 En la pantalla principal, ir a Teléfono

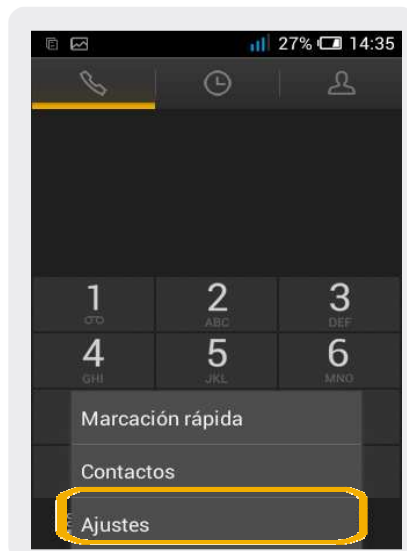


2 Seleccionamos el botón de menú. En el submenú desplegado seleccionamos Ajustes.

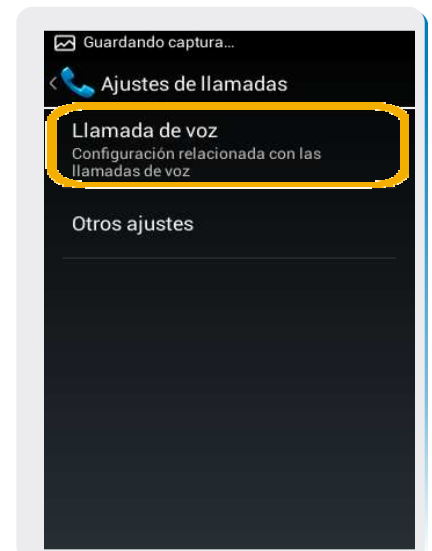


3 Dentro de Ajustes de llamadas, elegimos Llamada de voz

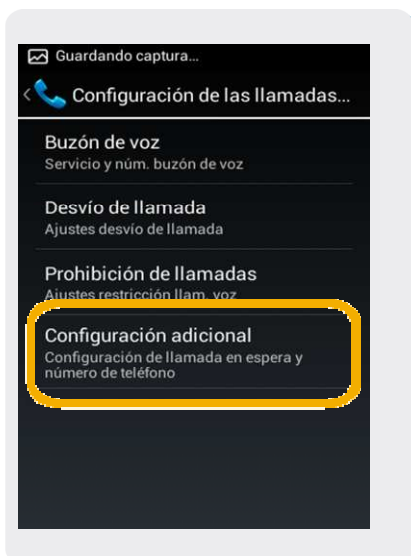

4 Seleccionamos Configuración adicional.

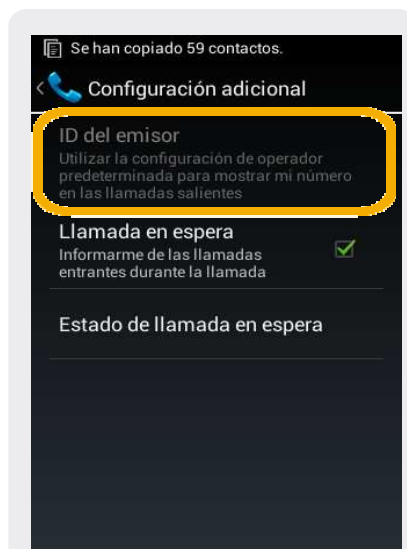

5 Elegimos ID del emisor.

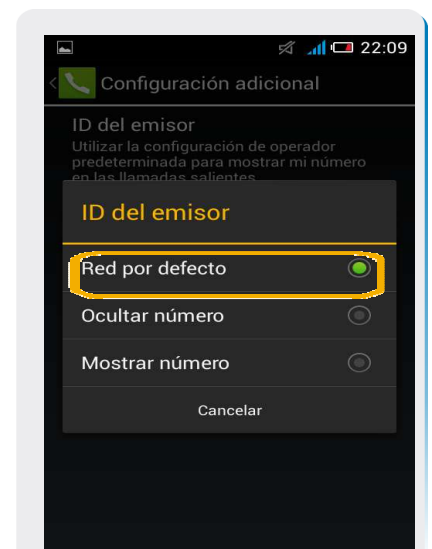

6 En esta pantalla seleccionamos Red por defecto