

# Alcatel C1 4015

## Configuración SMS




# Alcatel C1 4015


## Configuración SMS




1 En la pantalla principal ir a Mensajes.

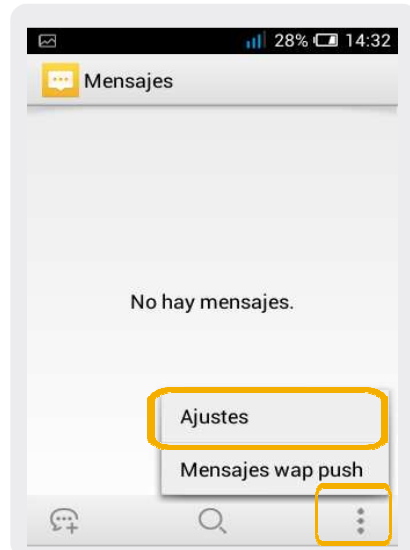


2 En Mensajes, seleccionamos el botón de menú y elegimos Ajustes.

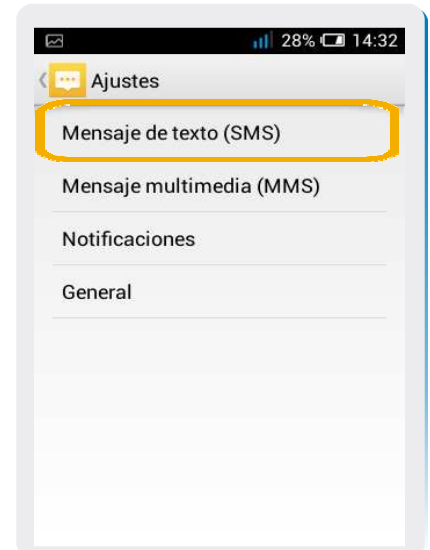

3 Dentro de Ajustes seleccionamos Mensaje de texto (SMS)

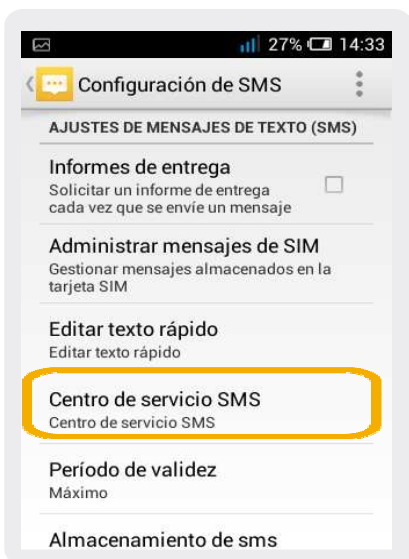

4. Elegimos Centro de servicio SMS

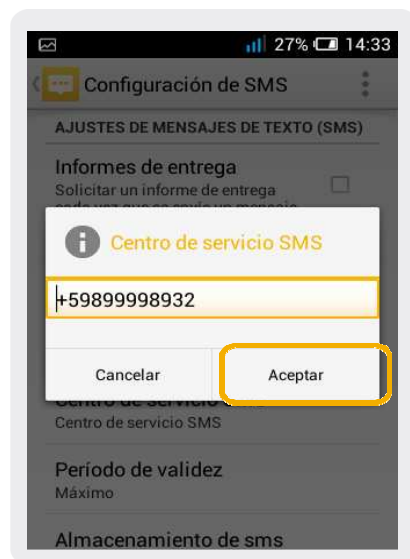

5- Dentro de Centro de servicio SMS ingresamos +59899998932 y Aceptar