


Alcatel OT 6050 Idol 2S

ID llamante



Alcatel OT 6050 Idol 2S


ID llamante

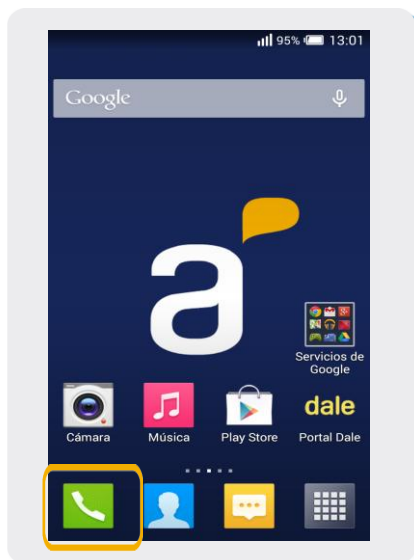


1 Ir a Teléfono



2 Dentro de Teléfono, presionar el botón de opciones e ir a Ajustes.

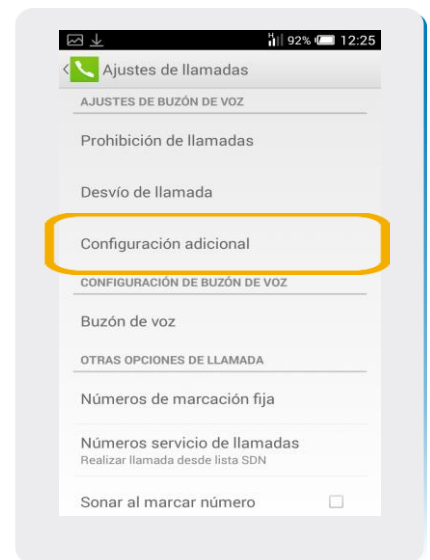

3 En Ajustes de Llamadas, seleccionamos Configuración Adicional.

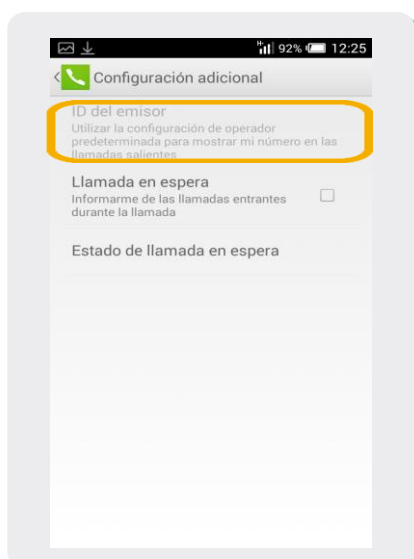

4 Presionar en ID del emisor. Luego dentro del menú que se despliega debemos seleccionar Mostrar Número.