

Alcatel OT-565

Cambiar PIN




Alcatel OT-565


Cambiar PIN




1. Ir a Menú Principal.

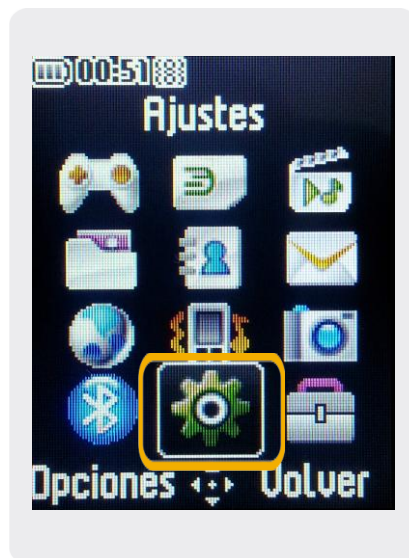

2. Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.

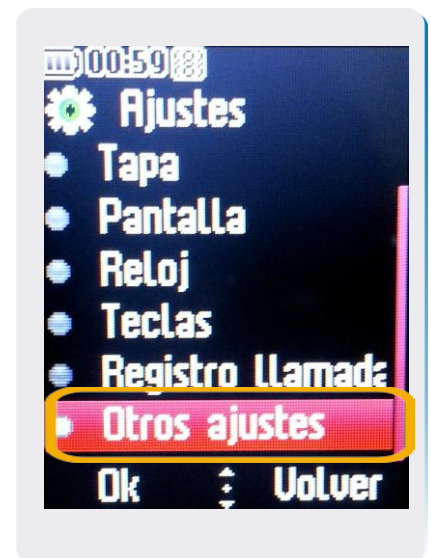

3. En Ajustes, seleccionamos Otros ajustes.

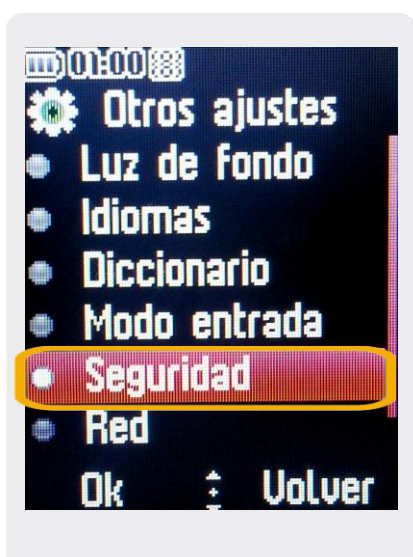

4. Dentro de Otros Ajustes elegimos Seguridad.



5. Cuando ingresamos a Seguridad marcamos Cambiar PIN, luego ingresamos el PIN actual y 2 veces el nuevo