

Alcatel 803

Activar / Desactivar PIN




Alcatel 803


Activar / Desactivar PIN



1- Ir a
Menú Principal.

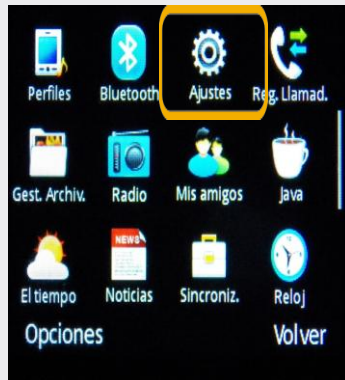

2- Dentro del Menú Principal, ir a
Ajustes.

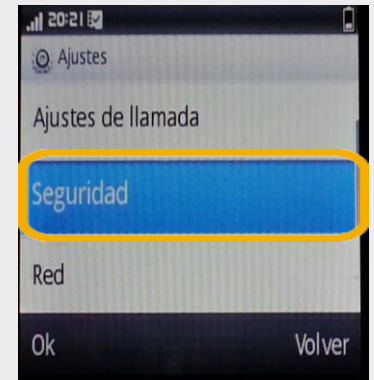

3- En ajustes seleccionamos
Seguridad.



4- Dentro de seguridad
tenemos la opción de
Activar o desactivar el PIN