

ALCATEL OT803

Configuración GPRS




ALCATEL OT803

Configuración GPRS




1- Seleccionamos la tecla del Menú.

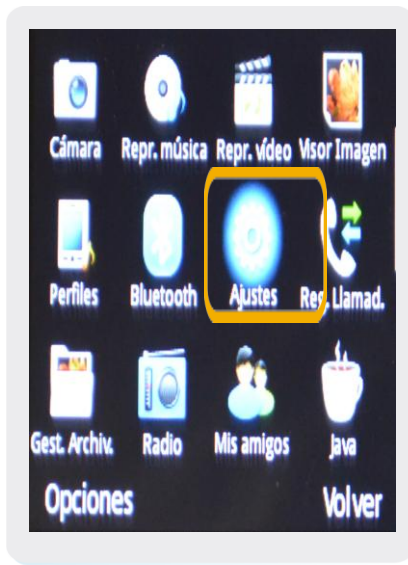

2- Dentro del menú, seleccionamos Ajustes




3- Dentro de Ajustes, elegimos Conectividad y ok.

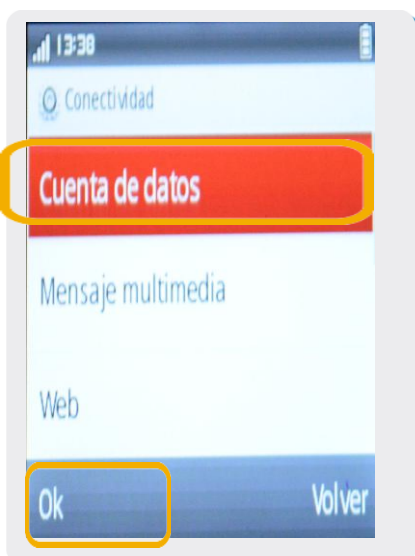

4- Dentro de Conectividad seleccionamos Cuenta de datos y ok.




5- Elegimos GPRS y ok

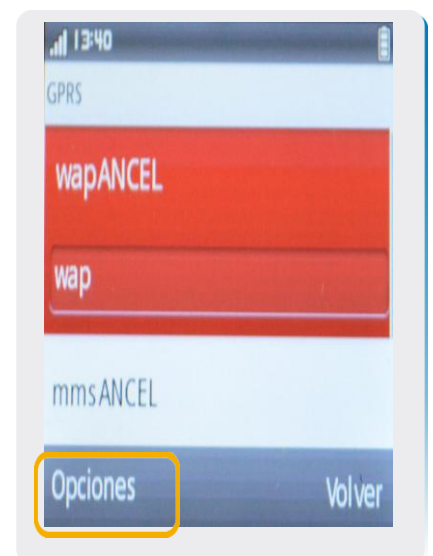


6- En esta pantalla seleccionamos Opciones.

ALCATEL OT803


Configuración GPRS

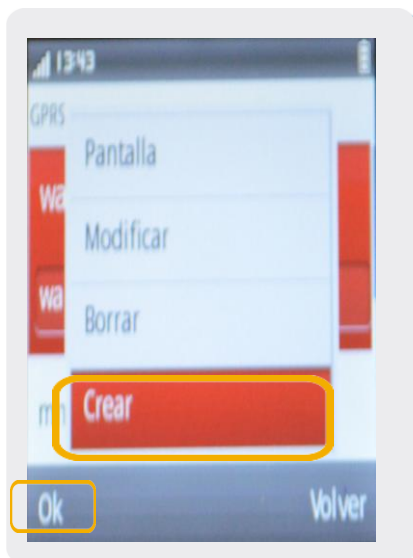


7- Elegimos la opción **Crear** y **ok**.

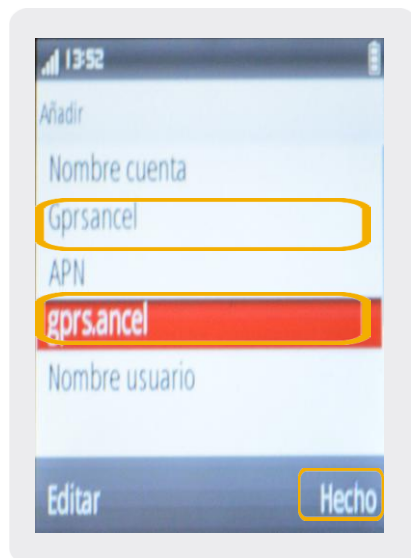


8- Ingresamos:
Nombre de cuenta: **Gprsancel**
APN: **gprs.ancel**

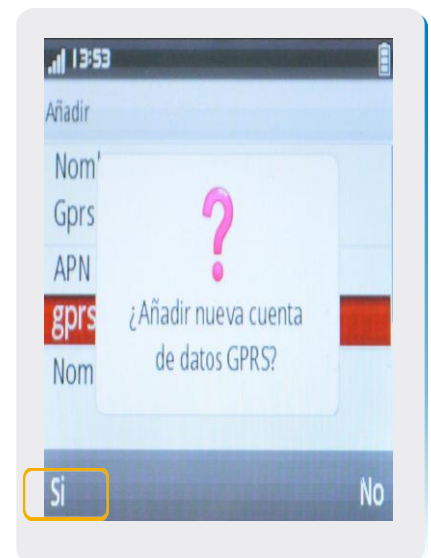


9- Nos aparecerá la siguiente pantalla, elegimos **SI**.
Seleccionamos **Volver** hasta el menú principal.

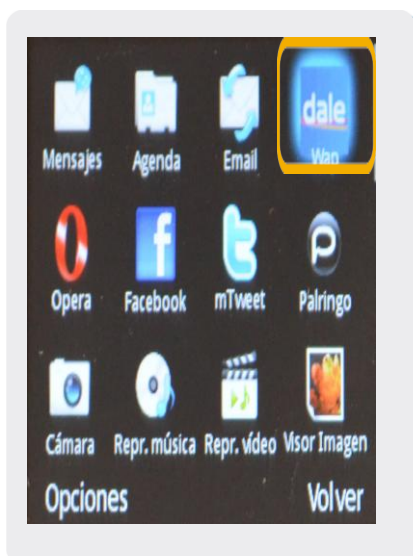

10- Seleccionamos el **navegador**.

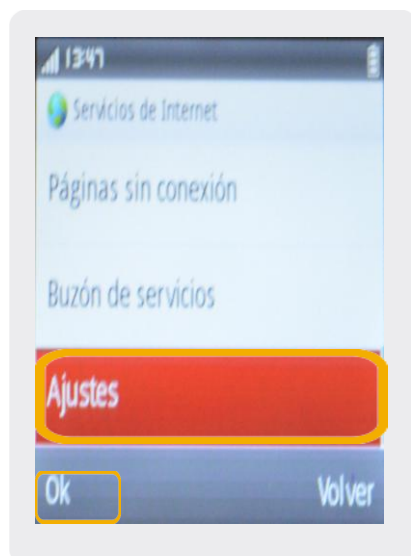


11- Dentro del navegador elegimos **Ajustes** y **ok**.

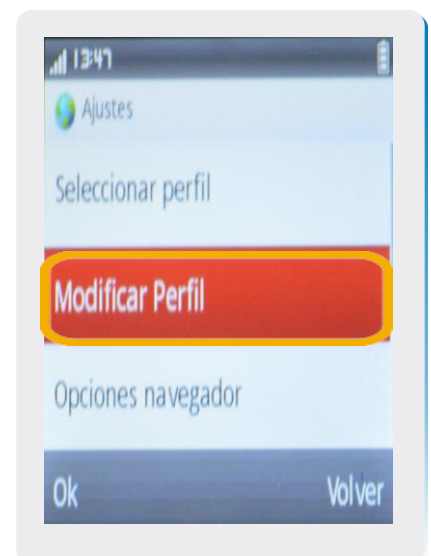

12- Dentro de Ajustes, seleccionamos **Modificar Perfil** y **ok**.

ALCATEL OT803


Configuración GPRS

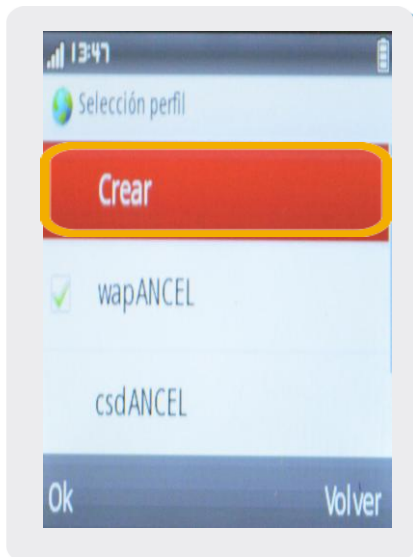


13- Elegimos **Crear** y **ok**.




14- Ingresamos:
Nombre perfil: **Gprsancel**
Cuenta datos: **Gprsancel**.
Seleccionamos **Hecho**.

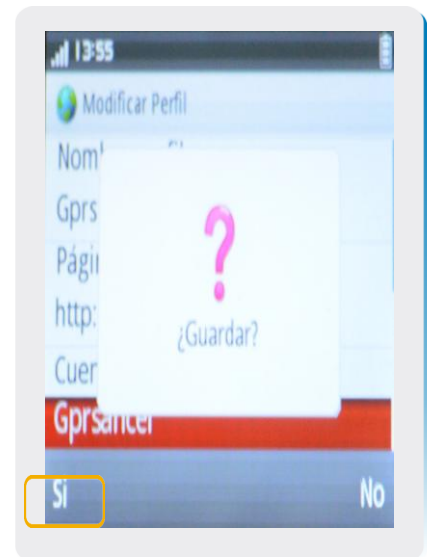

15- Nos aparecerá la siguiente pantalla, elegimos **Si**

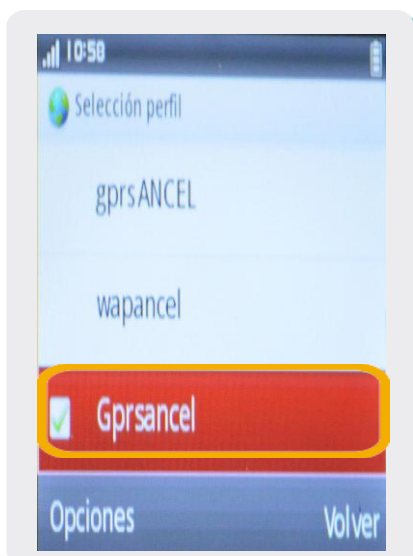

16- Seleccionamos el perfil creado **Gprsancel**.

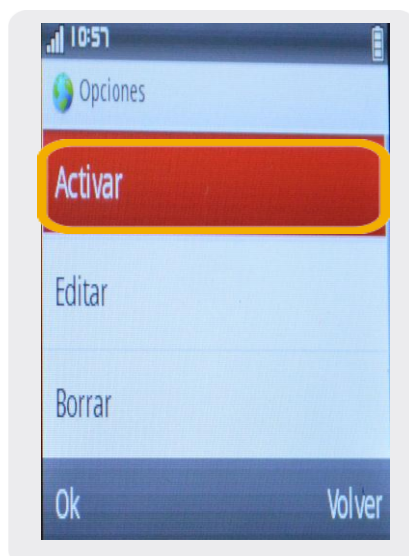

17- Elegimos **activar** y **ok**.
Luego seleccionamos **volver**.