

Alcatel OT 990

Activar / Desactivar PIN




Alcatel OT 990


Activar / Desactivar PIN




1. Ir a **Menú Principal**.

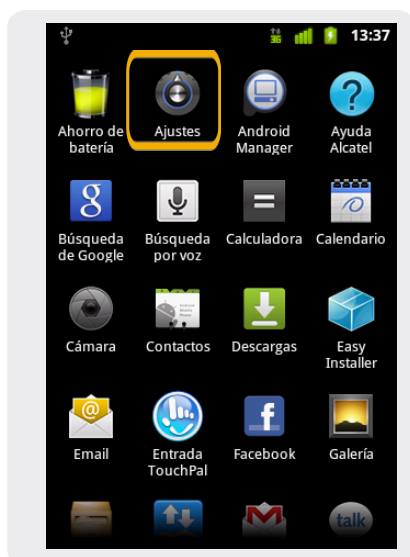


2. Dentro del Menú Principal, ir a **Ajustes**

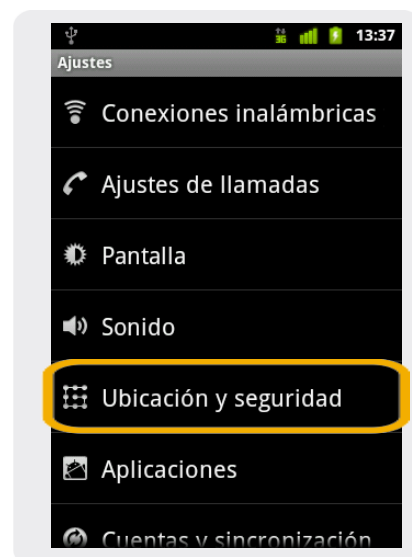

3. En Ajustes seleccionamos **Ubicación y seguridad**

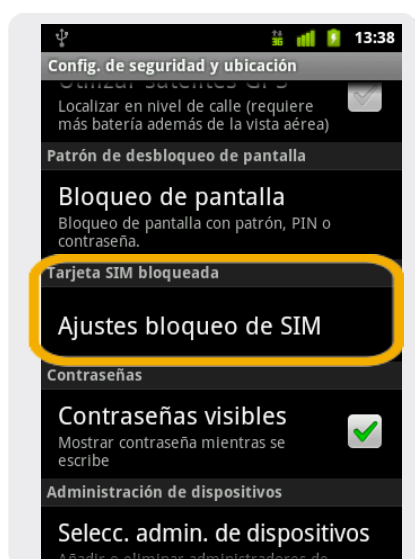

4. En Configuración de seguridad y ubicación, seleccionamos **Ajustes bloqueo de SIM**

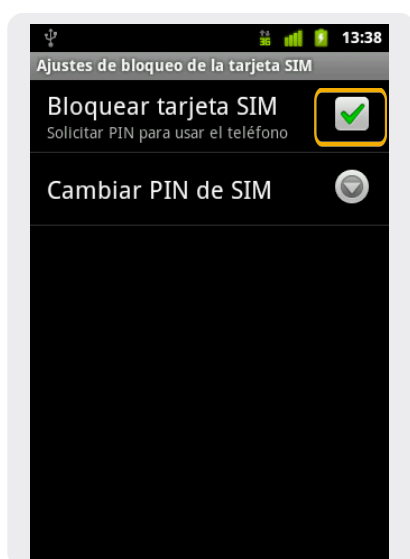

5. En Configuración de bloqueo de SIM activar o desactiv el pin según la opción **Bloquear la tarjeta SIM** (Si esta opción aparece clickeada significa que el pin está activo)