

Alcatel OT 990

Cambiar PIN




Alcatel OT 990


Cambiar PIN




1 Ir a Menú Principal.

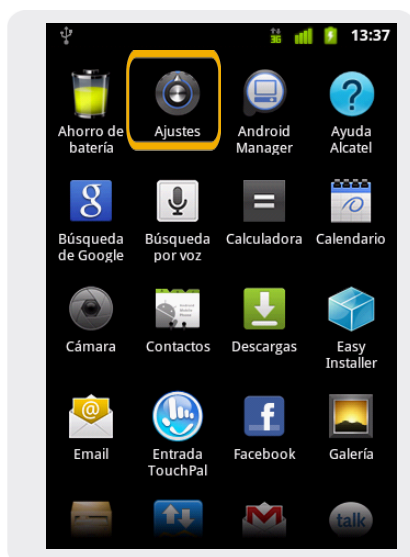


2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes

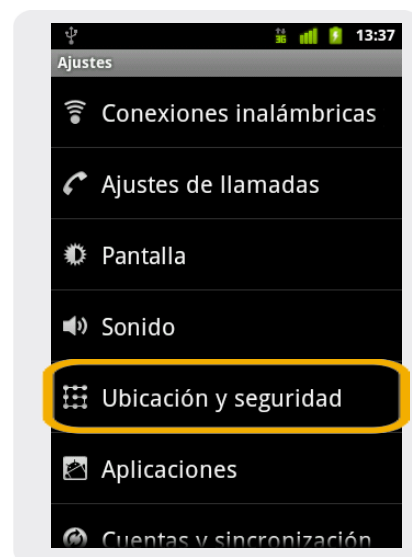

3 En Ajustes seleccionamos Ubicación y seguridad

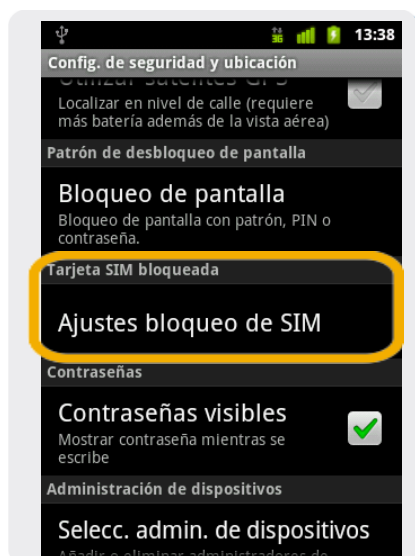

4 En Configuración de seguridad y ubicación seleccionamos Ajustes bloqueo de SIM

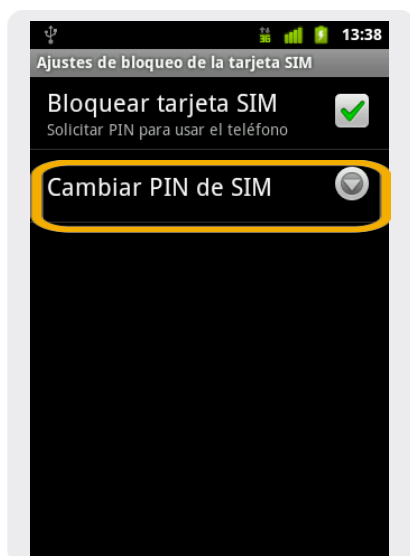

5 En Ajustes de bloqueo de la tarjeta SIM verificar que esté activo el bloqueo de tarjeta SIM y seleccionar Cambiar PIN de SIM