


Alcatel OT Fire 4012

Configuración BAM




Alcatel OT Fire 4012


Configuración BAM

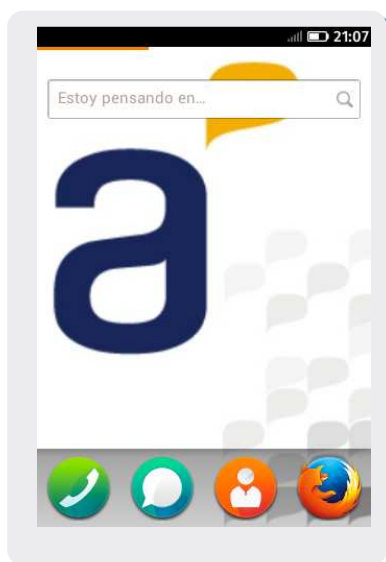

1 Deslizar la pantalla principal hacia la izquierda.

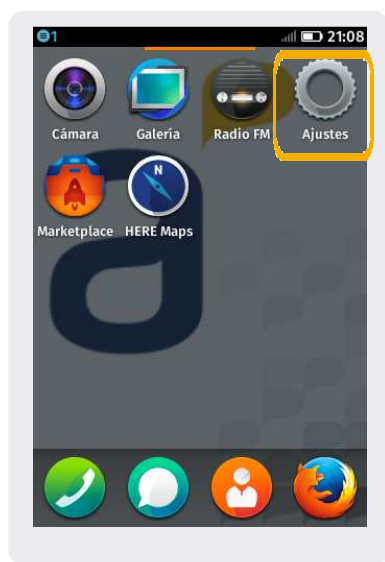


2 En el menú seleccionar **Ajustes**.

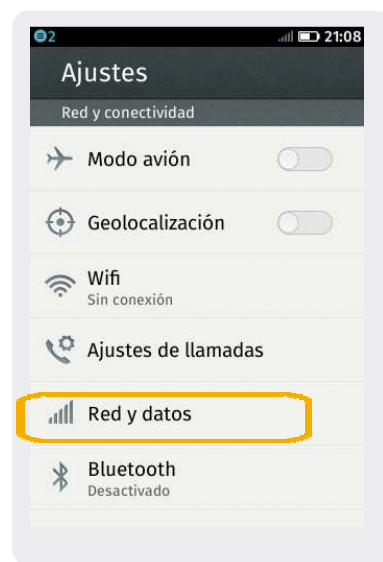


3 Seleccionar **Red y datos**.



4 Activar Conexión de datos.
Luego seleccionar **Ajustes de datos**.

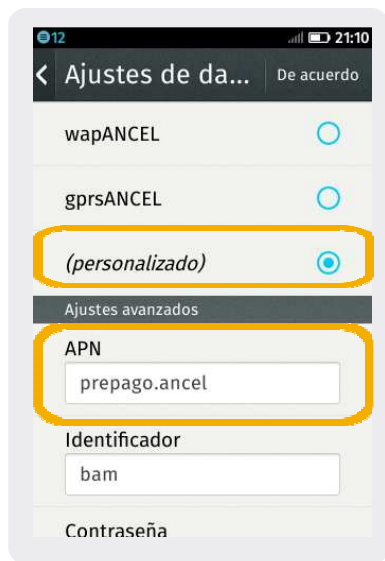

5 Seleccionar el perfil **(personalizado)**, para editarlo.
APN: **prepago.ancel**

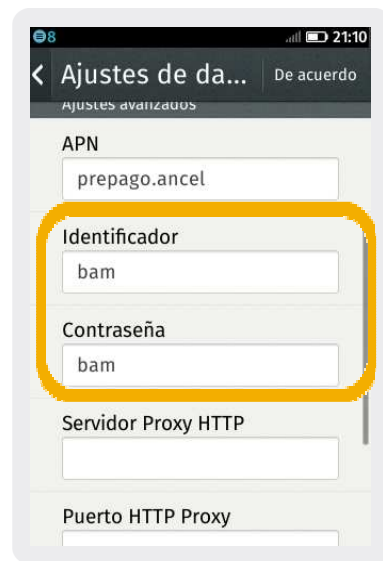

6 Identificador: **bam**
Contraseña: **bam**

Alcatel OT Fire 4012

Configuración BAM

15 21:11

< Ajustes de da... De acuerdo

bam

Contraseña

bam

Servidor Proxy HTTP

Puerto HTTP Proxy

Autenticación

CHAP

7 Autenticación: CHAP

Seleccionar [De acuerdo](#).