


# Alcatel OT Fire 4012

## Configuración MMS




# Alcatel OT Fire 4012

## Configuración MMS

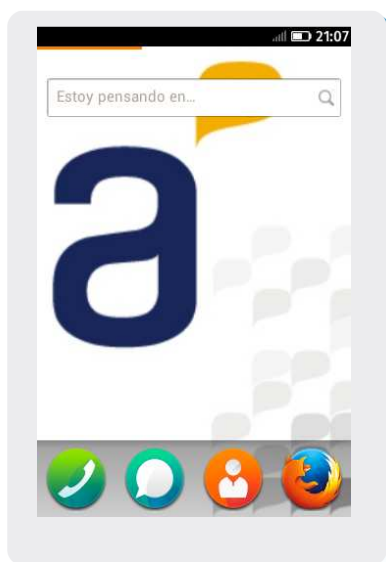


1 Deslizar la pantalla principal hacia la izquierda.

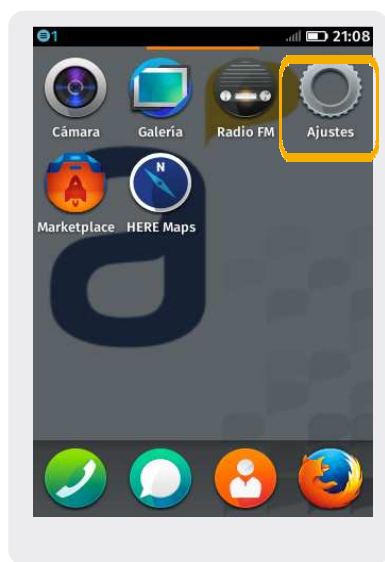

2 En el **Menú principal** seleccionar **Ajustes**.




3 Seleccionar **Red y datos**.

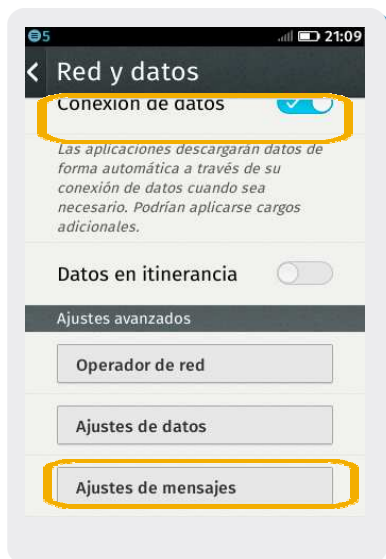

4 Verificar que el ítem "Conexión de datos" se encuentre activado. Seleccionar **Ajustes de mensaje**.




5 Seleccionar el perfil **(personalizado)** para poder editarlo.  
APN: **mms**

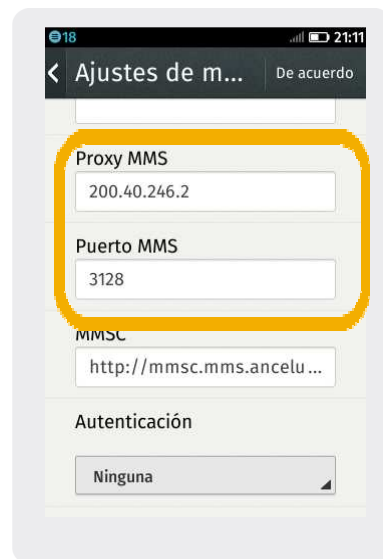

6 Proxy MMS:  
**200.40.246.2**  
Puerto MMS: **3128**

# Alcatel OT Fire 4012


## Configuración MMS

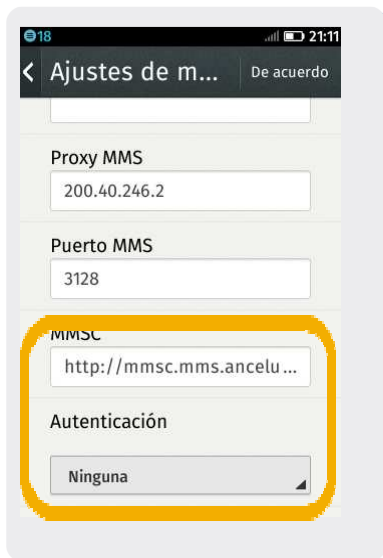

7 MMSC:

<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>

Autenticación: Ninguna

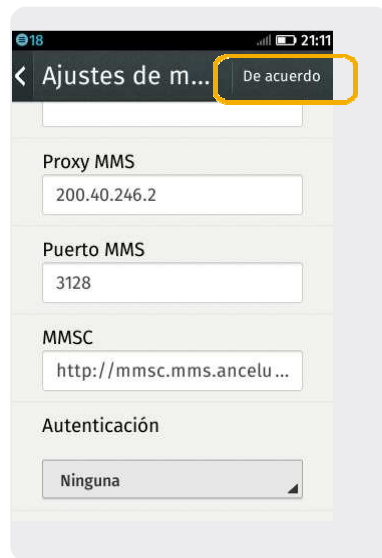

8 Luego de editado,  
seleccionar **De acuerdo**.