


# Alcatel OT Fire 4012

## Configuración WAP




# Alcatel OT Fire 4012


## Configuración WAP

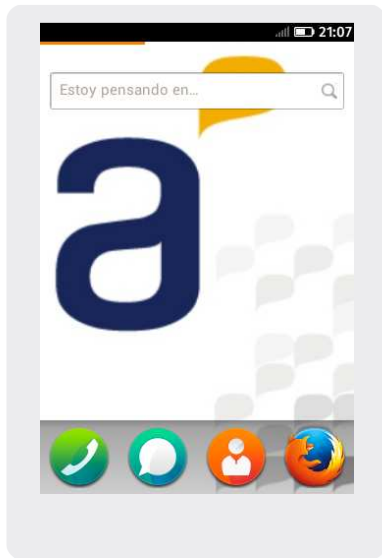

1 Deslizar la pantalla principal hacia la izquierda.

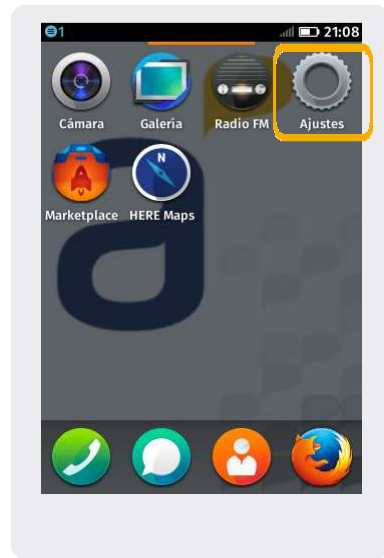


2 Seleccionar Ajustes.

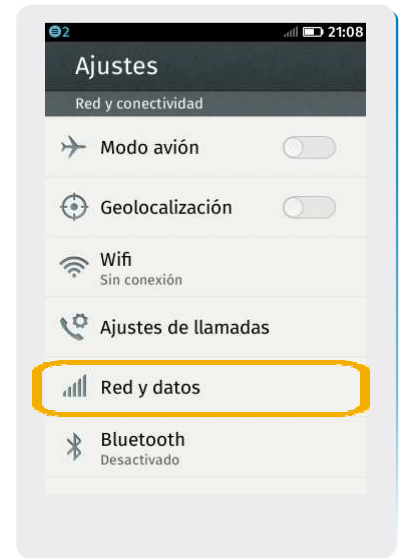


3 Elegir Red y Datos.



4 Activar donde dice "conexión de datos".

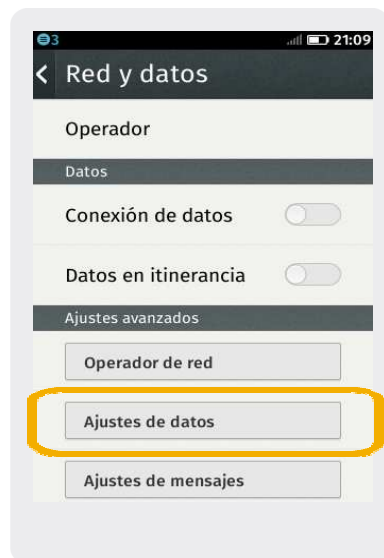

5 Seleccionar Ajustes de datos.

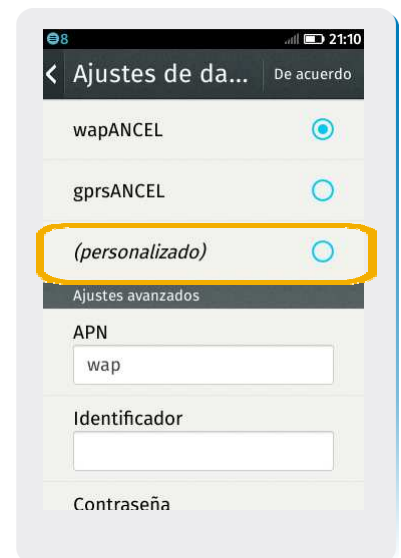

6 Seleccionar el perfil (personalizado) para editarlo.

APN: wap

# Alcatel OT Fire 4012

## Configuración WAP

Ajustes de da... De acuerdo

Contraseña

Servidor Proxy HTTP  
200.40.246.2

Puerto HTTP Proxy  
3128

Autenticación  
PAP

6 Servidor Proxy HTTP:  
200.40.246.2

Puerto HTTP Proxy: 3128  
Autenticación: PAP

Ajustes de da... De acuerdo

Contraseña

Servidor Proxy HTTP  
200.40.246.2

Puerto HTTP Proxy  
3128

Autenticación  
PAP

7 Luego de editado el  
perfil, seleccionar [De  
acuerdo](#).