


# Alcatel Idol 6012

## ID llamante




# Alcatel Idol 6012


## ID llamante

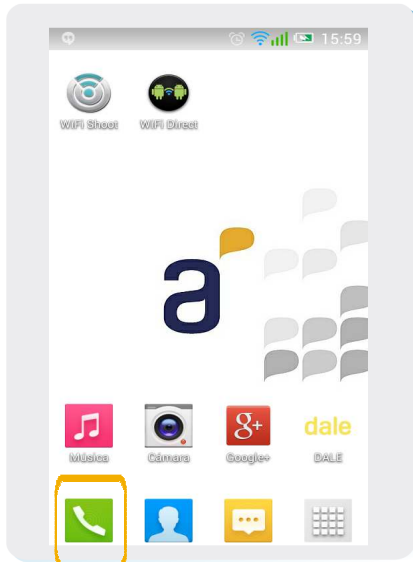


1 En la pantalla principal, ir a Teléfono.

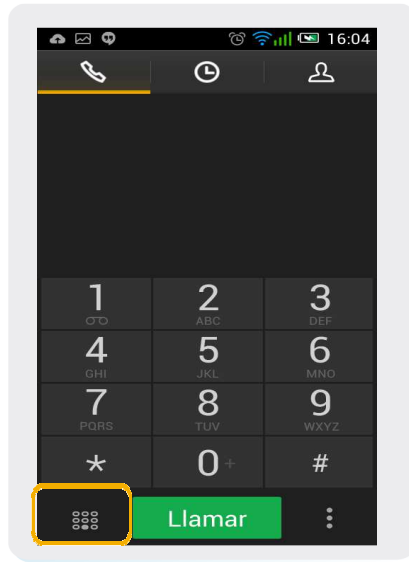


2 Seleccionamos el botón de menú.

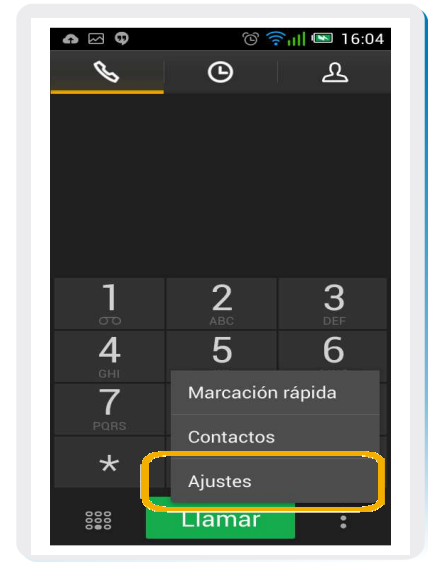


3 En el submenú desplegado seleccionamos Ajustes.

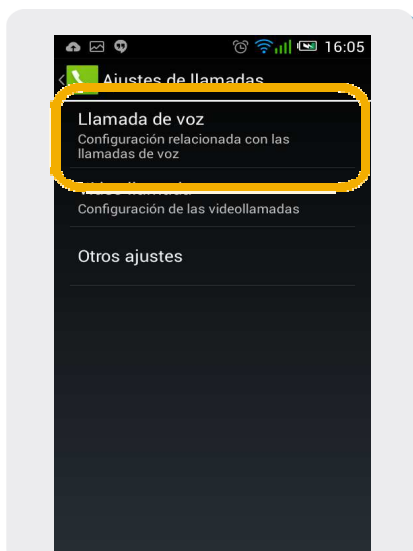

4 Dentro de ajustes de llamadas, seleccionamos Llamadas de voz.

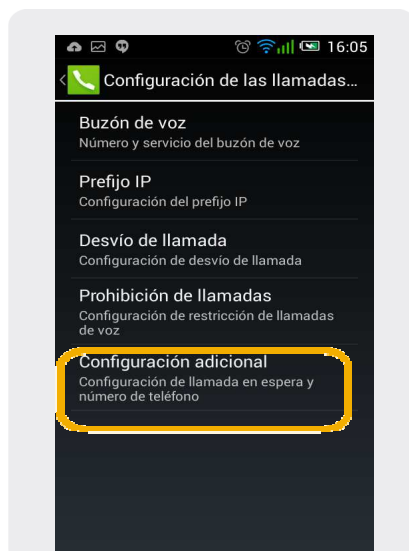

5 Elegimos Configuración adicional.

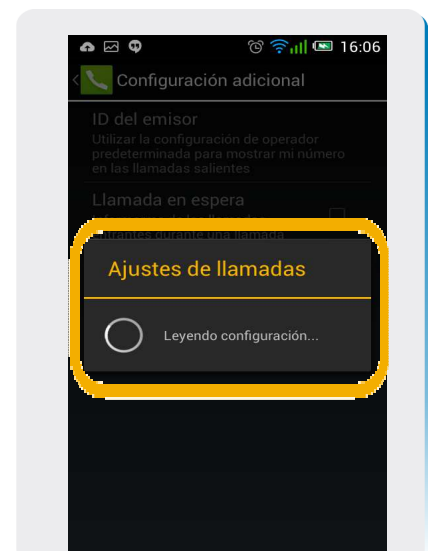

6 Aparecerá la siguiente leyenda. Debemos elegir, Valor Predeterminado por la red.