


Alcatel Idol S

Configuración SMS




Alcatel Idol S


Configuración SMS

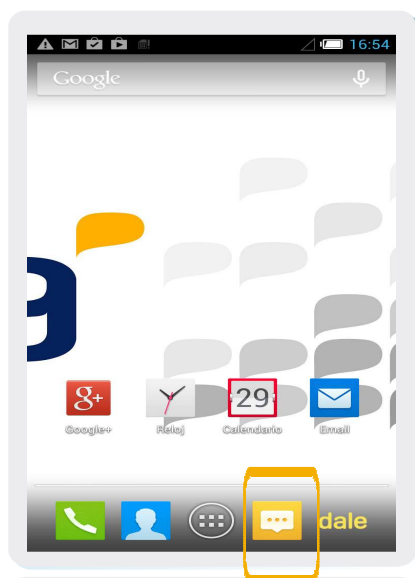

1 En la pantalla principal ir a Mensajes.

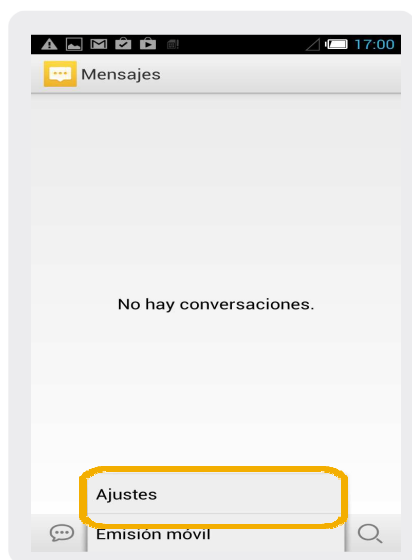

2 En Mensajes, seleccionamos el botón de menú y elegimos Ajustes.

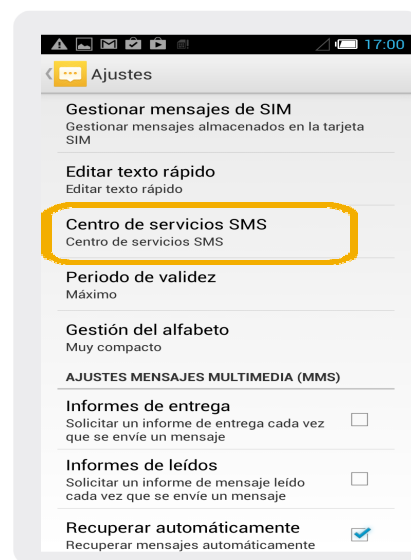

3 Dentro de Ajustes seleccionamos Centro de servicio SMS



4. En Centro de servicio SMS ingresamos el número +59899998932.