



Alcatel 8020 Scribe Pro

ID llamante

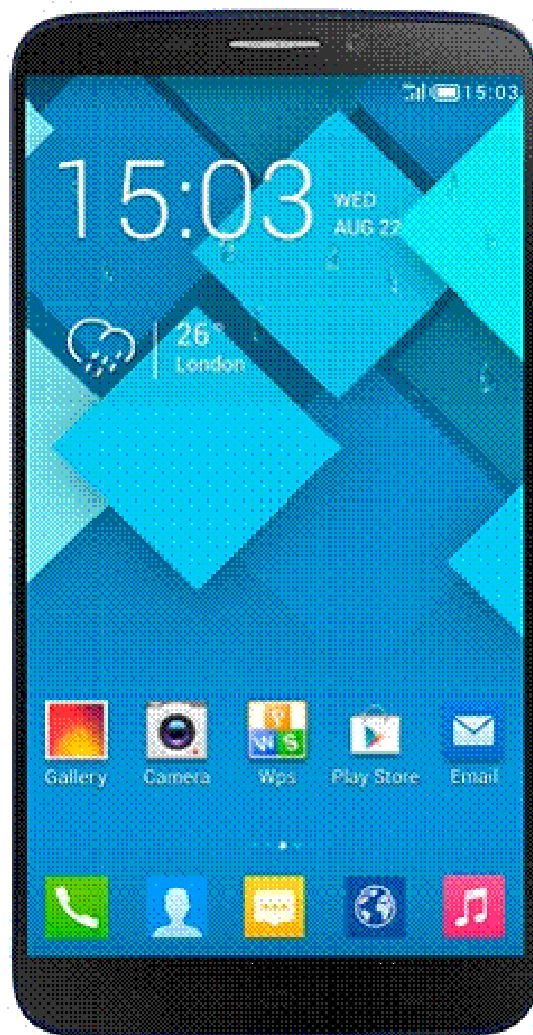


Alcatel 8020 Scribe Pro


ID llamante

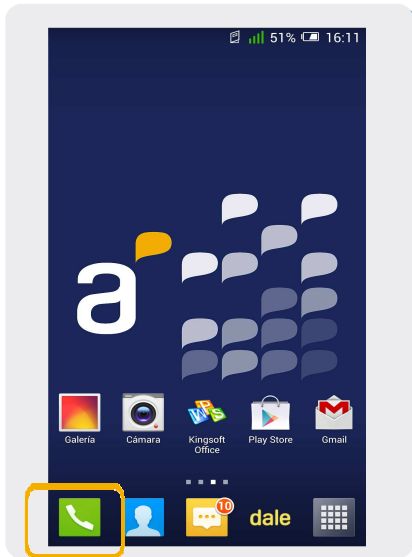


1 En la pantalla principal, ir a Teléfono.

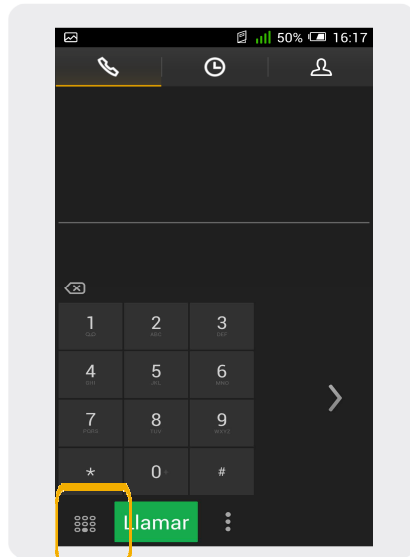


2 Seleccionamos el botón de menú.

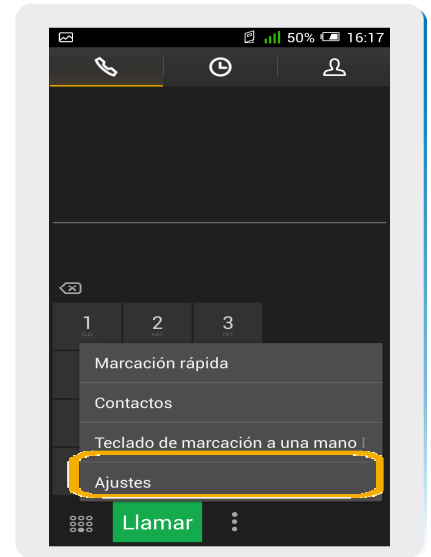


3 En el submenú desplegado seleccionamos Ajustes.

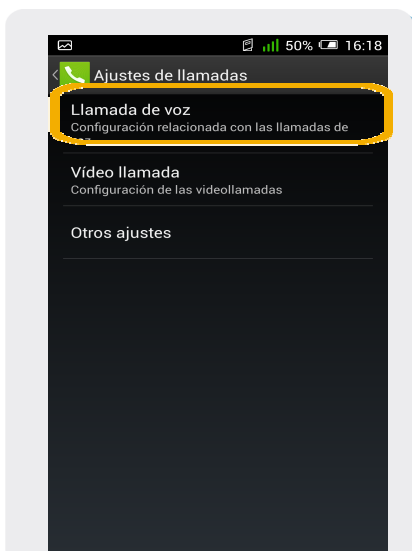

4 Dentro de ajustes de llamadas, seleccionamos Llamadas de voz.

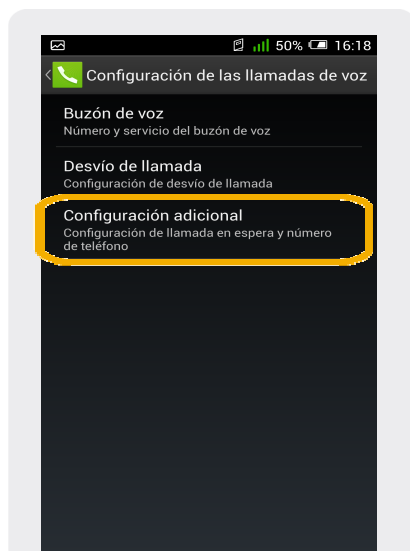


5 Elegimos Configuración adicional.

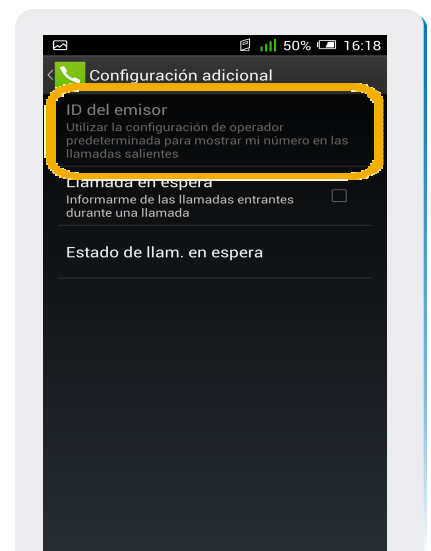

6 Seleccionamos Id del emisor.

Alcatel 8020 Scribe Pro

ID llamante

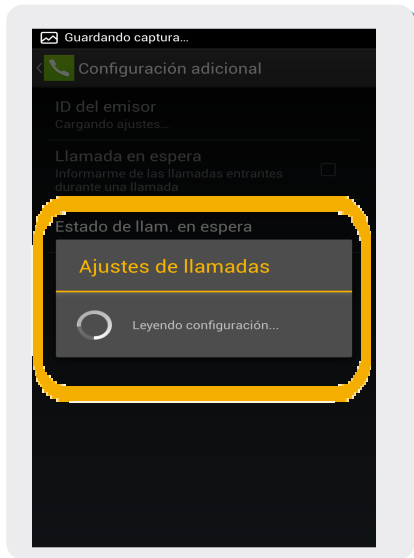

7 Aparecerá la siguiente leyenda.