


# iPhone 5c

## Activar / Desactivar PIN



# Iphone 5c

## Activar / Desactivar PIN

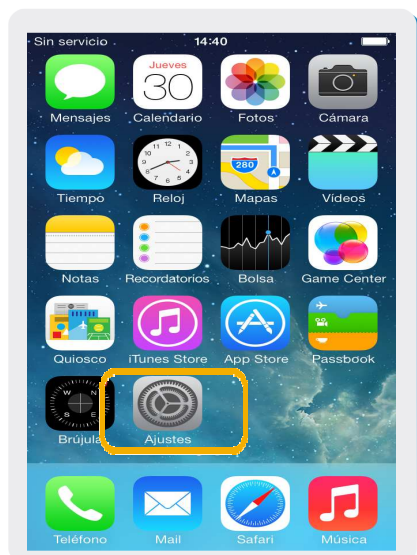

1- Ir a Ajustes




2 - Dentro de Ajustes, seleccionamos Teléfono



3- En Teléfono elegimos PIN de la SIM



4- Para activarlo, la opción PIN de la SIM debe quedar en verde (deslizamos el botón hacia la derecha). Para desactivarlo lo deslizamos hacia la izquierda.

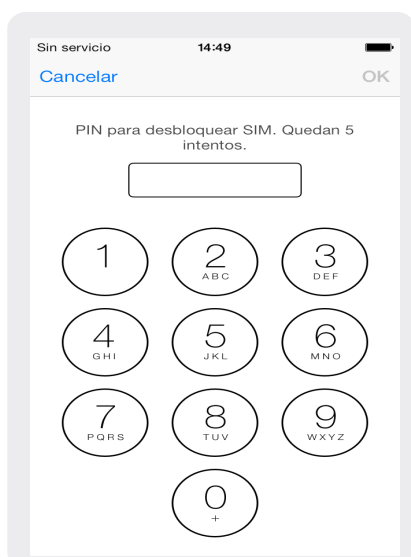

5 - En esta pantalla ingresamos el PIN actual de la SIM