


BlackBerry Z10

Configuración LTE




BlackBerry Z10


Configuración LTE

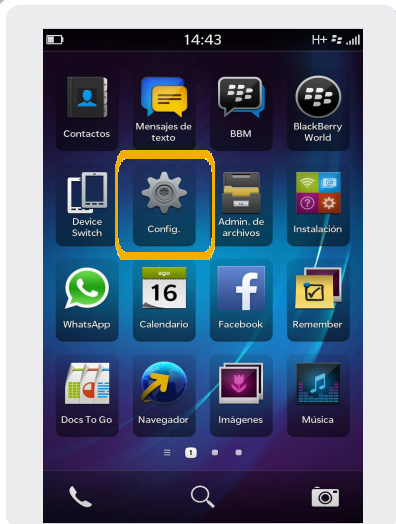


1 En la pantalla principal seleccionamos **Config.**

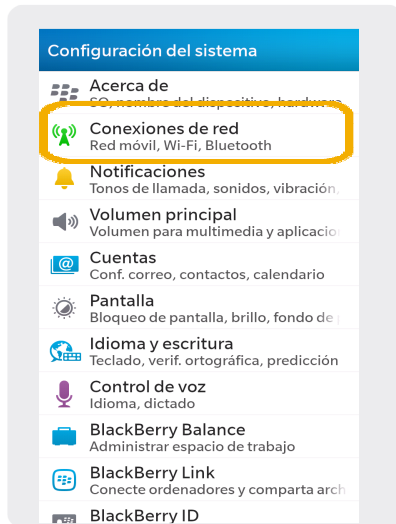


2 Dentro de configuración del sistema, elegimos **Conexiones de red.**

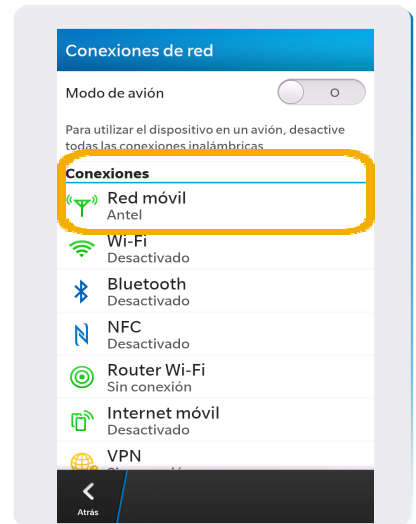

3 Aquí seleccionamos **Red Móvil**

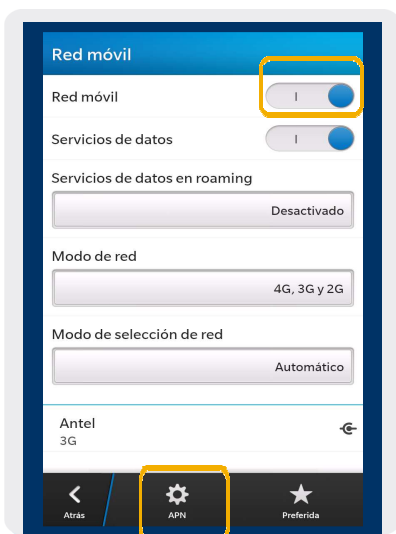

4 Activar **Servicios de datos** (deslizando el círculo hacia la derecha). Luego seleccionamos **APN.**

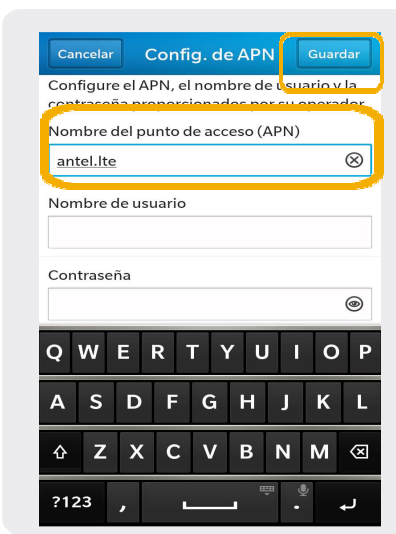

5 Ingresamos en: **Nombre de punto de acceso (APN): antel.lte.** Luego elegimos **Guardar.**