


# HTC Status

## Configuración SMS




# HTC Status

## Configuración SMS

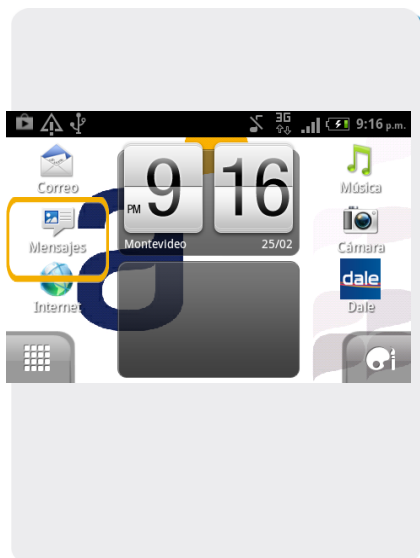


1 En el Menú principal ir a [Mensajes](#)




2 Dentro de Mensajes presionamos sobre el ícono Opciones 



3 Se desplegará el submenú que vemos en pantalla, seleccionar [Ajustes](#)

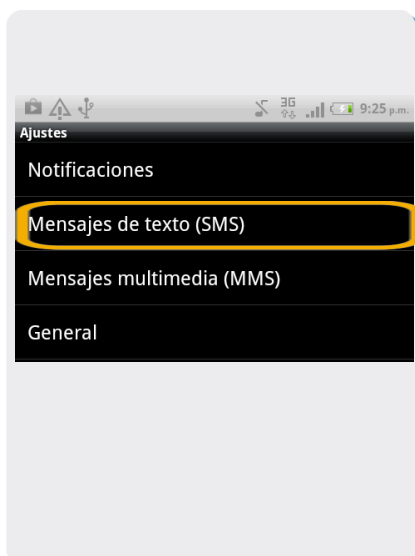

4 Dentro de Ajustes seleccionar [Mensajes de texto \(SMS\)](#)

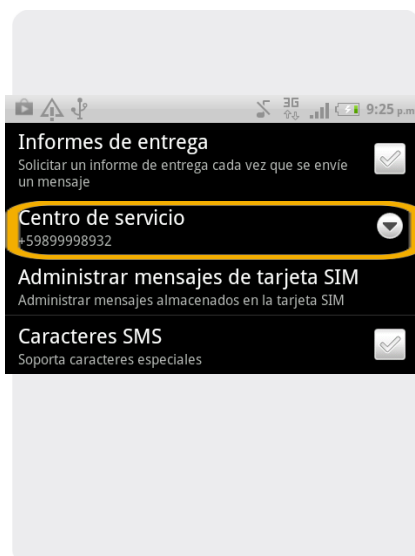

5 En Centro de servicio debe figurar el siguiente número:  
**+59899998932**