


Huawei MediaPad 7

Activar / Desactivar PIN




Huawei MediaPad 7


Activar / Desactivar PIN

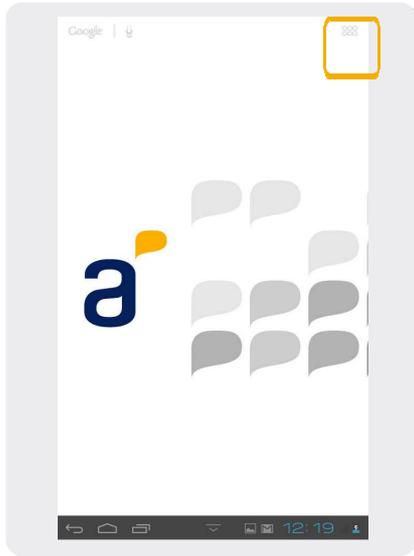


1 En la pantalla principal seleccionar el icono de Aplicaciones

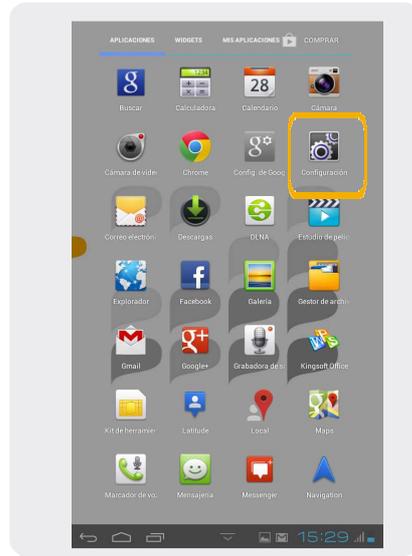


2 Seleccionar Configuración

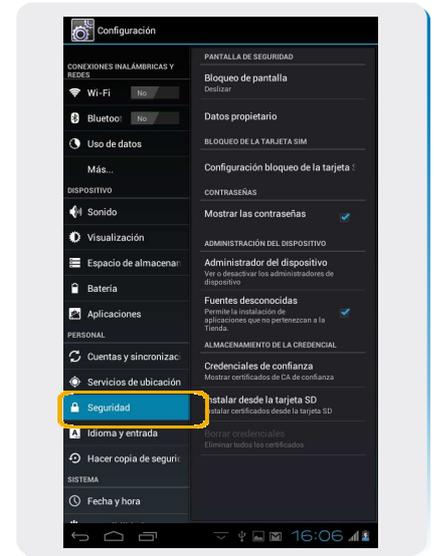


3 En Configuración, ir a Seguridad.

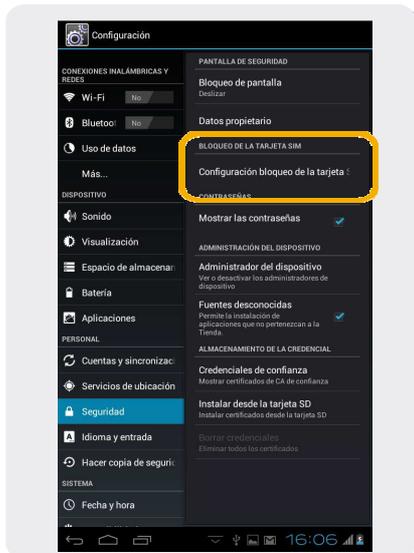

4 Dentro de las opciones que se despliegan al seleccionar Seguridad, elegir Configuración bloqueo de la tarjeta SIM.

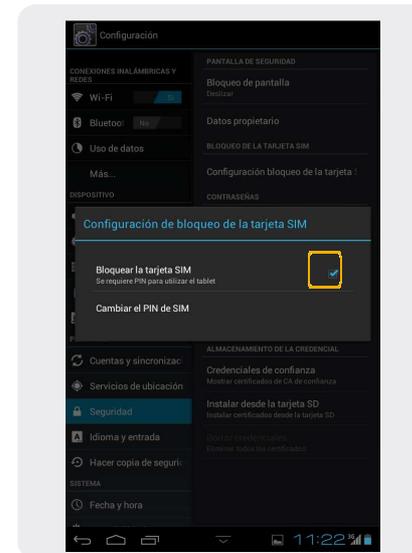

5 Marcar la opción Bloquear tarjeta SIM, para activar el código PIN, o desmarcarla para inhabilitarlo.

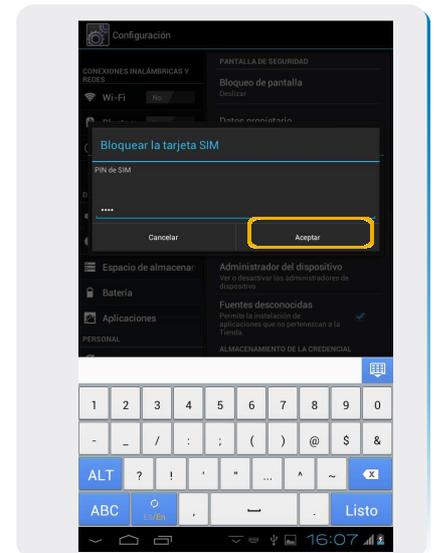

6 Tanto para activarlo como para desactivarlo, se debe ingresar el código PIN utilizado por última vez. Luego, seleccionar Aceptar.