


Huawei U7520

Configuración MMS




Huawei U7520


Configuración MMS

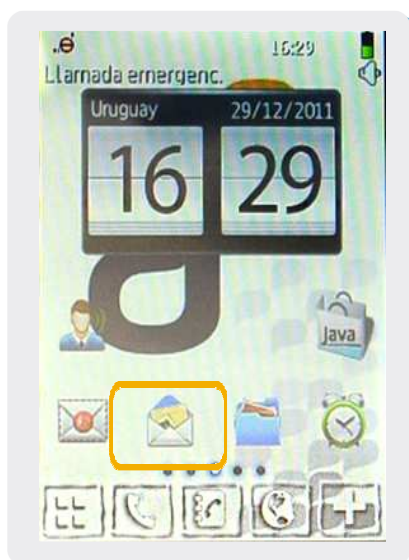


1 Aquí seleccionamos **Mensajes**

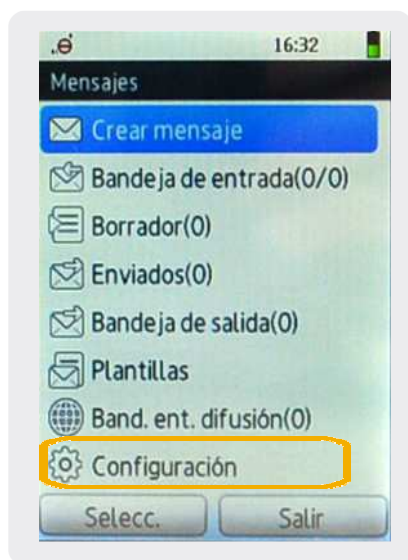


2 En el menú de mensajes seleccionamos **Configuración**.

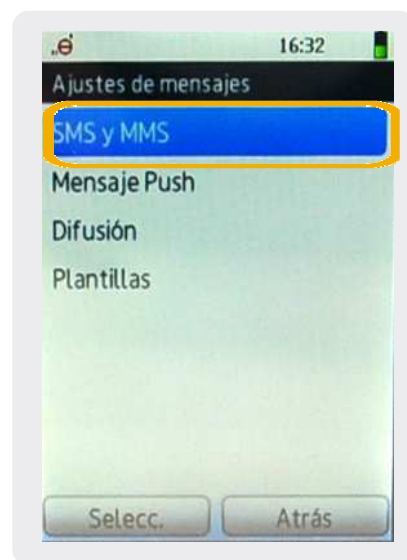


3 Luego elegimos **SMS Y MMS**

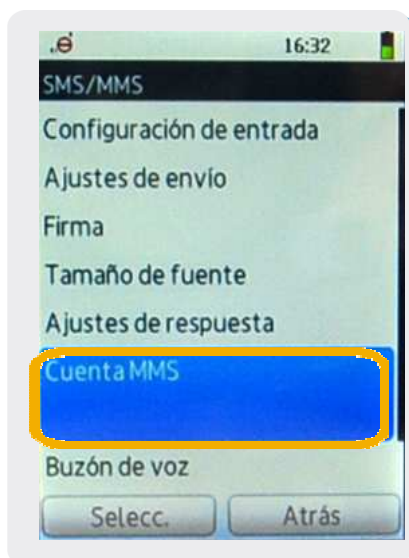

4 Dentro de SMS y MMS, ingresamos en: **Cuenta MMS**

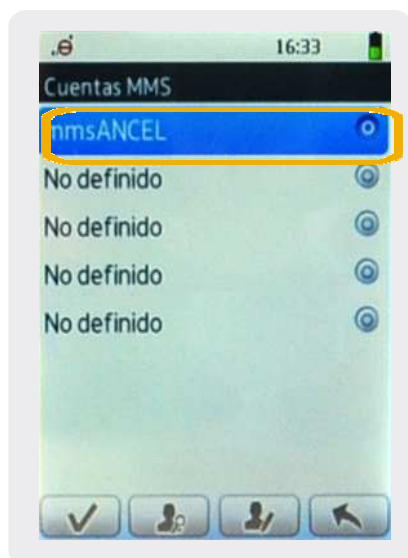


5 Aquí tiene que estar seleccionado: **Mmsancel**

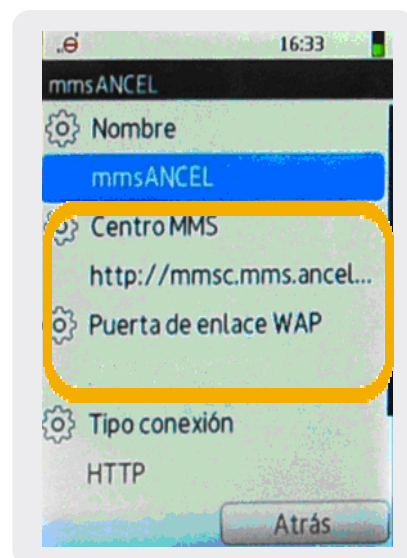

6 Centro MMS:
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>
Puerta enlace WAP
200.040.246.002:3128


Huawei U7520

Configuración MMS

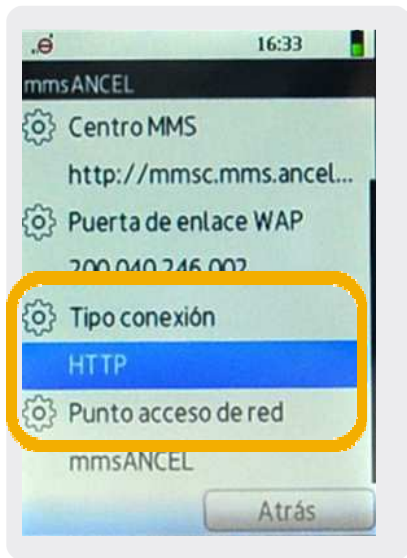


7 Tipo de conexión: **http**


En esta pantalla en Punto de acceso de red: **mmsancel**

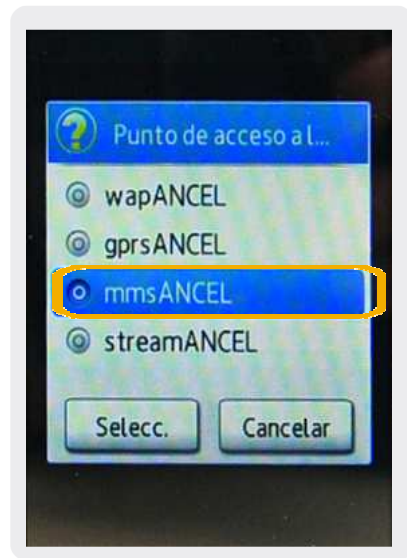


8 Aquí Seleccionar: **Mmsancel**

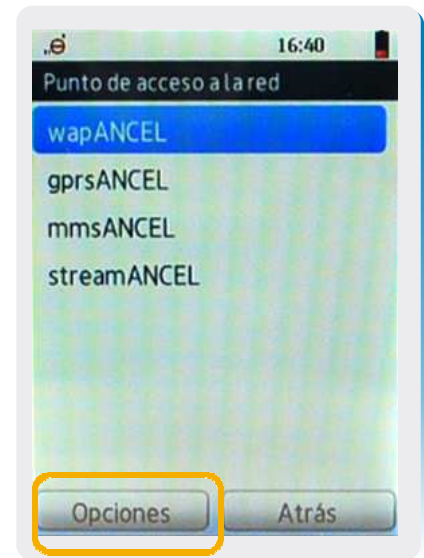

9 Luego elegimos **Opciones**

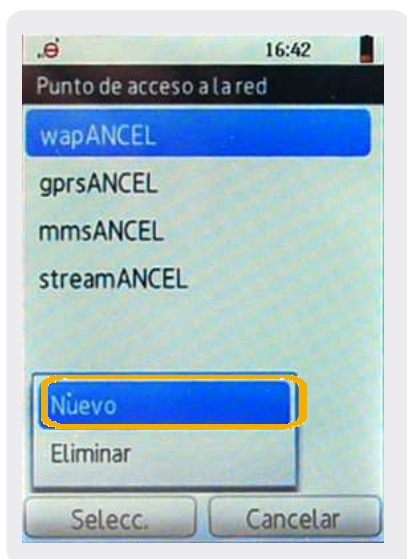

10 En Punto de acceso a la red Seleccionar: **Nuevo**

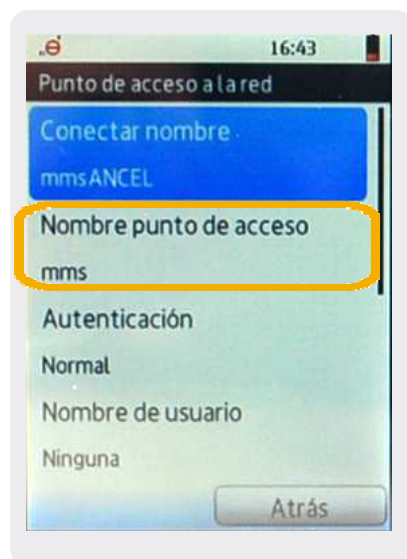

11 Nombre de punto de acceso: **Mms**