

# HUAWEI U8150

## Cambiar PIN




# HUAWEI U8150


## Cambiar PIN



1 Ir a Menú Principal.

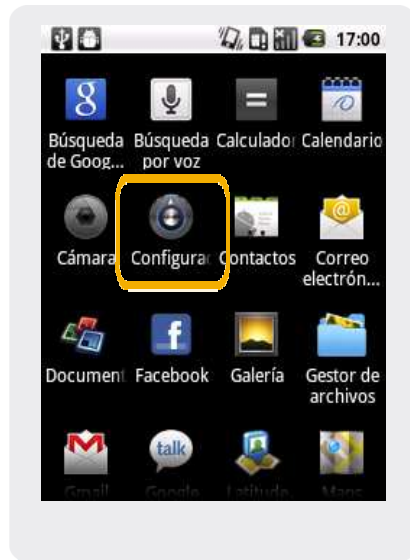


2 Entrar aquí en configuración.

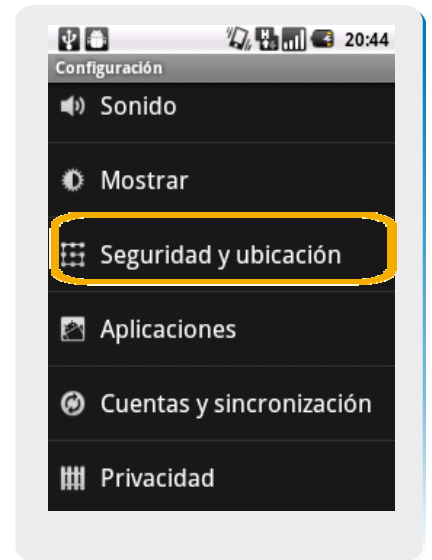

3 Dentro de Configuración Seleccionar Seguridad y ubicación



4 Ingresar en Conf. Bloqueo de tarj. SIM

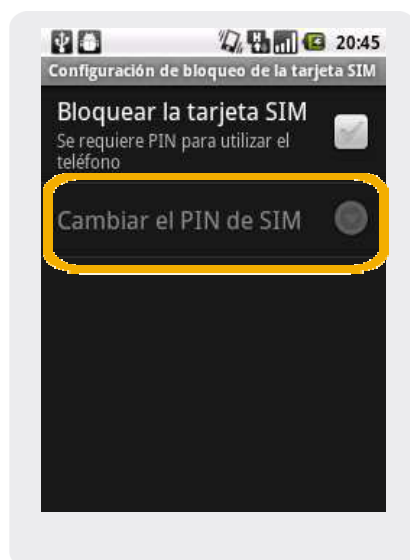

5 Por ultimo seleccionar Cambiar el PIN de SIM y nos solicitara confirmar el PIN para cambiarlo