

Huawei U8220

Configuración GPRS




Huawei U8220


Configuración GPRS




1 Seleccionamos: **Menú Principal**.

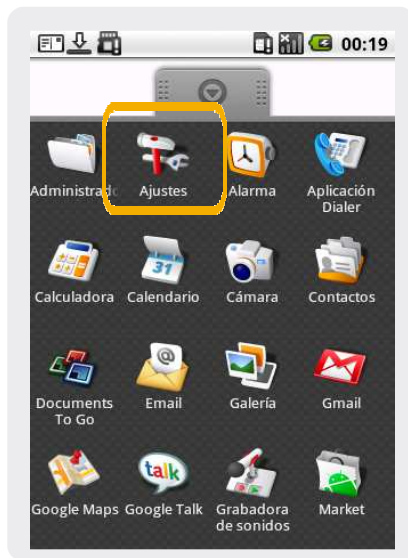


2 Dentro del Menú Principal, seleccionamos: **Ajustes**

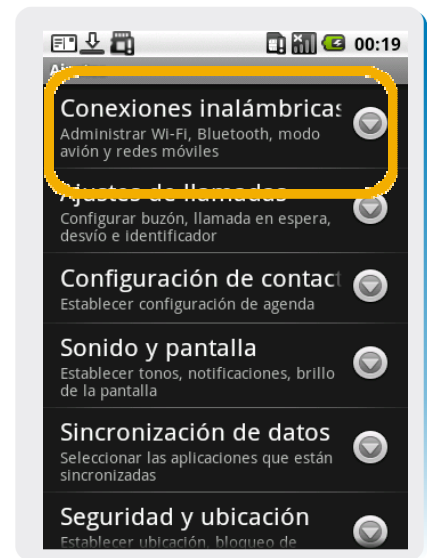


3 En Ajustes, seleccionamos: **Conexiones Inalámbricas**.

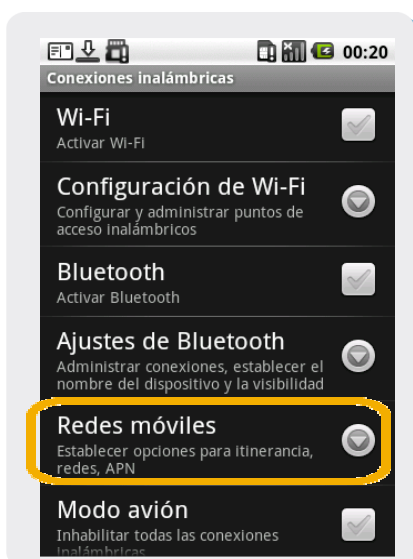

4 En Conexiones Inalámbricas Seleccionamos: **Redes móviles**.

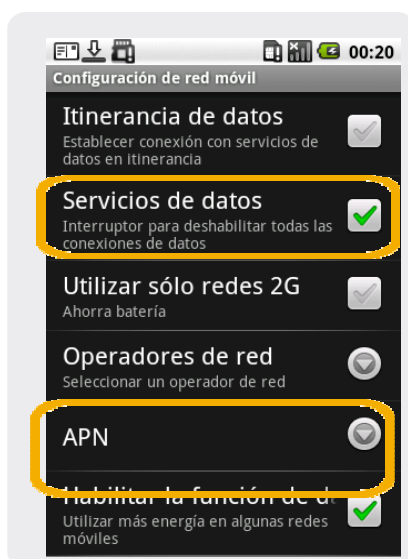


5 Debe quedar seleccionado **Servicios de datos** y luego elegimos **APN**

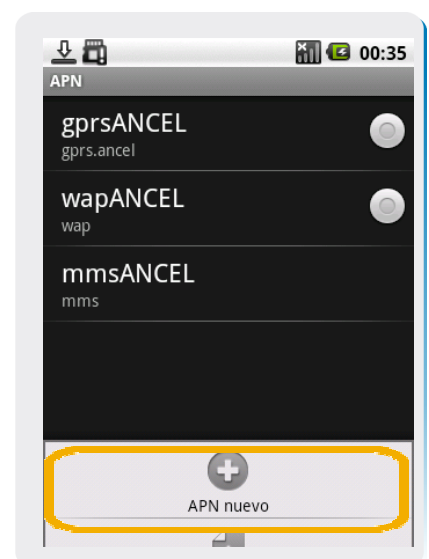


6 Presionamos la tecla de menú y desplegará un submenú en el cual seleccionaremos: **APN Nuevo**

HUAWEI U8220


Configuración GPRS

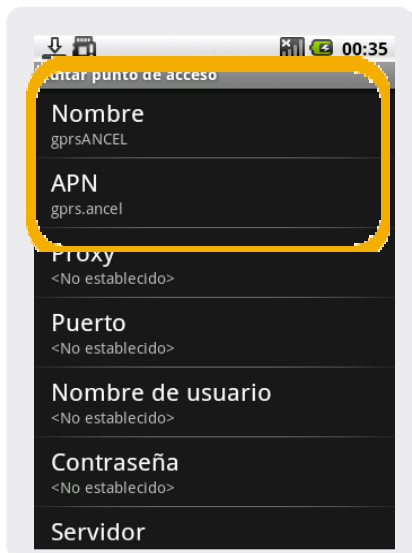

7 Nombre: gprsancel
APN: gprs.ancel

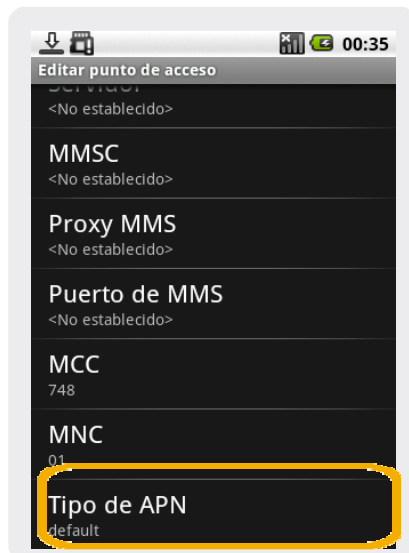

8 En Tipo de APN
seleccionamos: default

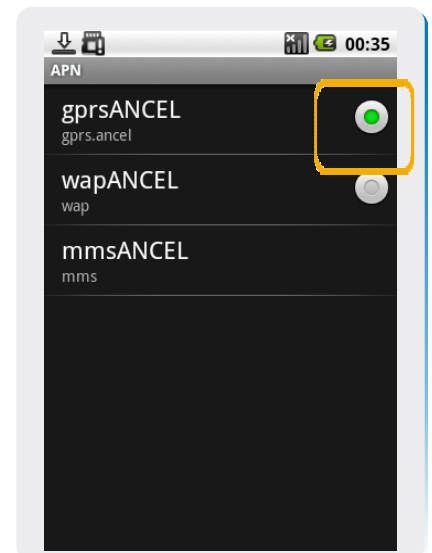

9 Aquí debe quedar
seleccionado el perfil creado:
gprsancel.