

Huawei U8652

Configuración BAM



Huawei U8652


Configuración BAM




1 Ir al Menú.




2 En el Menú seleccionamos Ajustes.

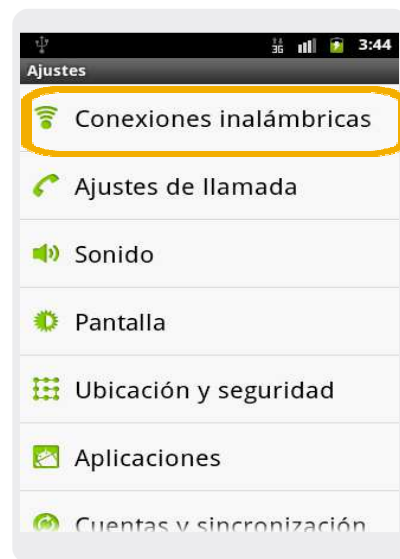


3 En Ajustes seleccionamos Conexiones inalámbricas.

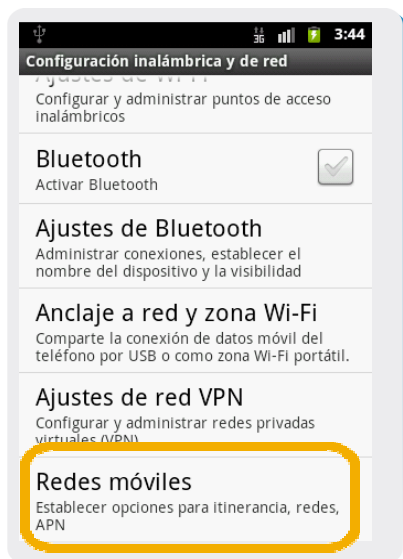


4 En Configuración inalámbrica y de red seleccionamos Redes móviles.

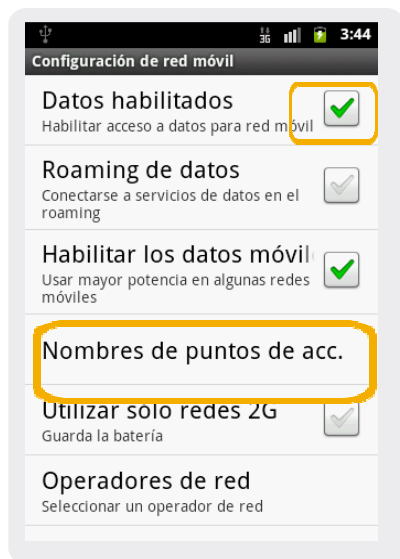

5 Datos habilitados debe estar activo (tic en verde). Elegimos Nombres de punto de acc.

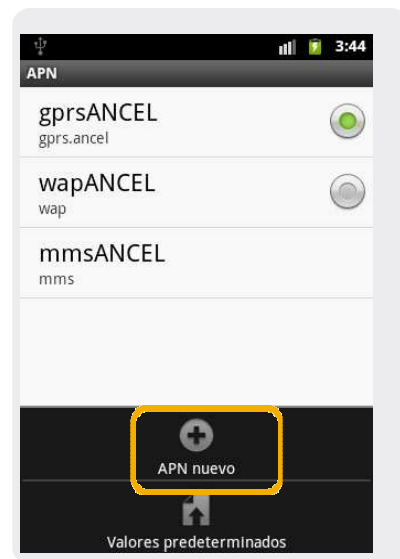


6 En esta pantalla seleccionamos APN nuevo. Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el icono .

Huawei U8652


Configuración BAM





7 Nombre: **Bamprepago**
APN: **prepago.ancel**
Nombre de usuario: **bam**
Contraseña: **bam**

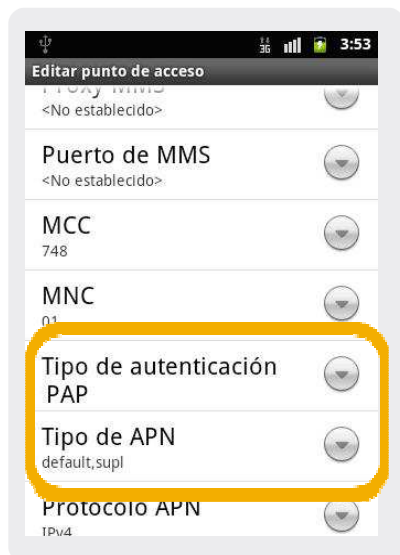

8 Dentro de la misma pantalla más abajo colocamos:
Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default,supl.**

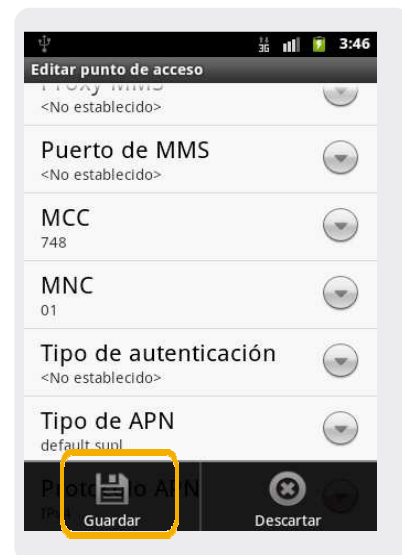

9 Luego presionamos la tecla  y elegimos **Guardar**.

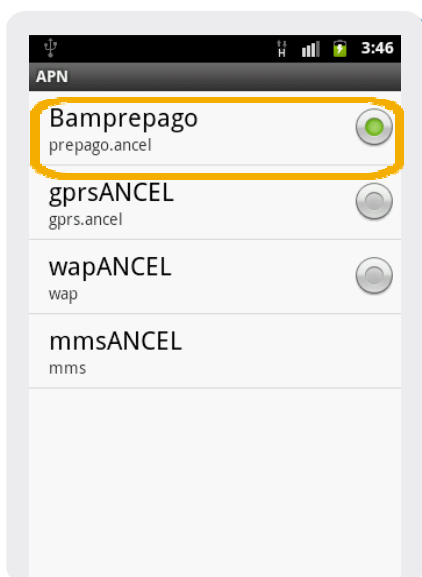

10 En esta pantalla presionamos sobre el círculo al lado de **Bamprepago**. Cuando está en verde queda activo. Ir hacia **Atrás**.