

Huawei U8652

Configuración GPRS



Huawei U8652


Configuración GPRS




1 Ir al Menú.




2 Dentro del Menú, ir a Ajustes.

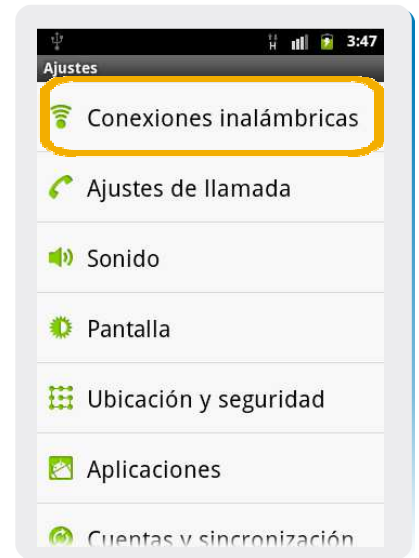


3 En Ajustes, seleccionamos Conexiones inalámbricas.

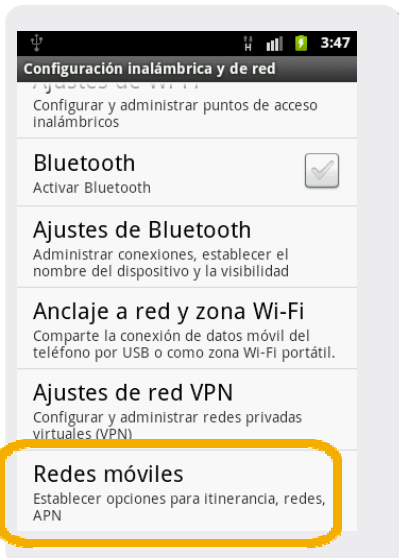


4 En Configuración inalámbrica y de red elegimos Redes móviles.

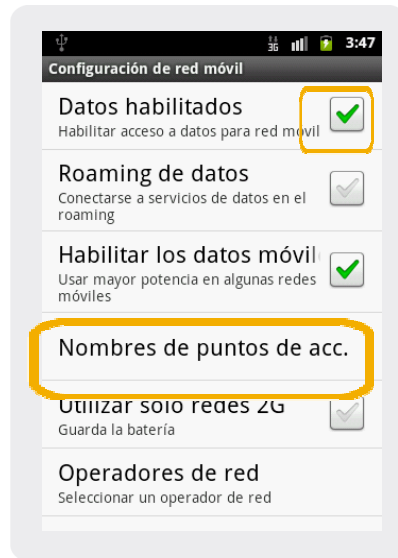


5 Datos habilitados debe estar activo (tic en verde). Elegimos Nombres de punto de acc.

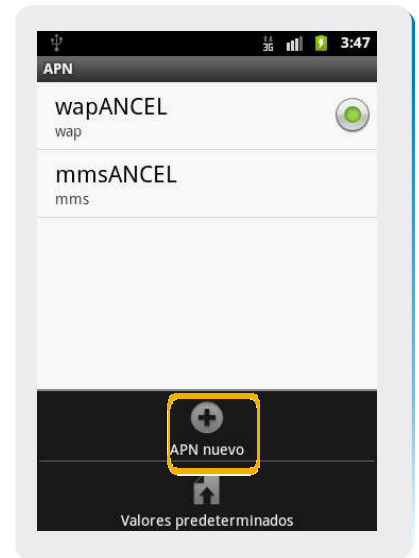

6 En esta pantalla seleccionamos APN nuevo. Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el siguiente icono .

Huawei U8652

Configuración GPRS

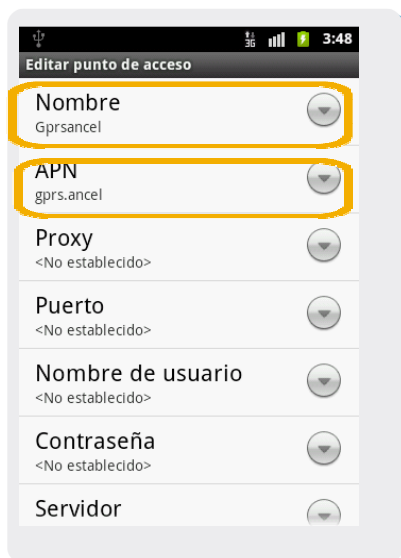


7 Colocamos los siguientes

datos:

Nombre: **Gprsancel**

APN: **gprs.ancel**

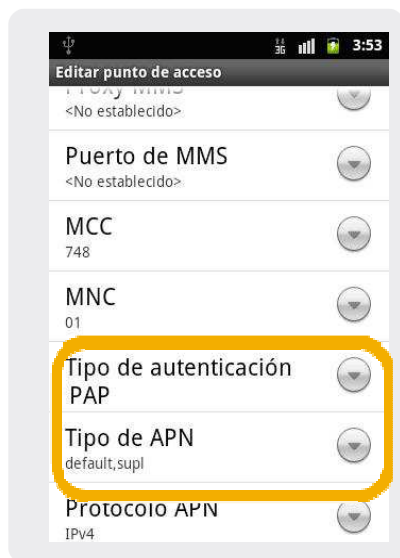


8 Dentro de la misma
pantalla más abajo

colocamos:

Tipo de autenticación: **PAP**


Tipo de APN: **default,supl**

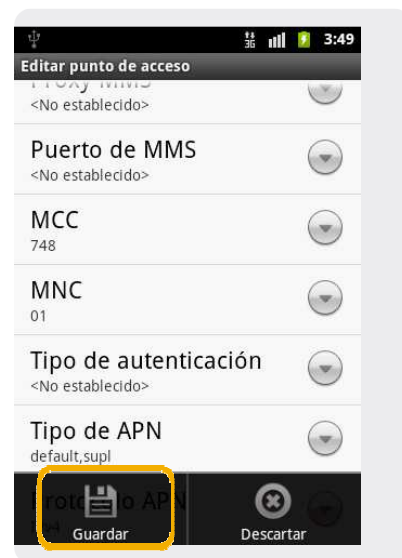

9 Luego presionamos la tecla



y elegimos **Guardar**.

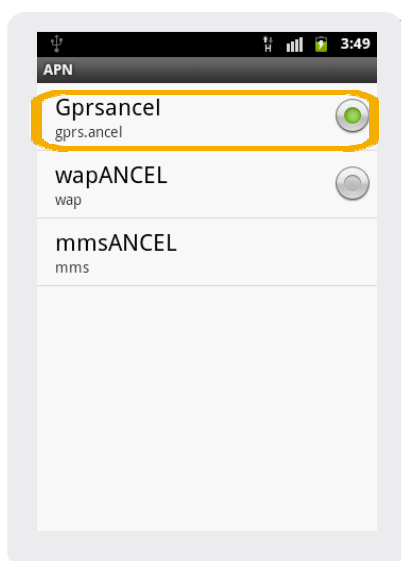

10 En esta pantalla
presionamos sobre el círculo
al lado de **Gprsancel**. Cuando
está en verde queda activo. Ir

hacia **Atrás**

