

Huawei U8652

Configuración WAP



Huawei U8652


Configuración WAP




1 Ir al Menú.




2 Dentro del Menú, ir a Ajustes.

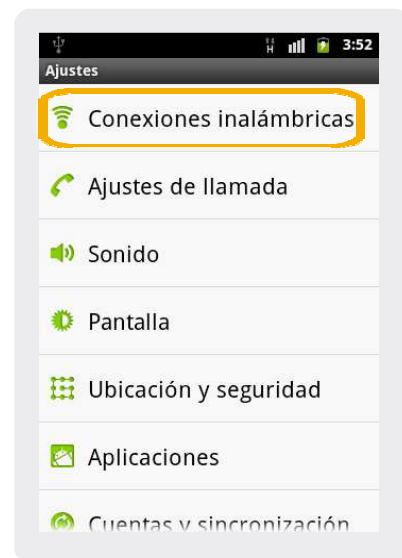


3 En Ajustes, seleccionamos Conexiones inalámbricas y red.

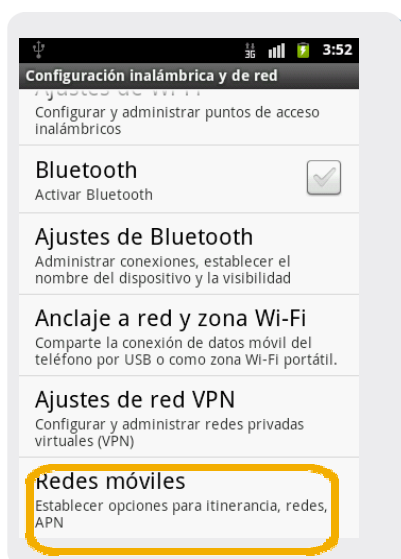


4 En Configuración inalámbrica y de red elegimos Redes móviles.

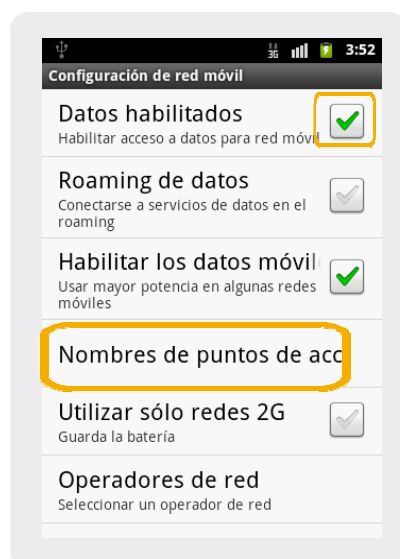

5 Datos habilitados debe estar activo (tic en verde). Elegimos Nombres de punto de acc.

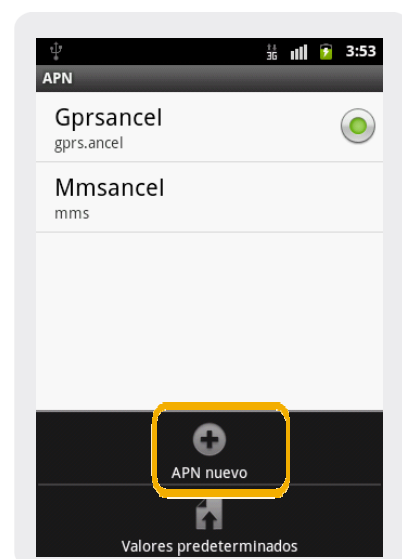


6 En esta pantalla seleccionamos APN nuevo. Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el icono .

Huawei U8652


Configuración WAP





7 Colocamos los siguientes datos:
Nombre: **Wapancel**.
APN: **wap**
Proxy: **200.40.246.2**
Puerto: **3128**

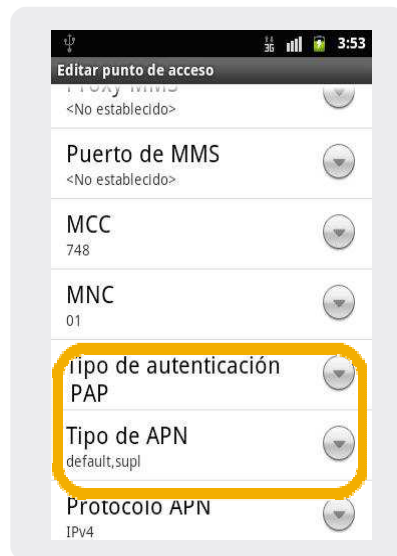

8 Dentro de la misma pantalla más abajo colocamos:
Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default,supl**

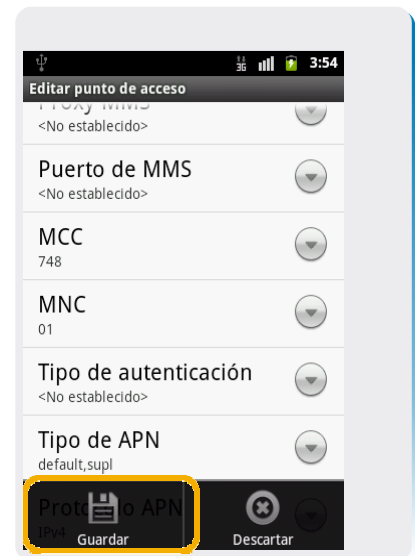

9 Luego presionamos la tecla  y elegimos **Guardar**.

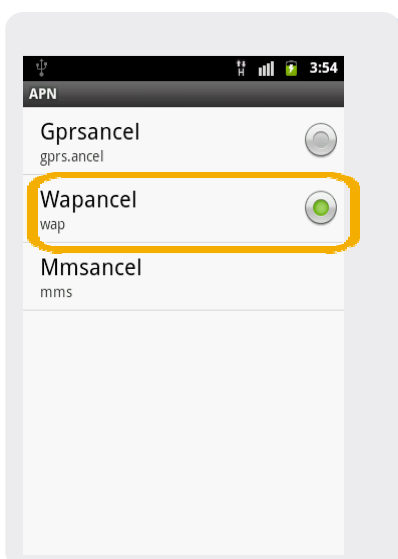

10 En esta pantalla presionamos sobre el círculo al lado de **Wapancel**. Cuando está en verde queda activo. Ir hacia **Atrás** 