

Huawei Ascend Y100

Configuración GPRS



Huawei Ascend Y100


Configuración GPRS



1 En la pantalla principal ir a Menú



2 En el menú principal seleccionamos Ajustes

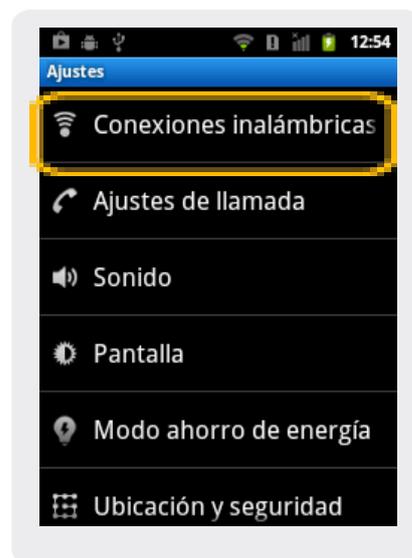


3 Luego elegimos Conexiones inalámbricas



4 Dentro de configuración inalámbrica y de red, ir a Redes móviles




5 En esta pantalla debe quedar seleccionado Datos habilitados, luego vamos a Configuración de red

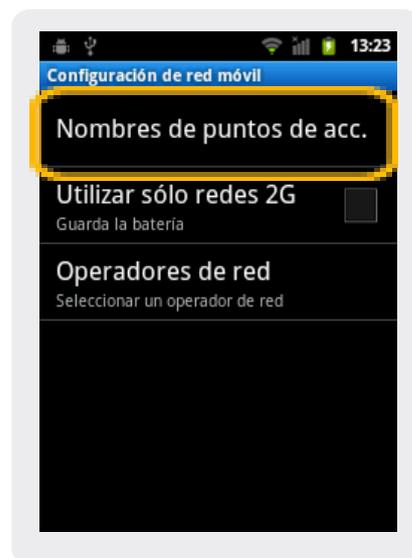

6 Aquí elegimos Nombre de punto de acceso


Huawei Ascend Y100

Configuración GPRS

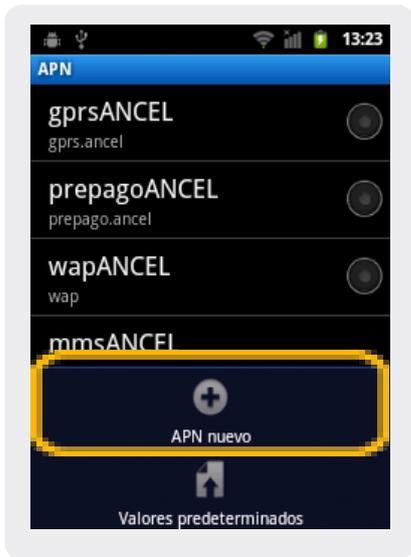

7 En esta pantalla

seleccionamos  y luego APN nuevo

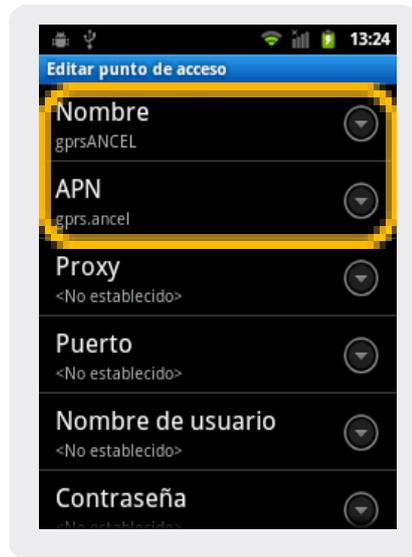

8 Ingresar en:


Nombre: Gprsancel

APN: gprs.ancel



9 Tipo de autenticación: PAP

Tipo de APN: default

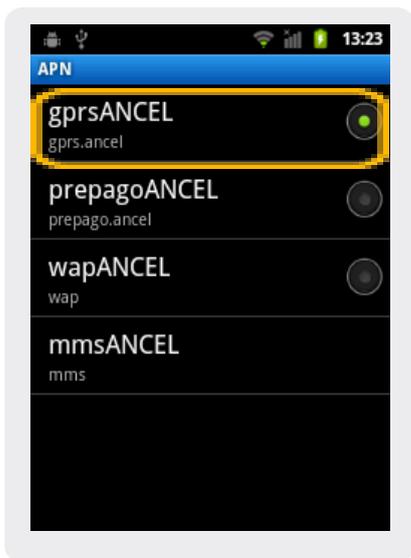

10 Aquí debe quedar seleccionado el perfil creado gprsancel