


Huawei G6620

Configuración SMS



Huawei G6620

Configuración SMS

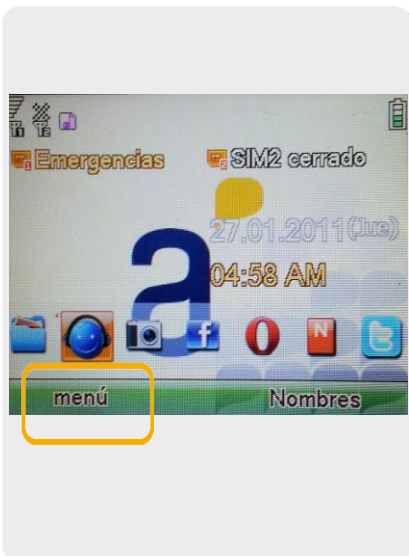


1. Ir a Menú Principal.



2. Dentro del Menú Principal, ir a Mensajes.




3. En Mensajes, seleccionamos Configuración de mensajes.

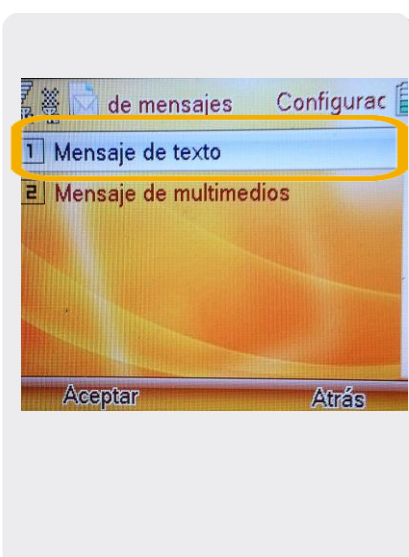

4. En esta pantalla elegimos Mensaje de Texto.




5. Seleccionar Configuraciones de mensajes de mensajes SIM

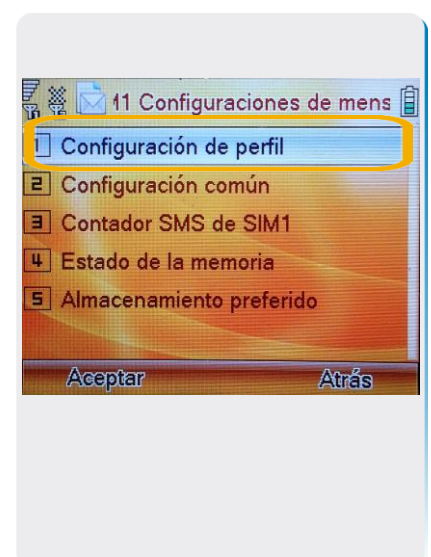


6. En configuraciones de mensajes marcamos Configuración de perfil.

Huawei G6620


Configuración SMS

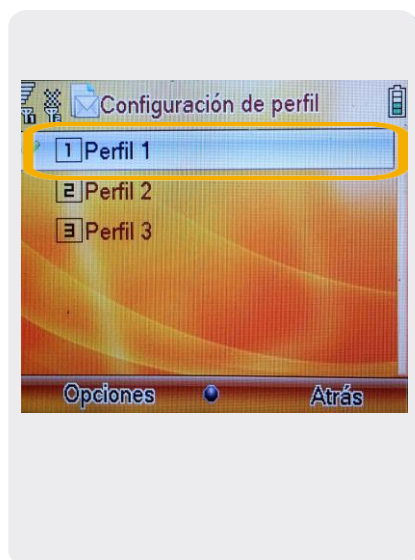

7. En configuración de perfil elegimos el Perfil 1

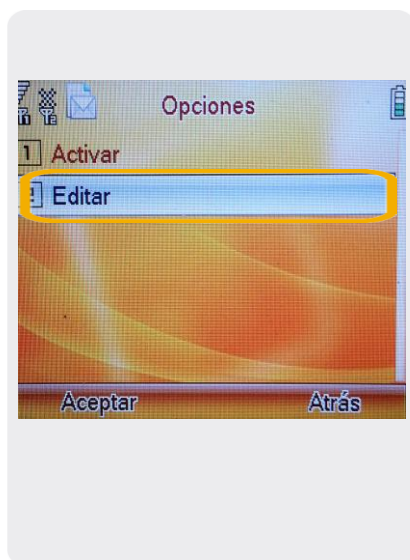

8. Seleccionamos la opción Editar.

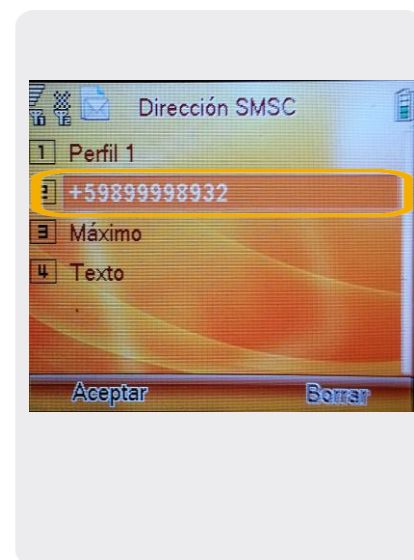

9. En el Perfil 1 Ingresamos centro de mensajes: +59899998932