


# I-Mate JAQ

## Configuración GPRS




# I-Mate JAQ

## Configuración GPRS

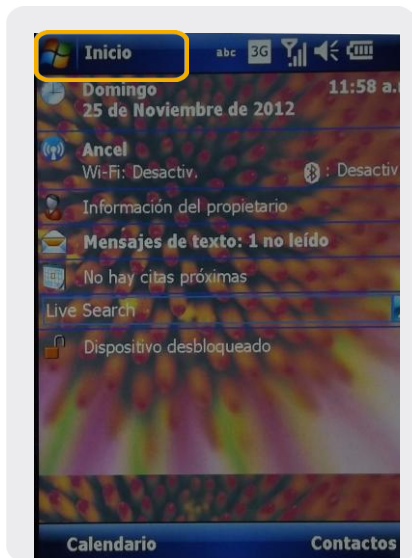


1. Seleccionamos Inicio.

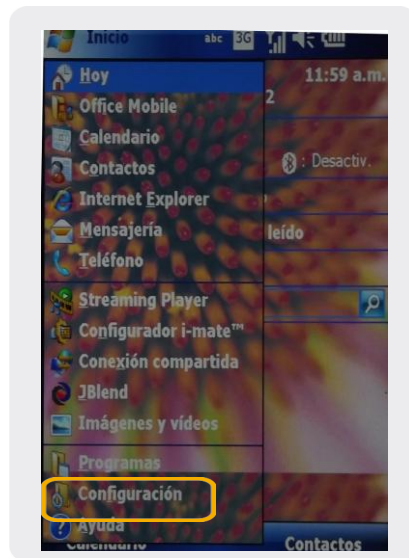


2. Dentro de Inicio, ir a Configuración.




3. En Configuración, Seleccionamos la solapa Conexiones.

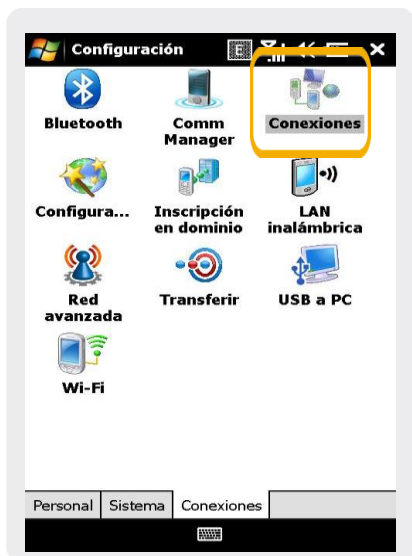

4. Dentro de la solapa Conexiones elegimos Conexiones.

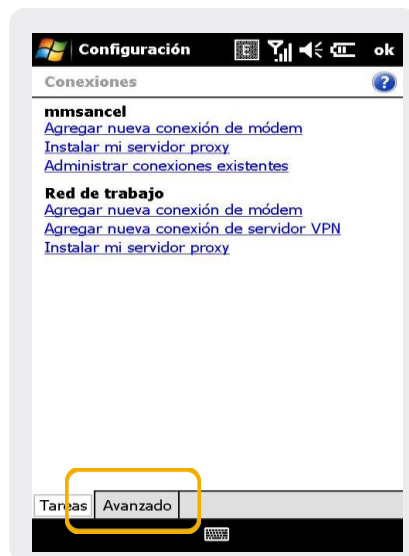


5. En Configuración seleccionamos la solapa Avanzado.

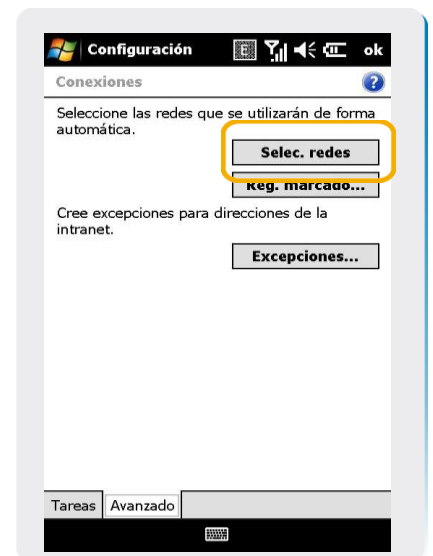


6. Seleccionamos Selecc. redes.

# I-Mate JAQ


## Configuración GPRS

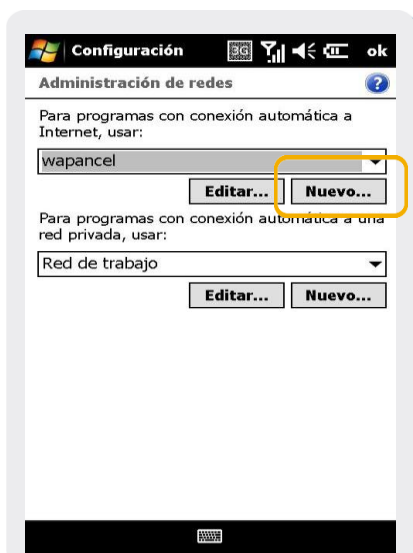


7. En Administración de redes seleccionamos **Nuevo**

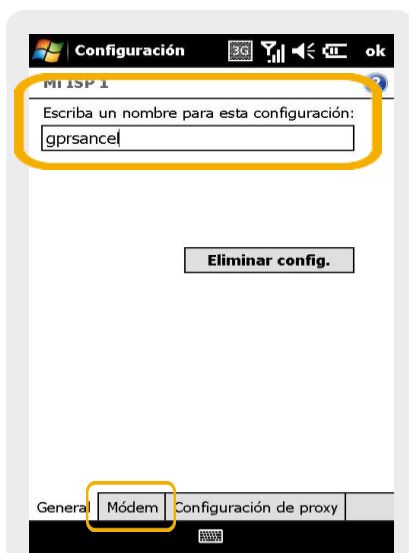


8. En Mi ISP 1 ingresamos **gprsancel**.  
Luego seleccionamos la solapa **Modem**

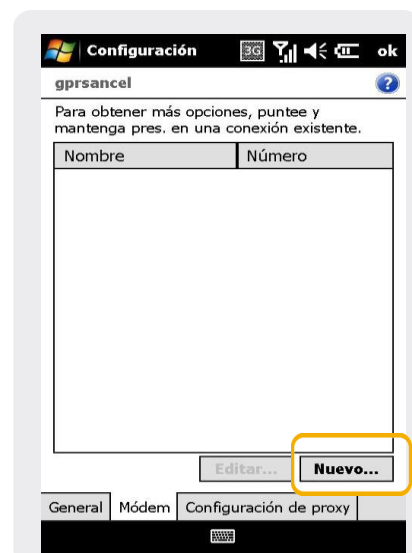


9. En gprsancel seleccionamos **Nuevo**

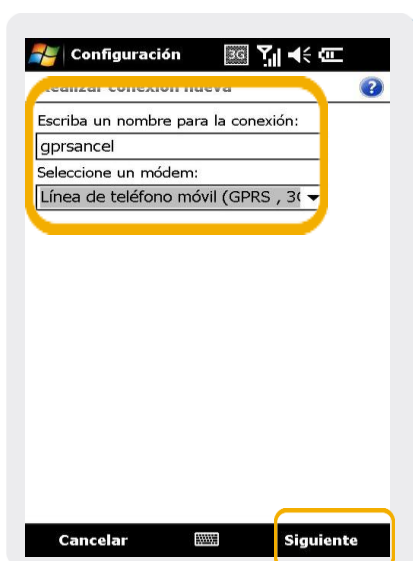

10. En Escriba un nombre para la conexión, escribir **gprsancel**.  
En la opción Seleccione un Modem, elegir **Línea de Teléfono Móvil (GPRS, 3G)**, luego seleccionar **Siguiete**

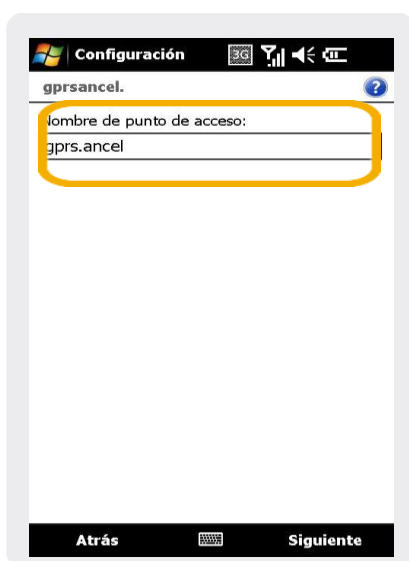


11. En gprsancel Seleccionamos **Nombre de punto de acceso** e ingresamos: **gprs.ancel**  
Luego **Siguiete**

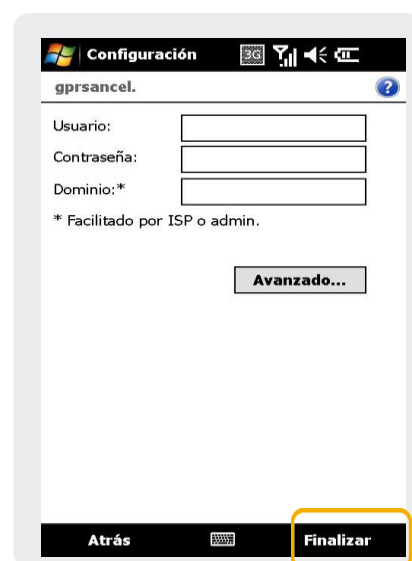


12. Seleccionamos **Finalizar**

# I-Mate JAQ

## Configuración GPRS

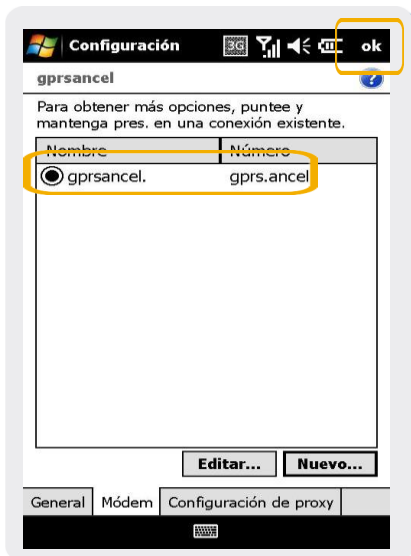

13. En gprsancel seleccionamos OK

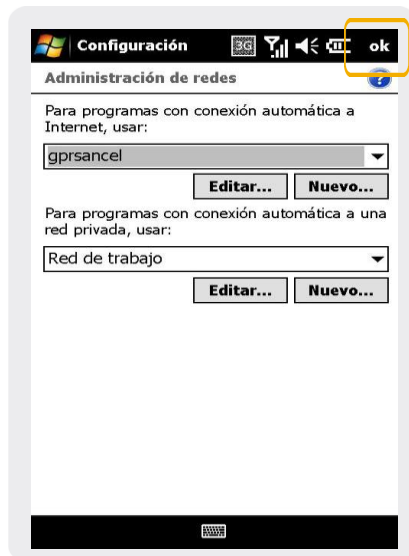

14. En Administración de redes seleccionamos OK  
Luego presionamos OK hasta salir al Menú Principal