


# I-Mate JAQ

## Configuración MMS




# I-Mate JAQ

## Configuración MMS

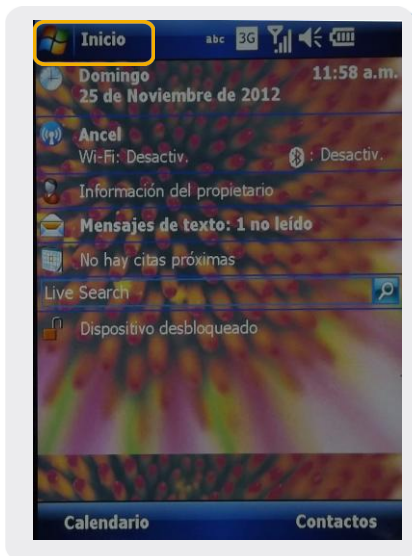

1. Seleccionamos Inicio.

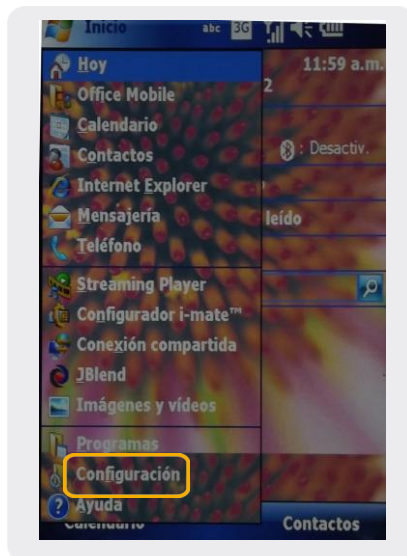

2. Dentro de inicio, ir a Configuraciones.




3. En Configuración, seleccionar la solapa Conexiones.



4. Dentro de Conexiones elegimos Conexiones.




5. En Configuración seleccionar la solapa Avanzado.

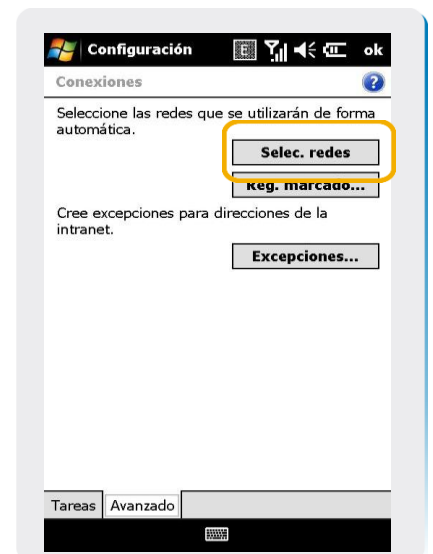


6. Seleccionamos Selecc. redes.

# I-Mate JAQ


## Configuración MMS

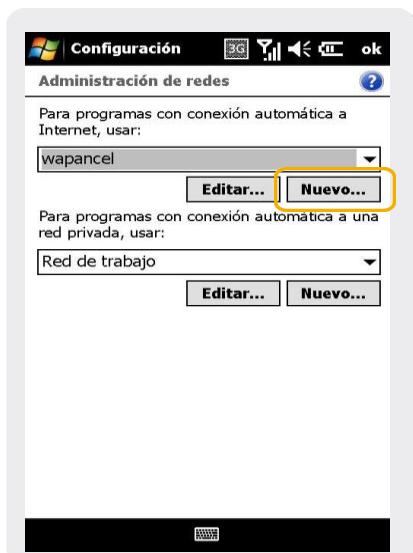


7. Seleccionamos **Nuevo**

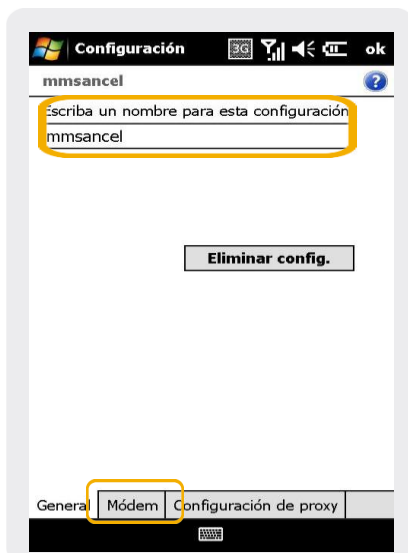


8. Ingresamos nombre para la configuración **mmsancel** y luego seleccionamos la solapa **Modem**

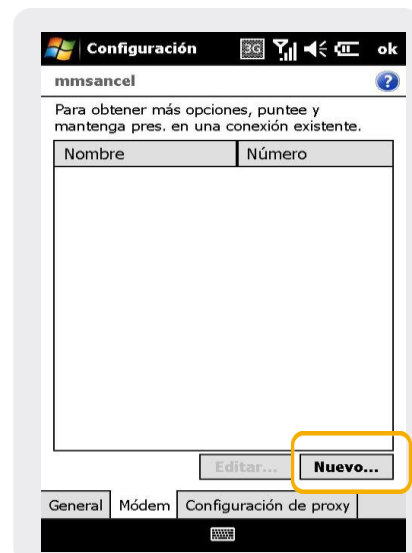


9. Seleccionamos **Nuevo**

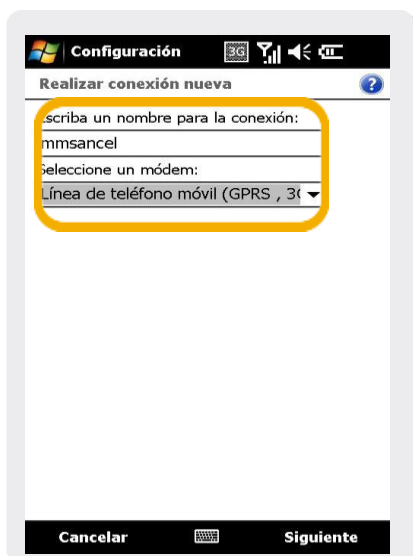

10 En Escriba un nombre para la conexión, escribir **mmsancel**. En la opción Seleccione un Modem, elegir **Línea de Teléfono Móvil (GPRS, 3G)**, luego seleccionar **Siguiente**

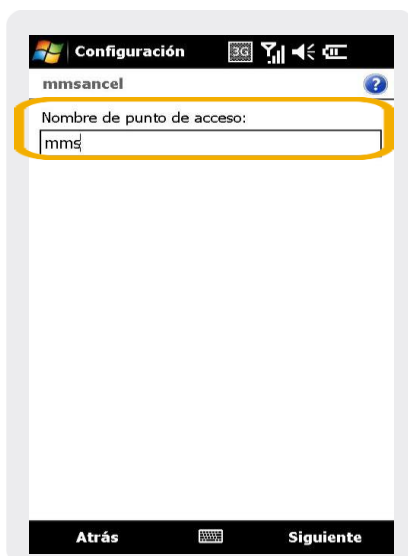


11. En nombre de punto de acceso escribimos: **mms** y luego seleccionamos **Siguiente**

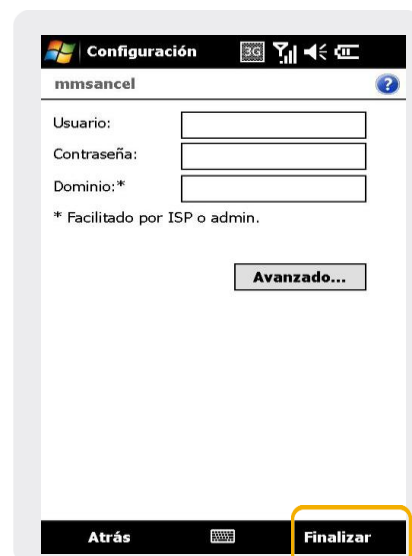


12. Seleccionar **Finalizar**

# I-Mate JAQ


## Configuración MMS

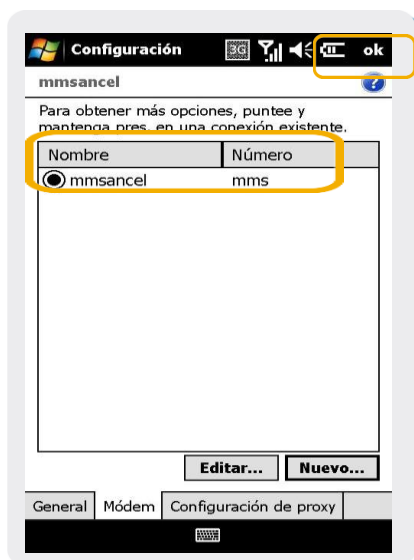


13. En mmscancel seleccionamos **mmscancel** y luego **ok** hasta salir al **menú principal**

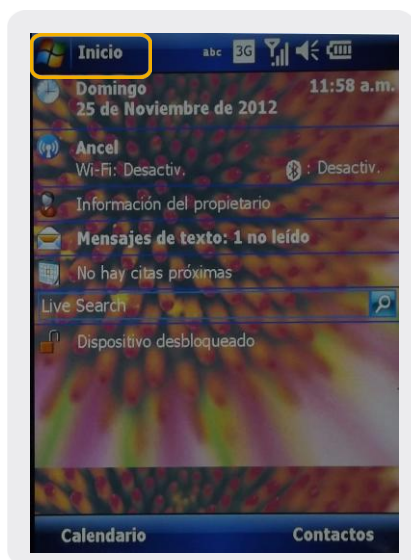


14. En la pantalla inicial seleccionamos **Inicio**

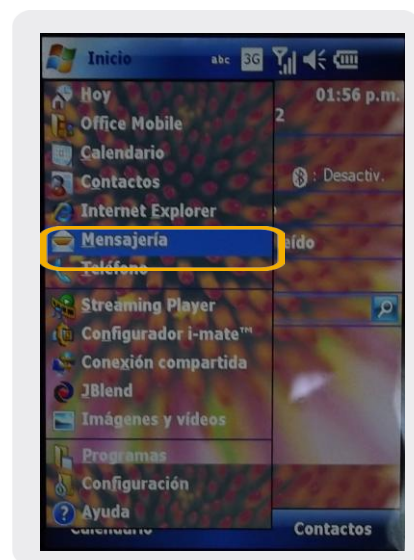


15. Seleccionamos **Mensajería**

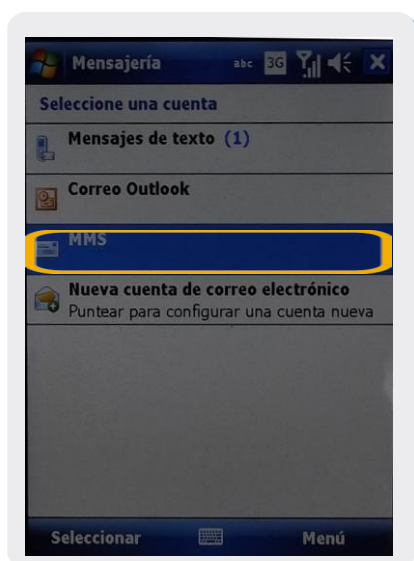

16. Seleccionamos la opción **SMS / MMS**

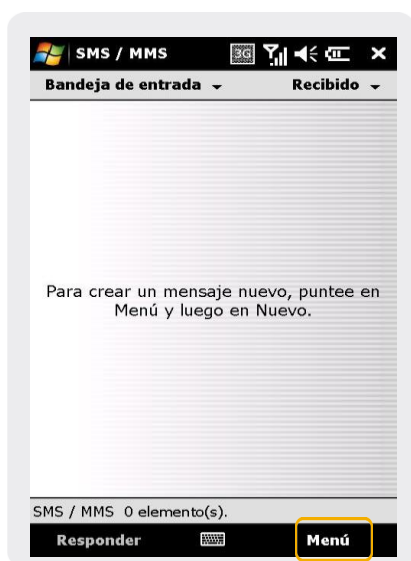


17. Seleccionamos **Menú**

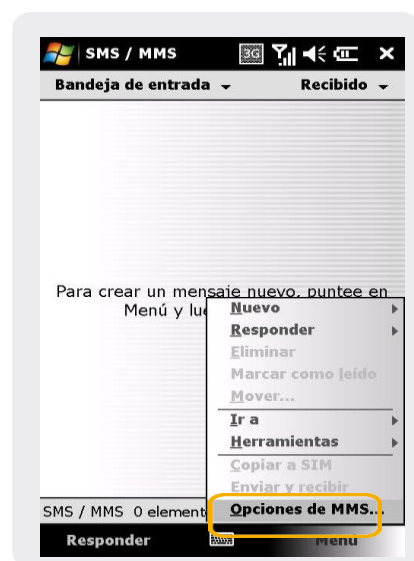


18. Seleccionamos **Opciones de MMS**

# I-Mate JAQ


## Configuración MMS

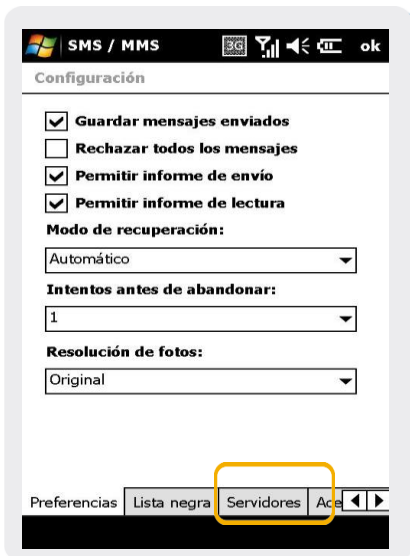


20. Seleccionamos la solapa **Servidores**

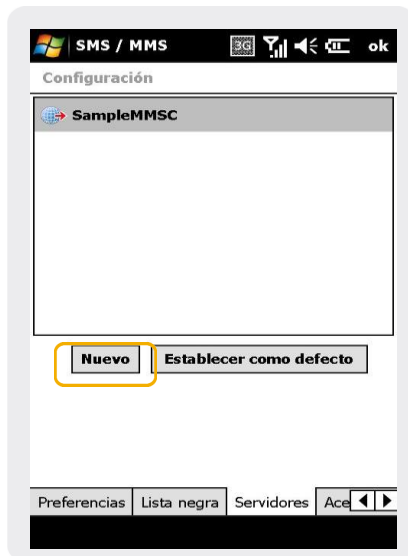


21. Seleccionamos **Nuevo**

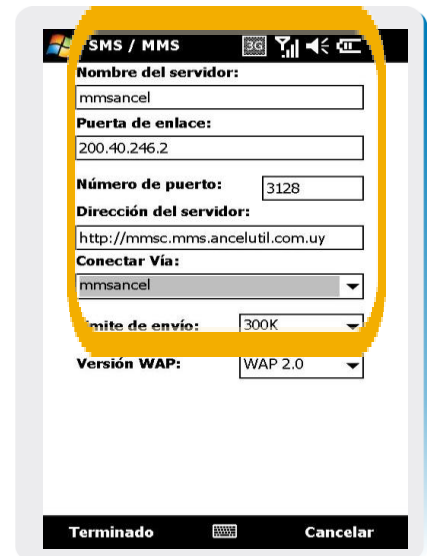

22. En servidor: **mmsancel**  
Puerta de enlace:  
**200.040.246.002**  
Dirección de servidor:  
**http://mmsc.mms.ancelutil.co**  
**m.uy** Conectar Vía: **mmsancel**

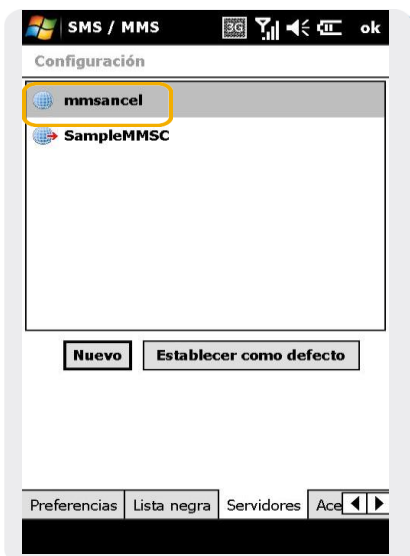

23. Seleccionar **mmsancel**

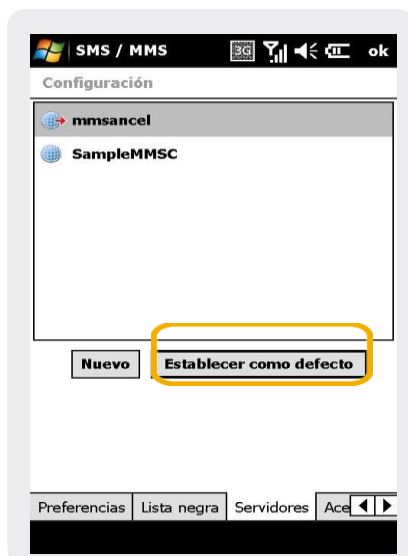

24. Una vez seleccionado,  
presionar la opción **Establecer**  
**como defecto**.  
Luego **Ok** hasta el Menú  
Principal