


# I-Mate 6150

## Configuración BAM




# I-Mate 6150

## Configuración BAM

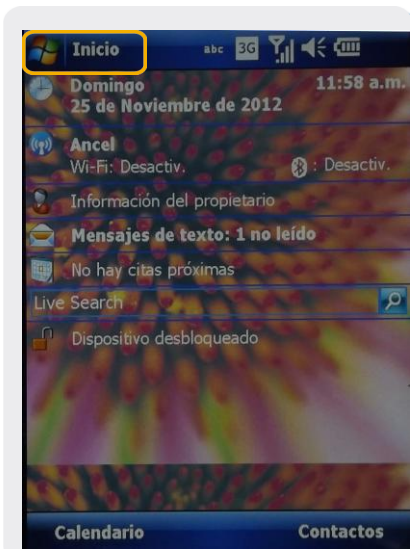


1. Seleccionamos Inicio.

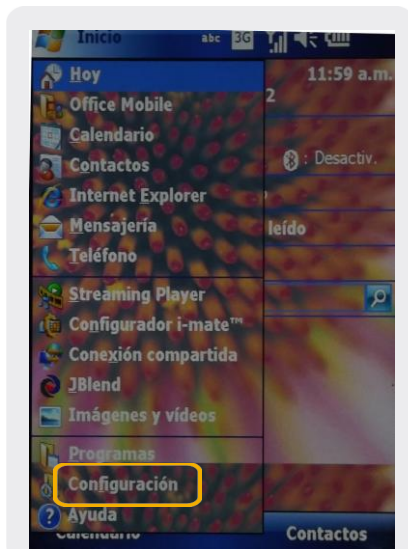


2. Dentro de Inicio, ir a Configuración.




3. En Configuración, Seleccionamos la solapa Conexiones.

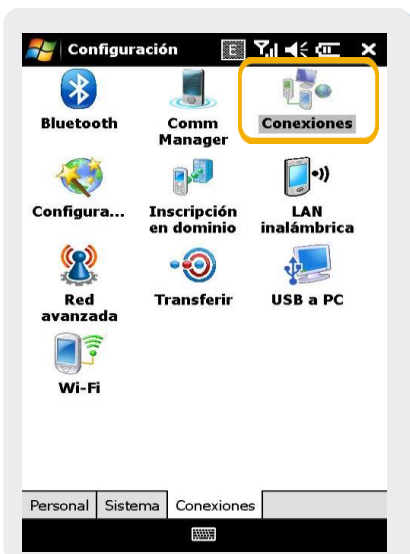

4. Dentro de la solapa Conexiones elegimos Conexiones.

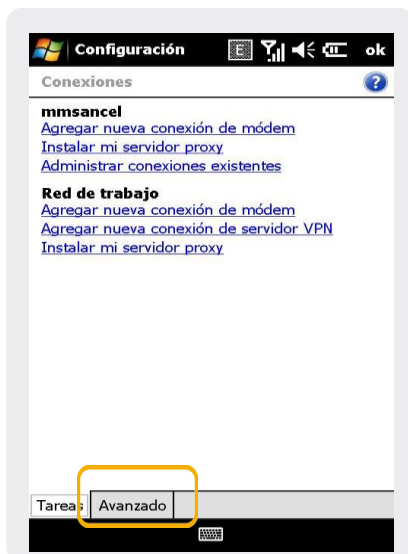


5. En Configuración seleccionamos la solapa Avanzado.

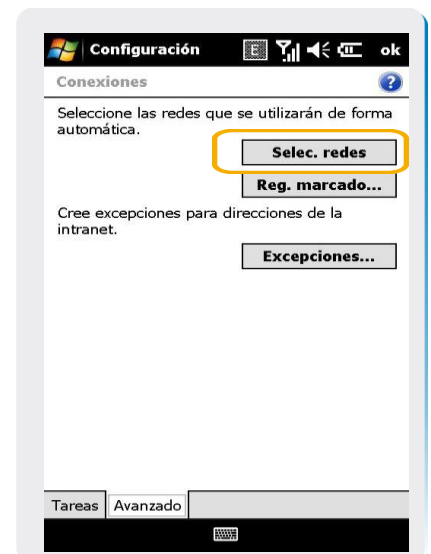


6. Seleccionamos Selecc. redes.

# I-Mate 6150


## Configuración BAM

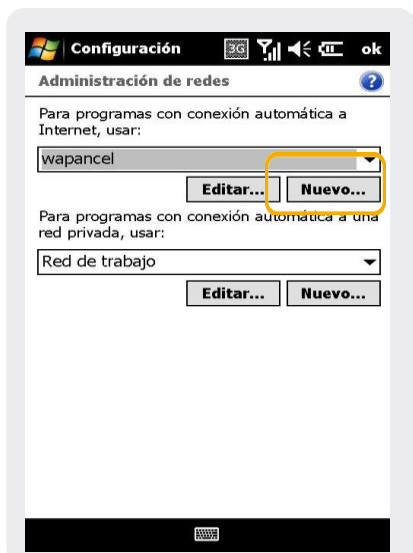


7. En Administración de redes seleccionamos **Nuevo**

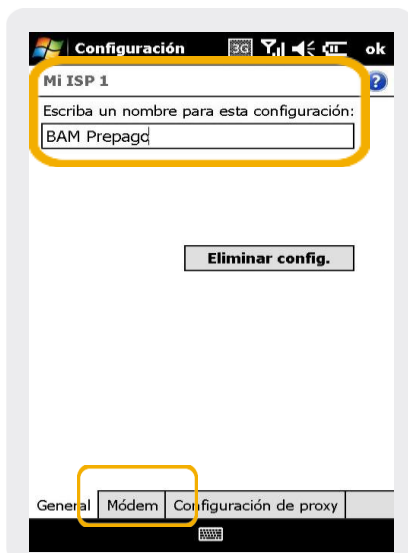


8. En Mi ISP 1 ingresamos **Bam Prepago** y luego seleccionamos la solapa **Modem**

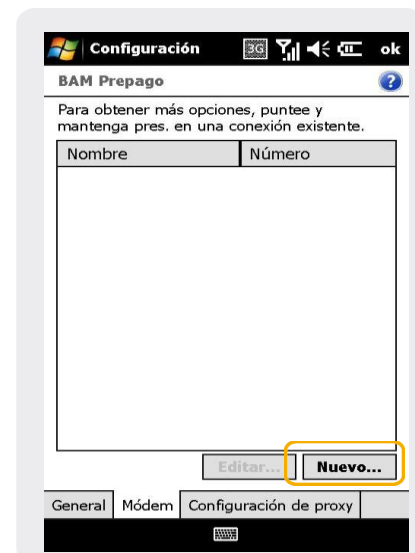


9. En **BaM Prepago** seleccionamos **Nuevo**

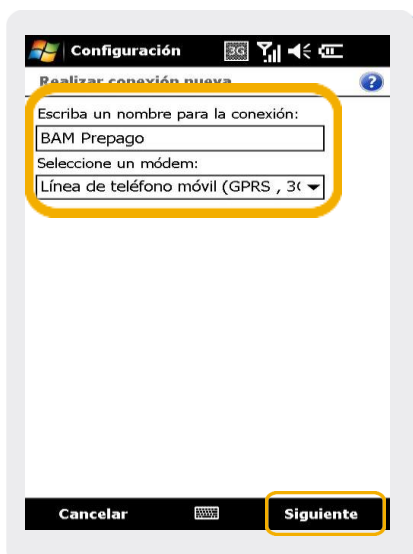

10. En **Escriba un nombre para la conexión: Bam Prepago**. En la opción **Seleccione un Modem**, elegir **Línea de Teléfono Móvil (GPRS, 3G)**, luego seleccionar **Siguiete**

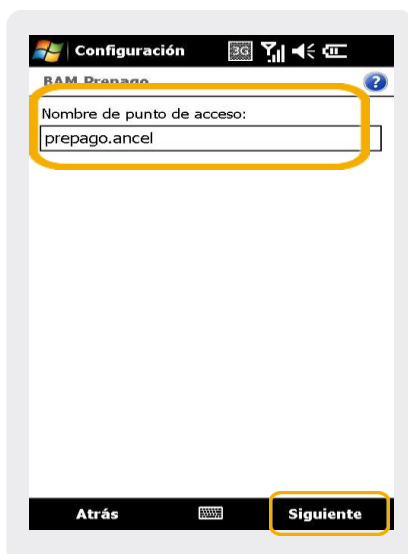

11. En **Bam Prepago** Seleccionamos **Nombre de punto de acceso** e ingresamos: **prepago.ancel** Luego **Siguiete**

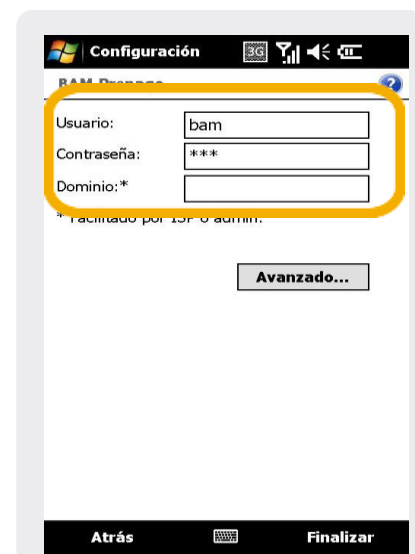


12. En **Bam Prepago** seleccionamos **Usuario: BAM** **Contraseña: BAM** Luego seleccionar **Finalizar**

# I-Mate 6150

## Configuración BAM



13. En Bam Prepago seleccionamos **OK**

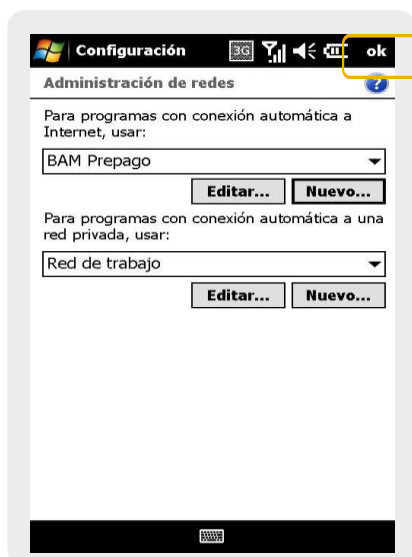

14. En Administración de redes seleccionamos **OK**  
Luego presionamos **OK** hasta salir al Menú Principal