


# I-Mate 8150

## Configuración GPRS




# I-Mate 8150

## Configuración GPRS

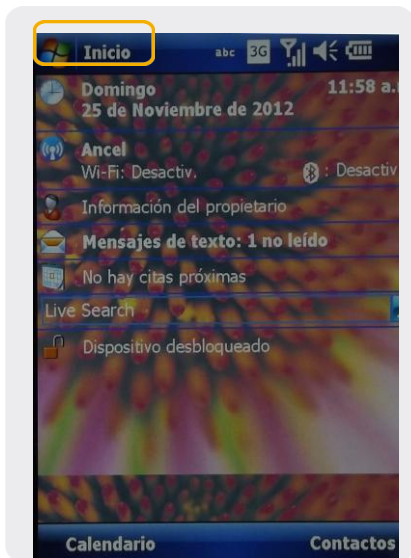


1. Seleccionamos Inicio.

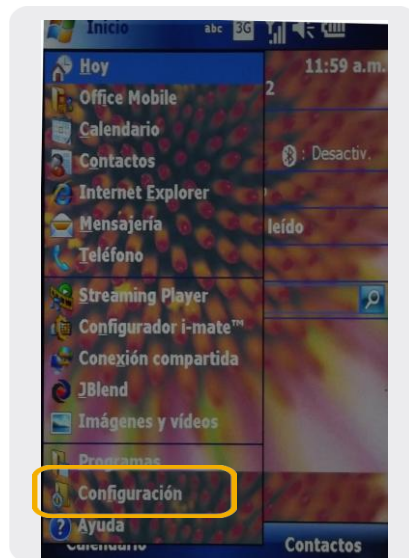


2. Dentro de Inicio, ir a Configuración.




3. En Configuración, Seleccionamos la solapa Conexiones.

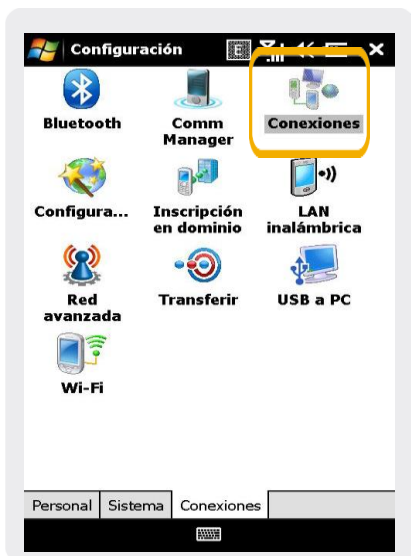

4. Dentro de la solapa Conexiones elegimos Conexiones.

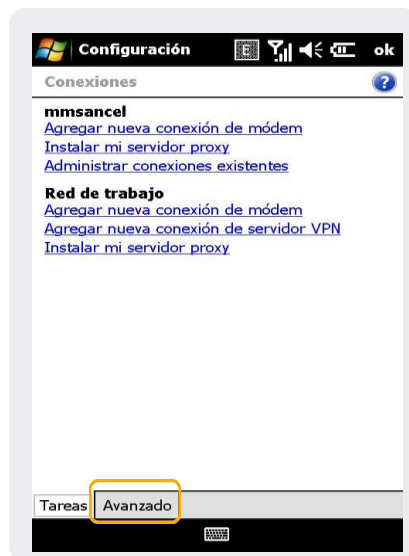


5. En Configuración seleccionamos la solapa Avanzado.

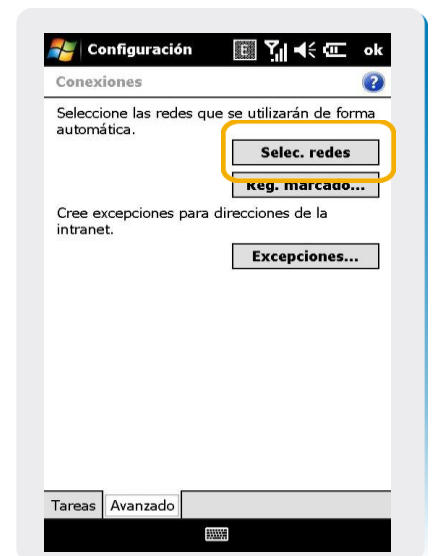


6. Seleccionamos Selecc. redes.

# I-Mate 8150


## Configuración GPRS

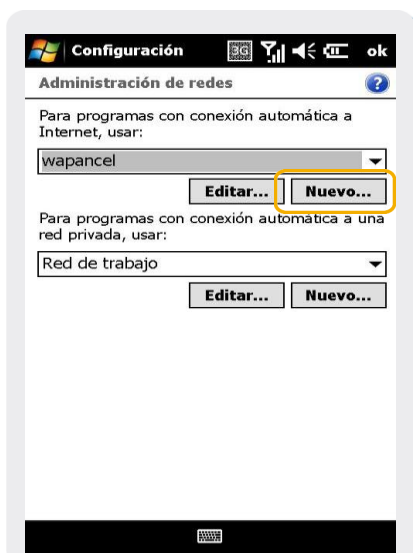


7. En Administración de redes seleccionamos Nuevo

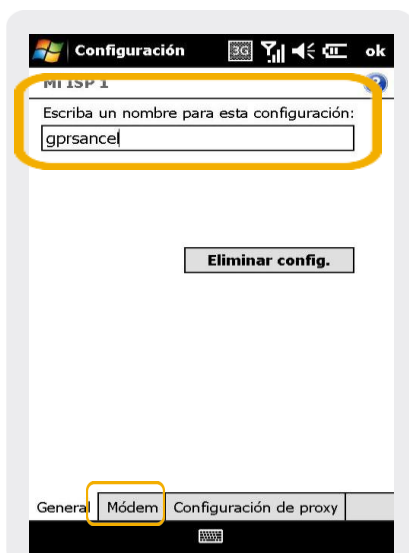


8. En Mi ISP 1 ingresamos gprsancel. Luego seleccionamos la solapa Modem

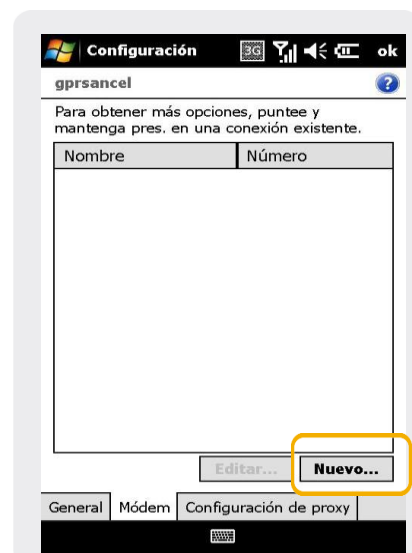


9. En gprsancel seleccionamos Nuevo

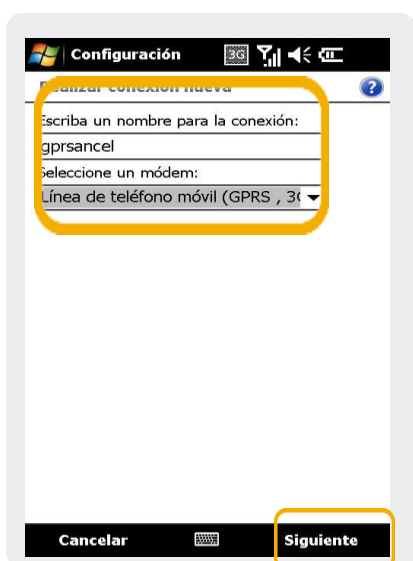

10. En Escriba un nombre para la conexión, escribir gprsancel. En la opción Seleccione un Modem, elegir Línea de Teléfono Móvil (GPRS, 3G), luego seleccionar Siguiete

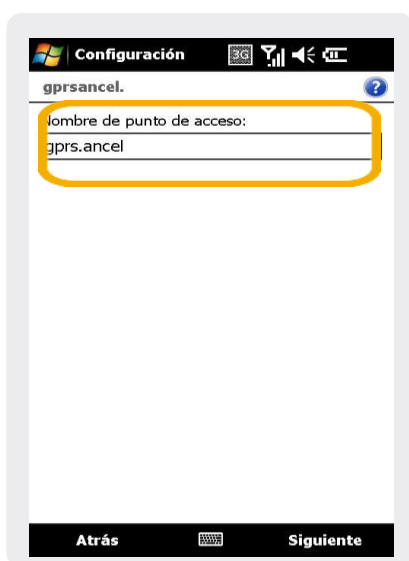


11. En gprsancel Seleccionamos Nombre de punto de acceso e ingresamos: gprs.ancel luego Siguiete

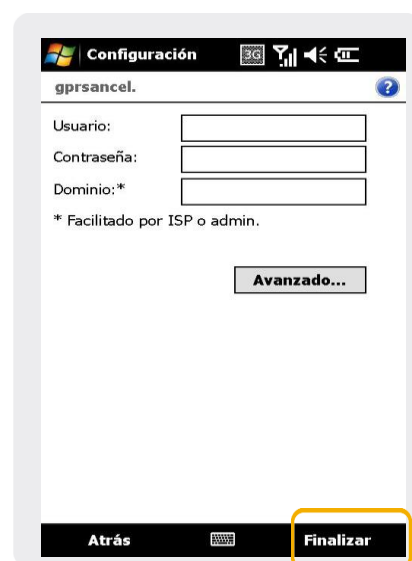


12. Seleccionamos Finalizar

# I-Mate 8150

## Configuración GPRS

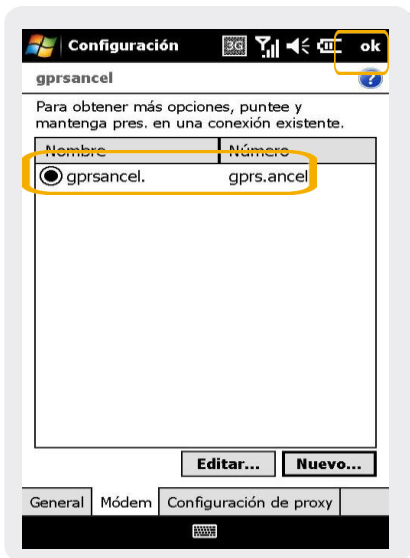

13. En gprsancel seleccionamos OK

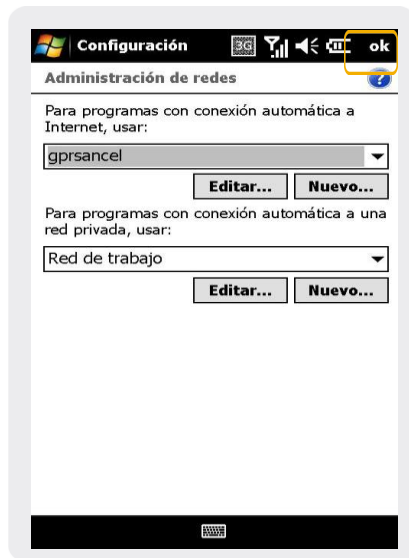

14. En Administración de redes seleccionamos OK  
Luego presionamos OK hasta salir al Menú Principal