


LG L7

Configuración GPRS




LG L7


Configuración GPRS

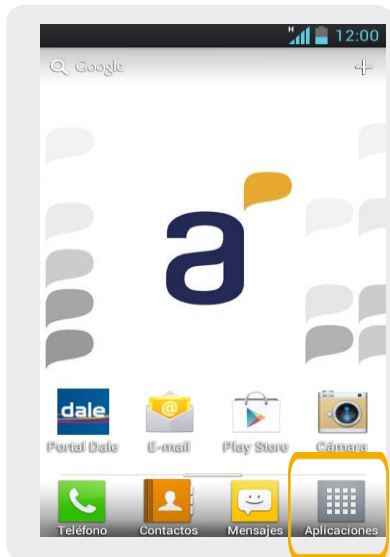


1 En la pantalla principal seleccionamos **Aplicaciones**

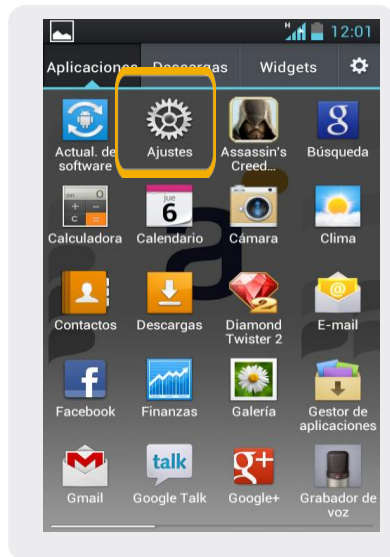


2 En el menú seleccionamos **Ajustes**.

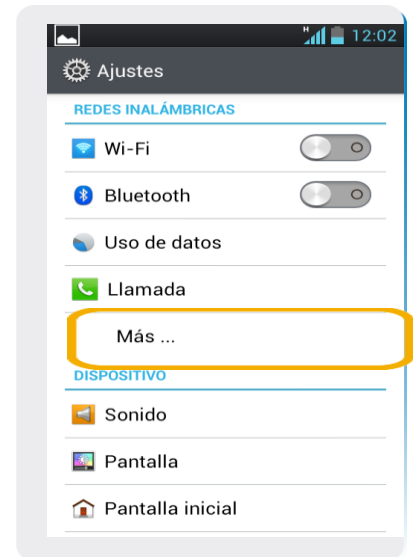


3 Luego elegimos **Más**

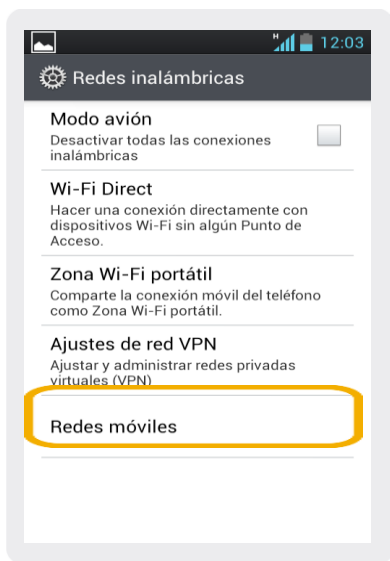

4 Dentro de redes inalámbricas, pulsamos en **Redes móviles**

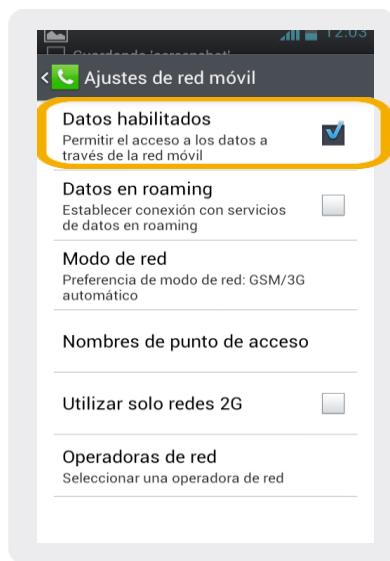


5 Aquí debe quedar seleccionado **Datos habilitados**.

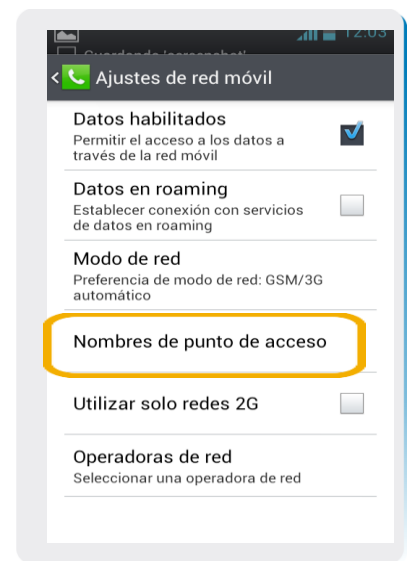


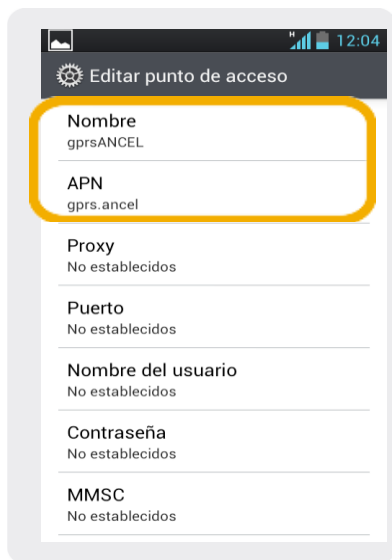
6 Luego Ingresar en **Nombre de puntos de acceso**

LG L7


Configuración GPRS

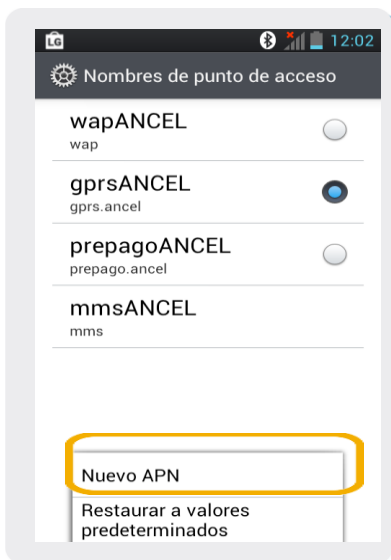


7 En esta pantalla seleccionamos menú:  y luego **Nuevo APN**




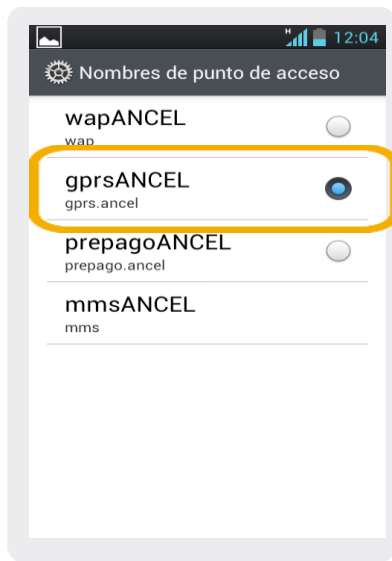
8 Ingresar en:
Nombre: **gprsANCEL**
APN: **gprs.ancel**

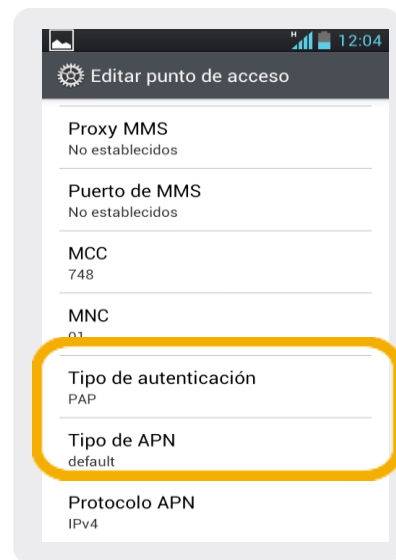

9 Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN ingresar: **default**

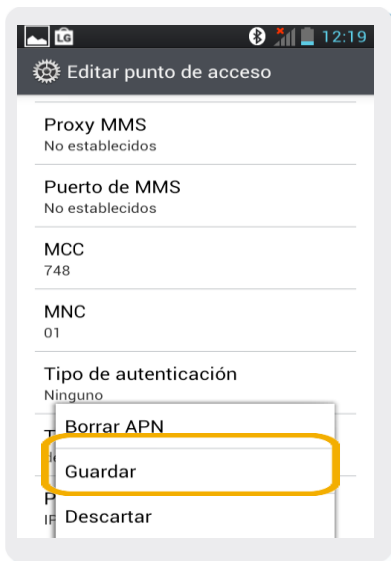

10 Seleccionar menú:  y luego **Guardar**



11 Seleccionar el perfil creado: **gprsANCEL**