


LG F5

Configuración GPRS



LG F5


Configuración GPRS

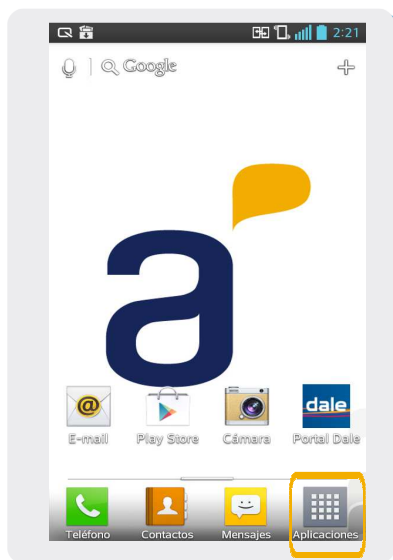


1 En la pantalla principal seleccionar **Aplicaciones**.




2 Seleccionar **Ajustes**.

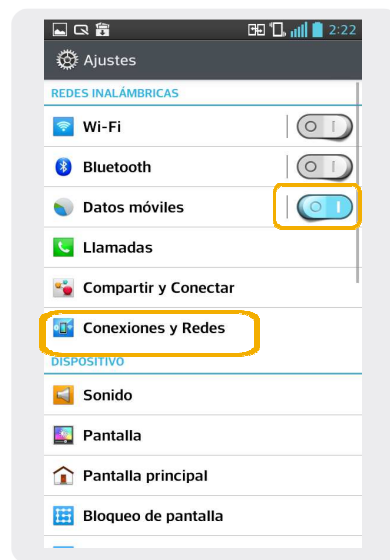


3 **Datos móviles** debe quedar activado, tal como se ve en la imagen. Luego seleccionar **Conexiones y Redes**.

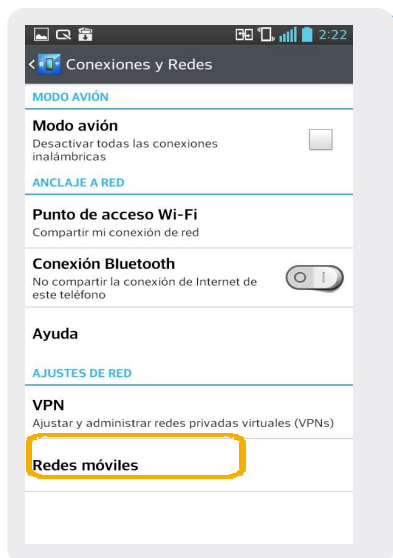


4 Seleccionar **Redes móviles**.

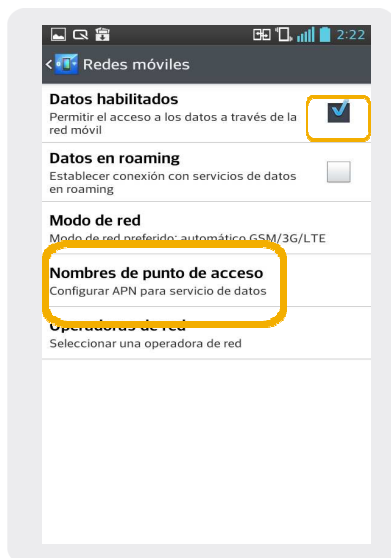


5 Aquí debe quedar seleccionado **Datos habilitados**. Luego, ir a **Nombres de puntos de acceso**.

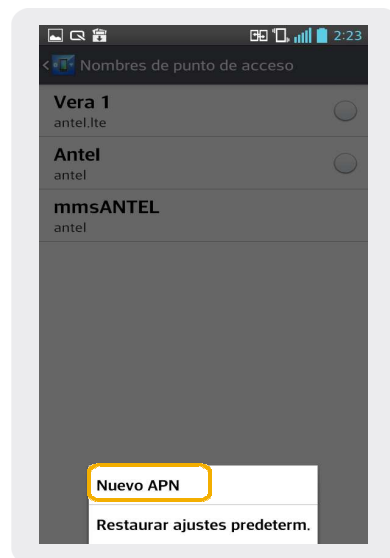


6 Seleccionar el botón de menú , y en el submenú que se despliega, seleccionar **Nuevo APN**.

LG F5


Configuración GPRS

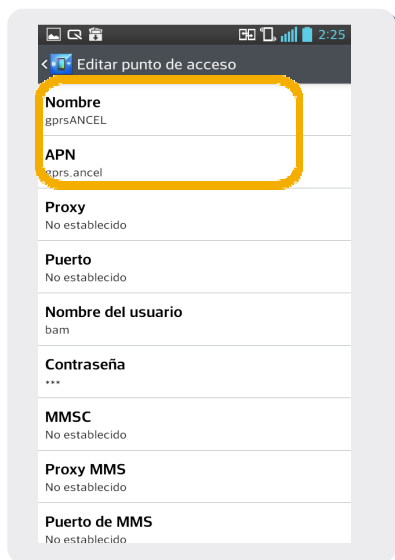


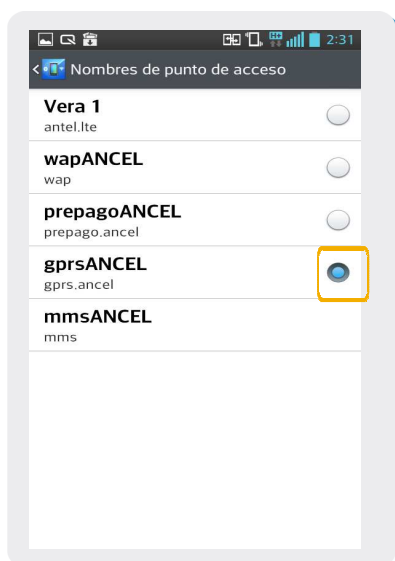
7 Nombre: gprsANCEL
APN: gprs.ancel

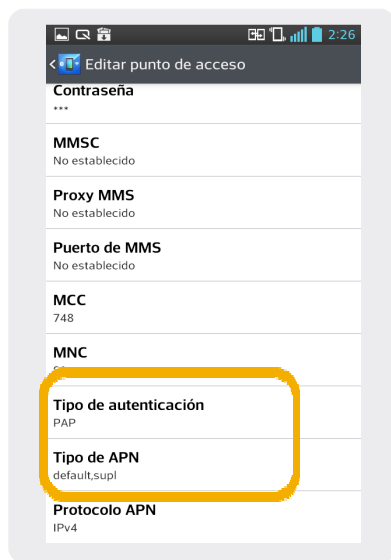

8 Tipo de autenticación:
PAP
Tipo de APN: default,supl

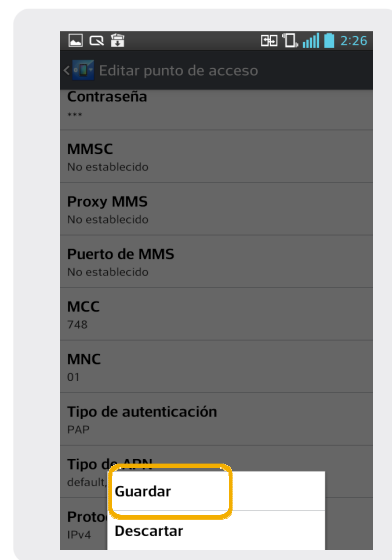

9 Seleccionar el botón de menú , en el submenú que se despliega, seleccionar Guardar.



10 Seleccionar el perfil creado: gprsANCEL.