


# Lg Gs-500

## Borrado general




# Lg Gs-500


## Borrado general

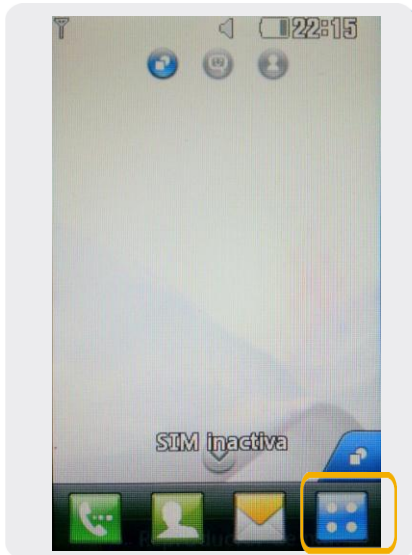


1. Ir a Menú Principal.

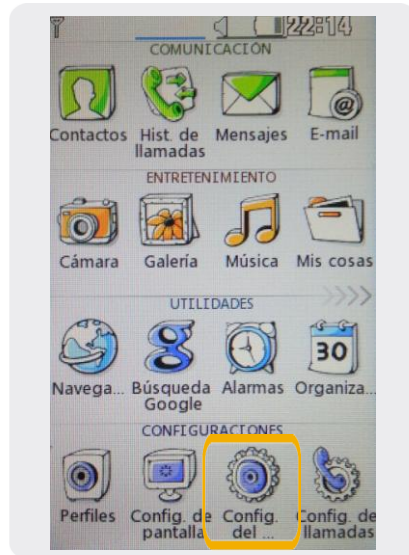

2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuraciones del teléfono.

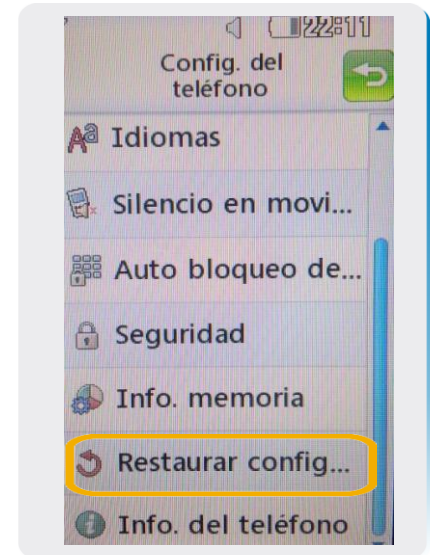

3. Dentro de este menú seleccionamos Restaurar configuraciones.

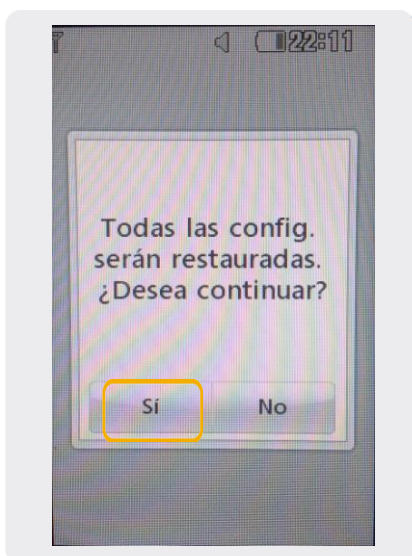

4. Aparecerá la siguiente leyenda, marcamos la opción Si.