


Lg Gs-500

Cambiar PIN




Lg Gs-500


Cambiar PIN

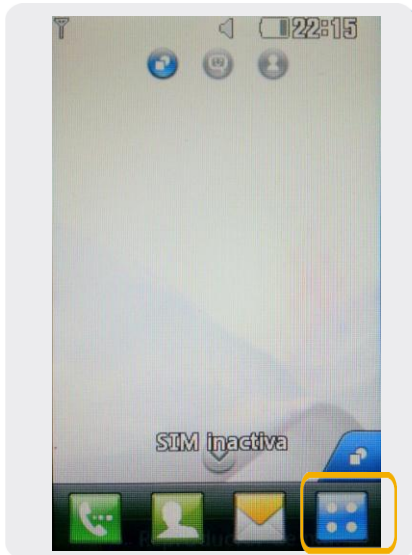


1. Ir a Menú Principal.

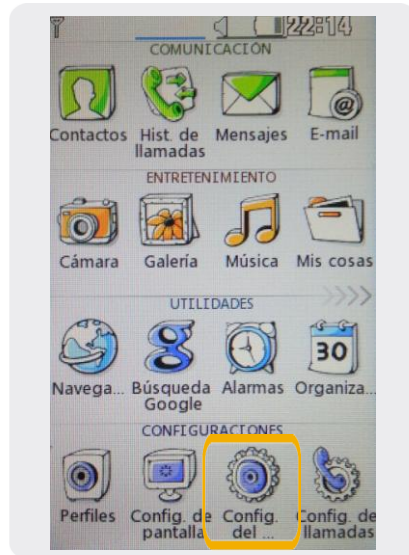


2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuraciones del teléfono.

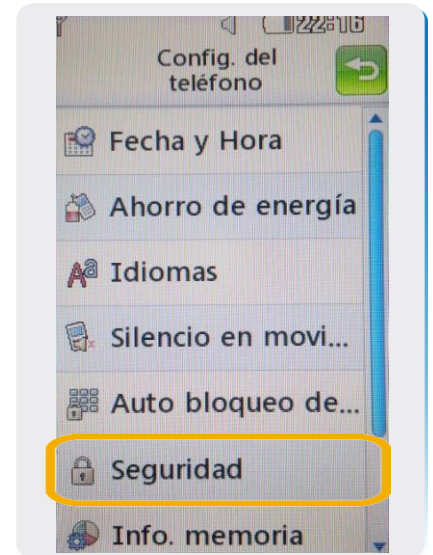

3. En Configuraciones, seleccionamos Seguridad.

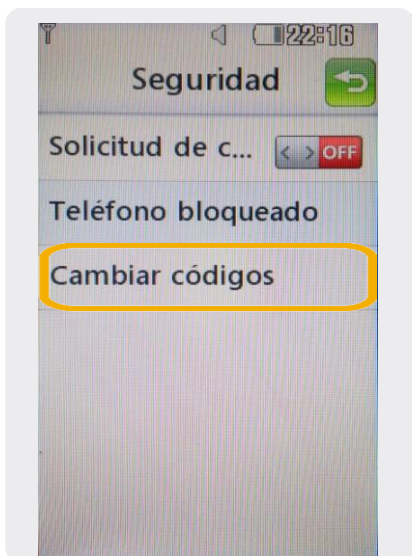

4. Dentro de Seguridad seleccionamos Cambiar códigos.

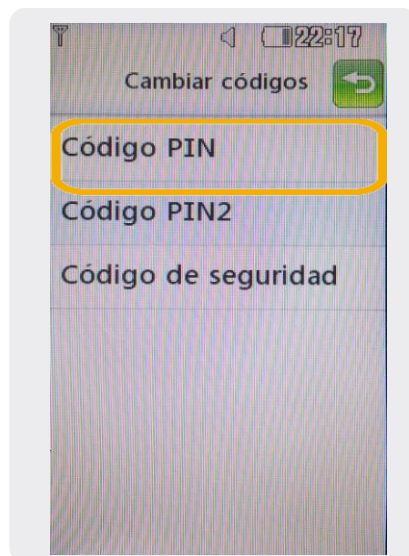

5. Seleccionamos Código PIN, por último se ingresa el PIN actual y luego dos veces el nuevo.