


LG Gs-500

ID llamante



Lg Gs-500


ID llamante

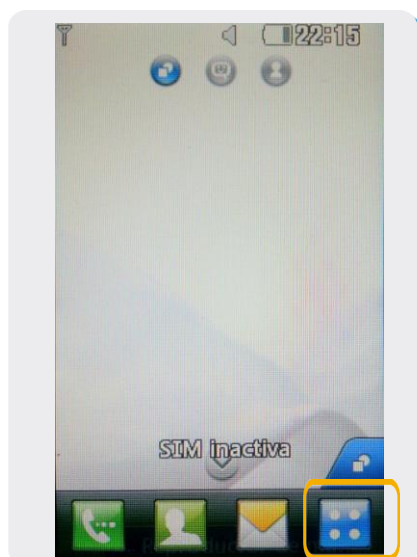


1. Ir a Menú Principal.




2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuración de Llamadas.

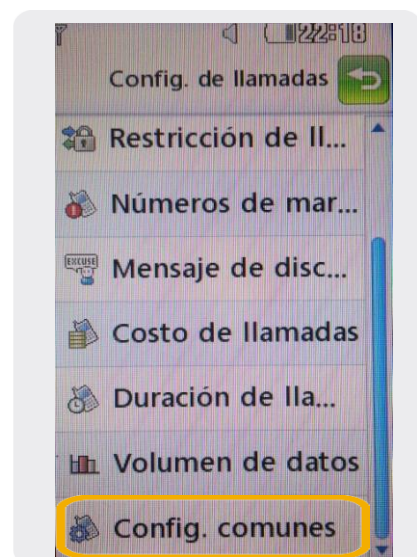

3. Seleccionamos Configuraciones comunes.

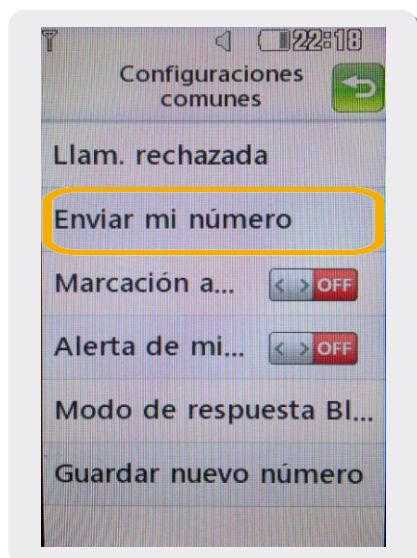

4. En Configuraciones comunes seleccionamos Enviar mi número.

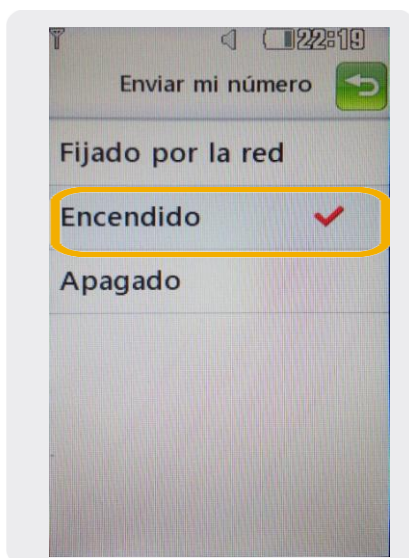

5. En esta pantalla marcamos Encendido.