

# LG GS500

## Configuración GPRS



# LG GS500


## Configuración GPRS




1. Ingresamos en el Menú Principal



2. Luego seleccionamos Conectiv.

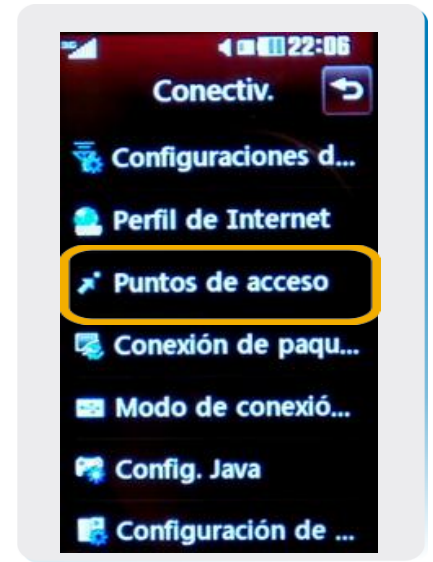

3. En Conectiv. seleccionamos: Puntos de acceso.

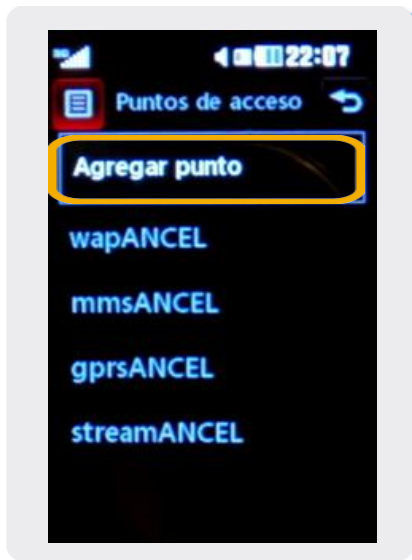

4. En Puntos de acceso seleccionamos: Agregar Punto.



5. En Tipo de conexión ingresamos: Gprsancel




6. En Portadora seleccionamos: UMTS  
En autenticación seleccionamos: Sin autorización

# LG GS500

## Configuración GPRS



7. En APN ingresamos:  
gprs.ancel  
Luego seleccionamos Listo

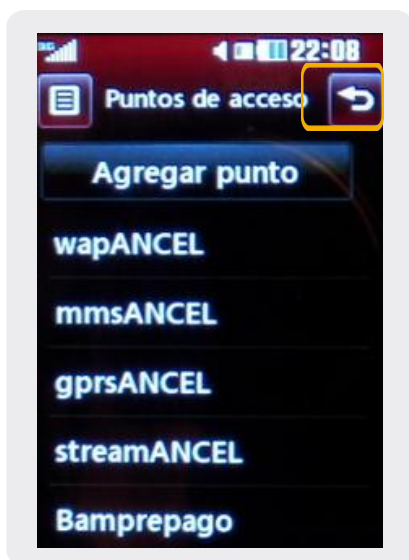

8. Luego seleccionamos Atrás



9. Luego en Conectiv.  
seleccionamos: Perfil de  
Internet



10. Aquí seleccionamos Agregar  
perfil.



11. Aquí seleccionamos  
nuevamente Agregar perfil




12. En Título ingresamos:  
Gprsancel  
Luego seleccionamos Punto de  
acceso

# LG GS500


## Configuración GPRS




13. En Punto de acceso seleccionamos **Gprsancel**

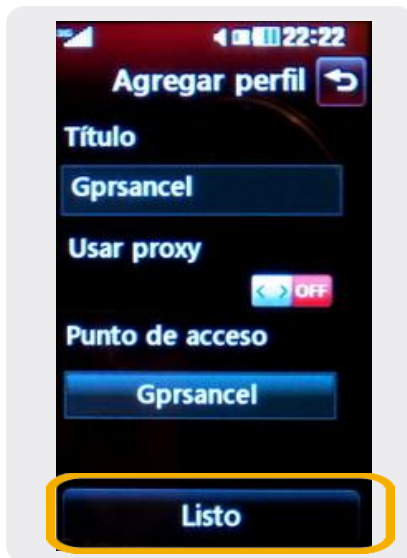


14. Luego presionamos **Listo**

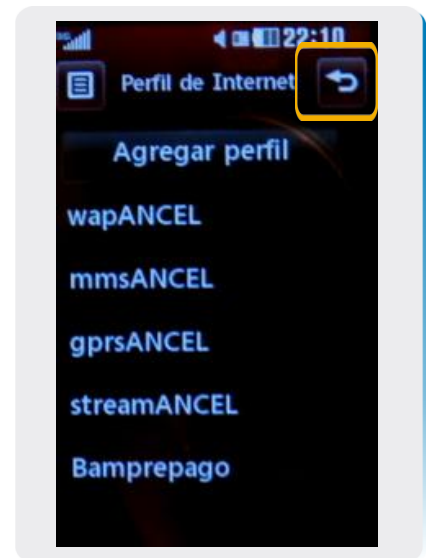

15. Luego seleccionamos **Atrás** hasta salir al Menú principal

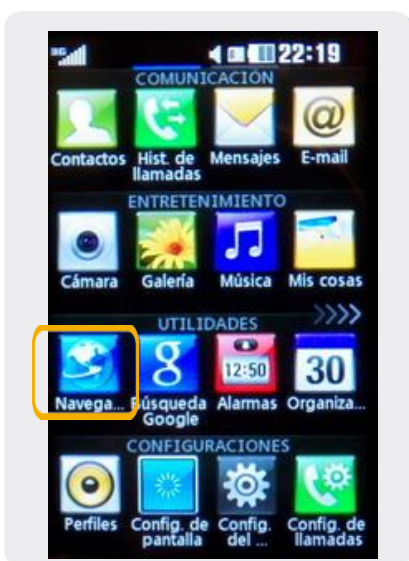

16. Aquí seleccionamos: **Navegador**

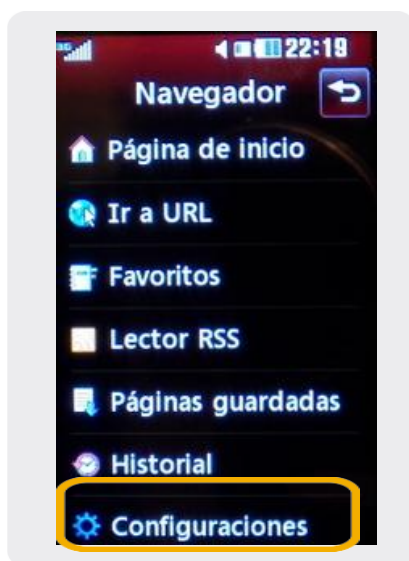

17. En Navegador seleccionamos **Configuraciones**




18. Aquí seleccionamos: **Perfiles**



# LG GS500


## Configuración GPRS

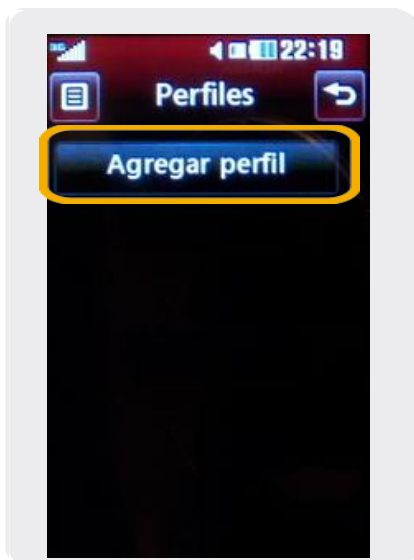


19. Luego seleccionamos  
Agregar Perfil.




20. En Título ingresamos:  
Gprsancel  
En Página de inicio:  
<http://google.com.uy>  
En perfil de Internet  
seleccionamos: Gprsancel  
Luego seleccionamos: Listo

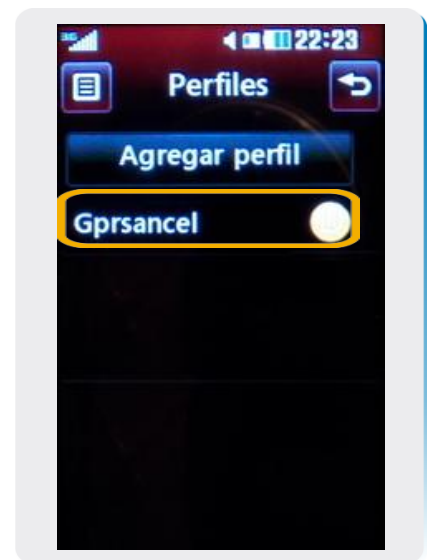

21. Luego seleccionamos  
Gprsancel

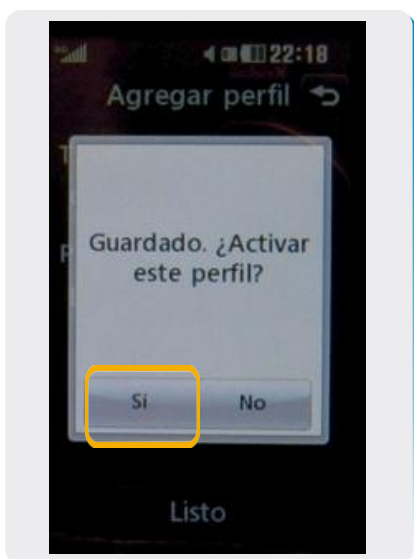

22. En la siguiente pantalla  
seleccionamos Si

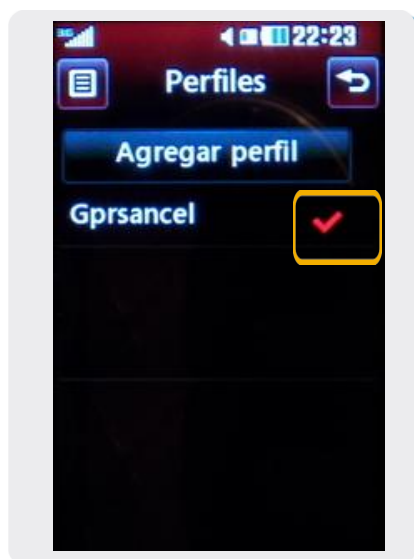

23. Si la configuración fue  
correcta veremos el "tic" rojo  
a la derecha del perfil