


# LG GU285

## Activar / Desactivar PIN



# LG GU285

## Activar / Desactivar PIN

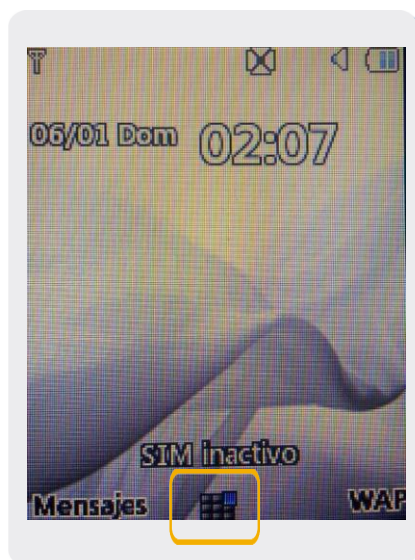


1. Ir a Menú Principal.




2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuración.



3. En Configuración seleccionamos Seguridad.

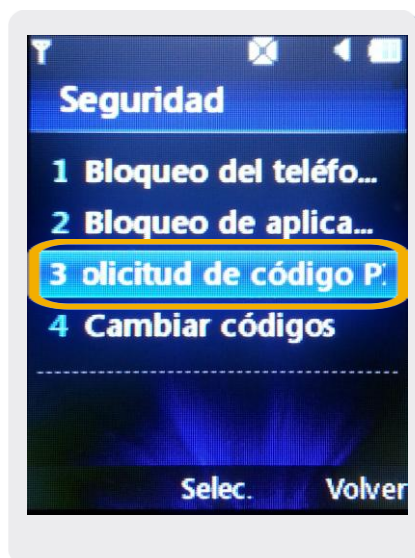

4. Dentro de Conectividad elegimos Solicitud de código PIN.

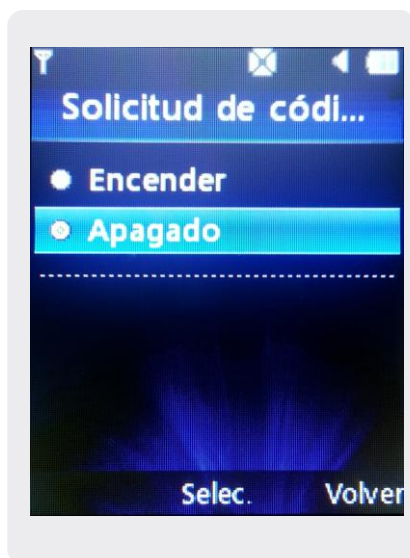

5. Seleccionar Encender para activar el PIN y Apagado para desactivarlo.