


LG GU285

Cambiar PIN



LG GU285

Cambiar PIN

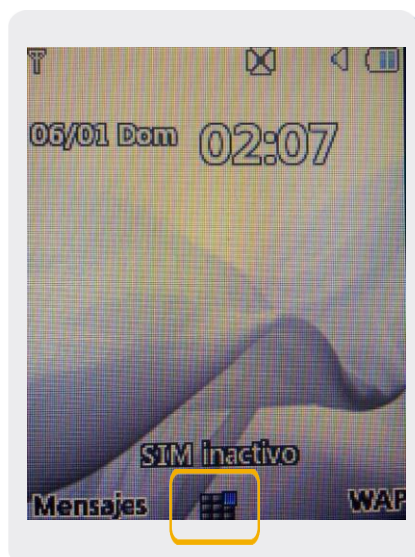


1. Ir a Menú Principal.



2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuración.



3. En Configuración seleccionamos Seguridad.

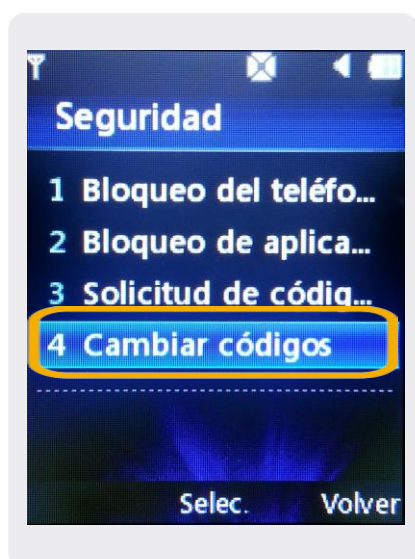

4. Dentro de Conectividad elegimos Cambiar códigos.



5. Seleccionar Código PIN, luego ingresar el PIN actual y después dos veces el nuevo código.