


# LG GU285

## ID llamante



# LU GU285

## ID llamante

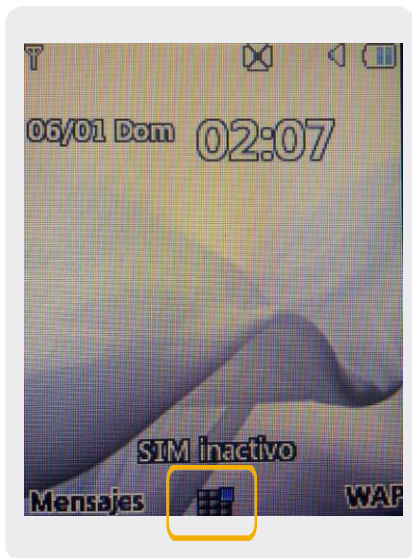


1. Ir a Menú Principal.




2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuración.



3. Dentro de Configuración seleccionamos Llamadas.

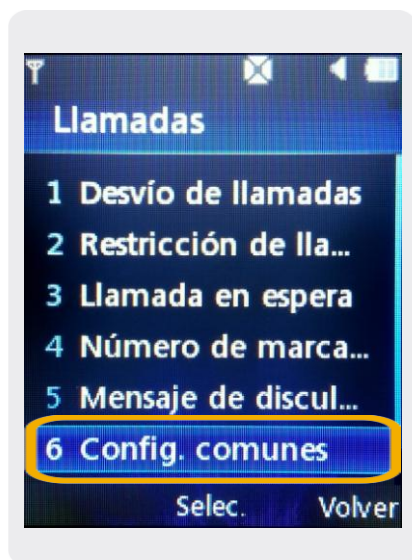

4. En esta pantalla marcamos Config. Comunes.

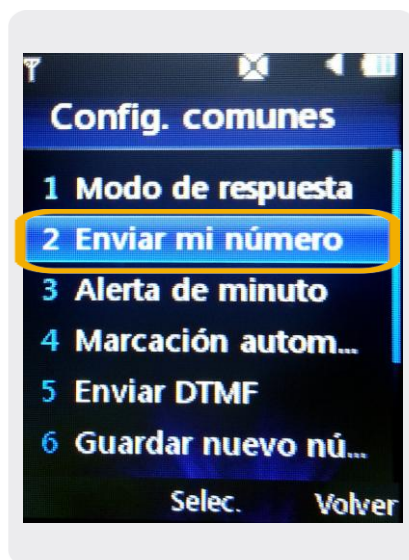

5. Seleccionar Enviar mi número.



6. Por último seleccionamos Definido por Red.