


LG GU285

Configuración GPRS



LG GU285


Configuración GPRS

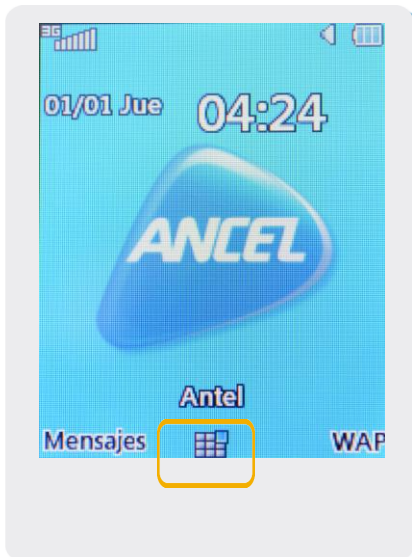


1- Aquí seleccionamos Menú




2- En el menú seleccionamos:
Configuración.

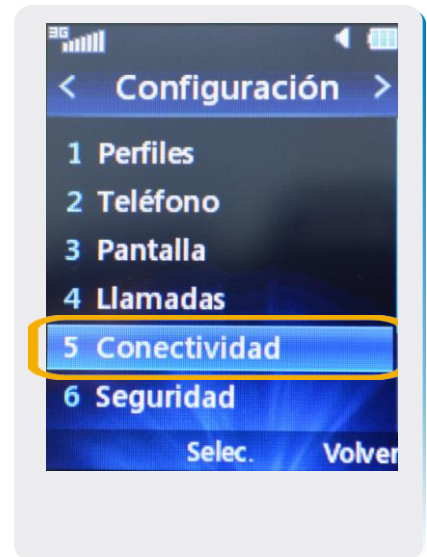


3- Luego elegimos:
Conectividad

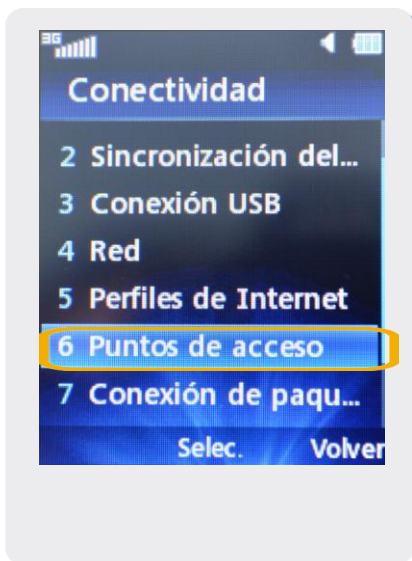

4- Dentro de conectividad,
pulsamos en:
Puntos de acceso

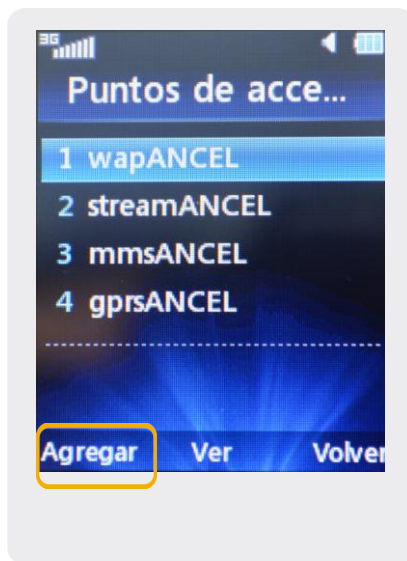

5- Aquí seleccionar: Agregar

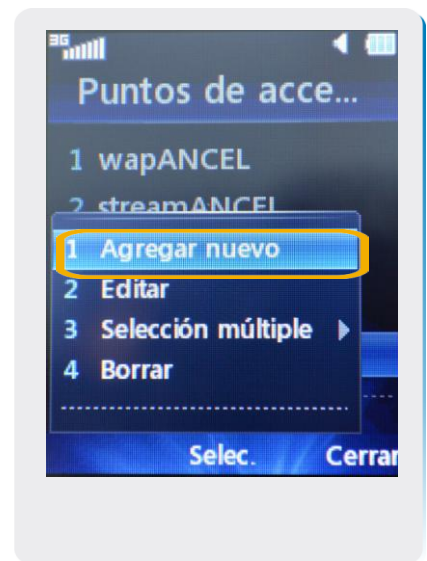

6- Luego Ingresar en:
Agregar nuevo

LG GU285


Configuración GPRS




7- En Título de conexión ingresar: Gprsancel




8- Dentro de APN ingresar: gprs.ancel y luego elegimos Opciones

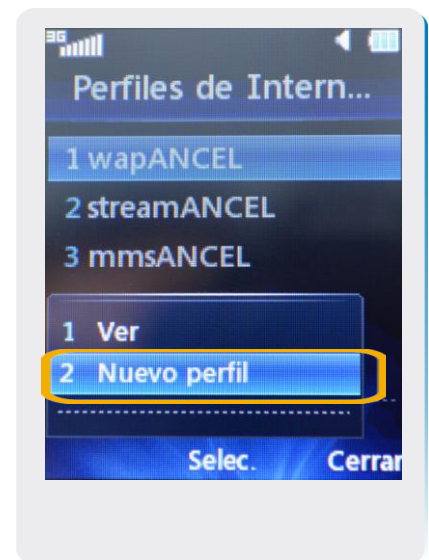

9- Seleccionamos aquí: Nuevo Perfil

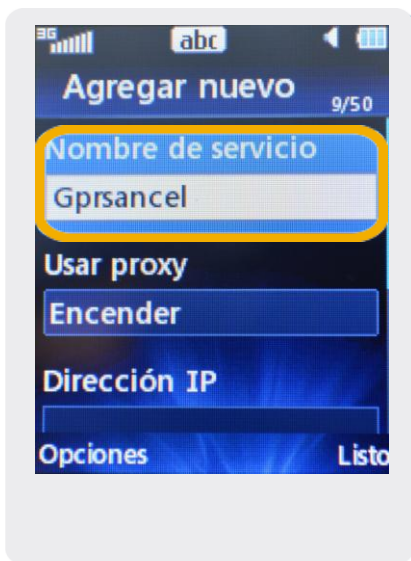

10- En Nombre del servicio ingresar: Gprsancel

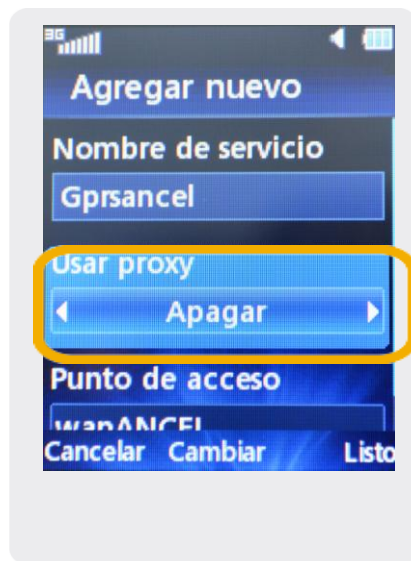

11- Dentro de Usar proxy elegir : Apagar



12- Aquí en Punto de acceso ingresar: Gprsancel

LG GU285

Configuración GPRS




13- Ingresamos a Menú y seleccionamos: Navegador



14- Dentro del navegador seleccionamos: configuración



15- En configuración ingresamos en: Perfiles

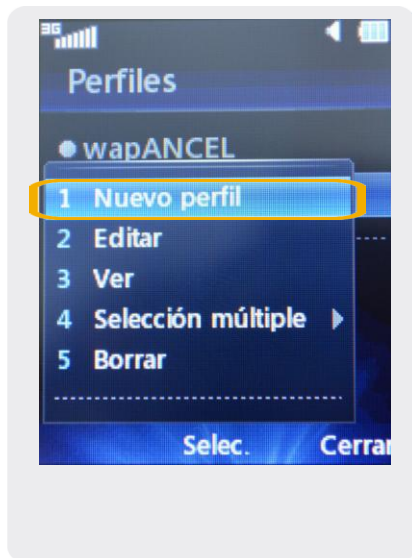

16- Seleccionamos aquí: Nuevo perfil




17- En Nombre ingresamos: gprsancel y en Inicio: http://dale.com.uy



18- Dentro Perfil de internet elegimos: Gprsancel

LG GU285

Configuración GPRS

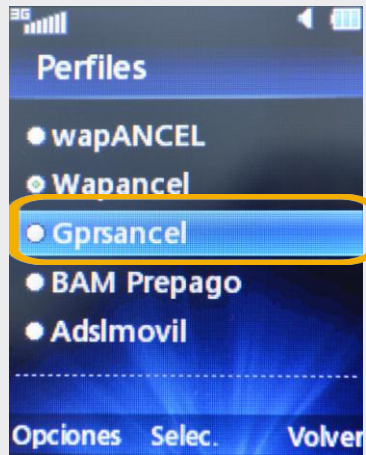

19- Por ultimo Seleccionamos el perfil creado: Gprsancel

