

LG GU285

Configuración MMS



LG GU285

Configuración MMS




1- Aquí seleccionamos: **Menú**



2- En el menú seleccionamos: **Configuración.**




3- Luego elegimos: **Conectividad**

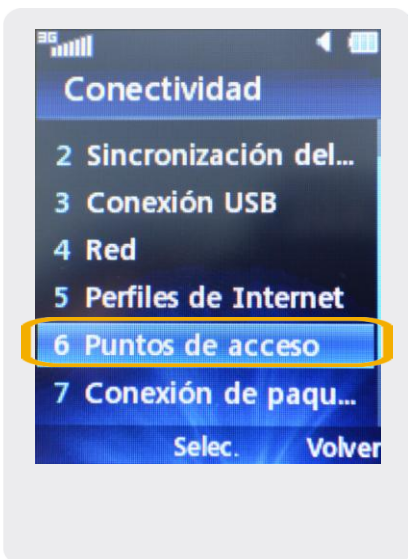

4- Dentro de conectividad, pulsamos: **Punto de acceso**



5- Aquí tiene que estar seleccionado: **Agregar**

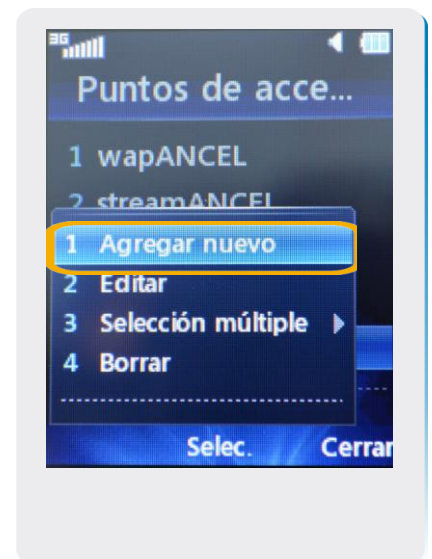

6- Luego Ingresar en: **Agregar nuevo**

LG GU285

Configuración MMS



7- En esta pantalla en Título de conexión ingresar: **Mmsancel**

Portador: **UMTS**




8- Aquí en APN: **mms**



9- Dentro de esta pantalla en Usar proxy debe quedar :

Encender

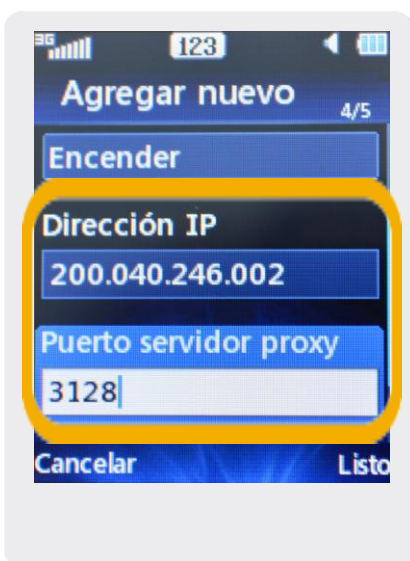

10- En Dirección IP ingresar: **200.40.246.2** y en

Puerto Servidor proxy: **3128**



11- Dentro de Punto de acceso seleccionar:

Mmsancel




12- Volvemos a menú y


Seleccionamos **mensajes**

LG GU285


Configuración MMS

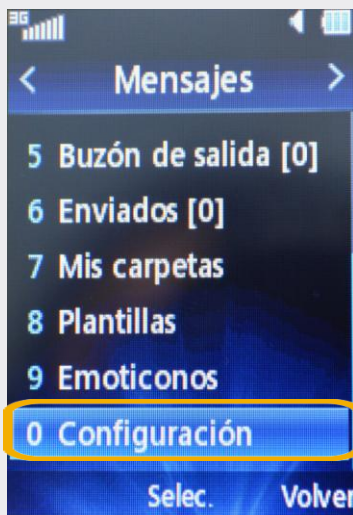


13- Dentro de mensajes seleccionamos: **configuración**

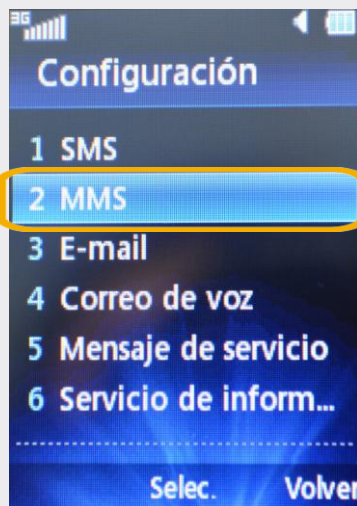


14- En esta pantalla seleccionamos: **MMS**

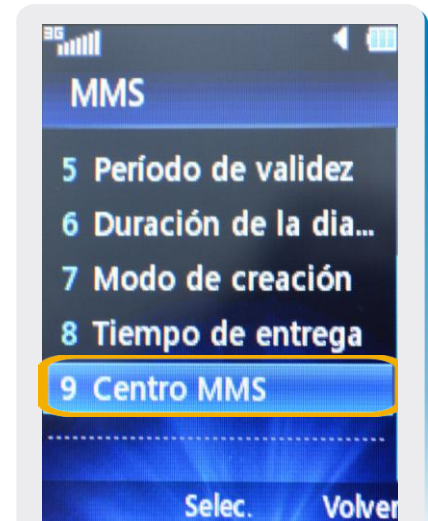

15- Dentro de MMS ingresamos en : **Centro MMS**

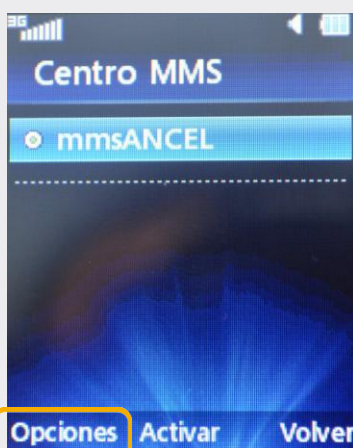

16- Seleccionamos aquí : **Opciones**

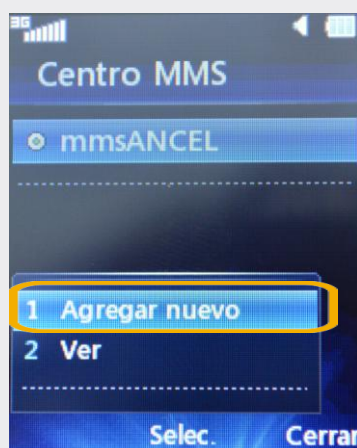

17- Elegimos aquí: **Agregar nuevo**



18- En URL MMSC escribimos:
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>

LG GU285

Configuración MMS



19- En Perfil de Internet ingresar en: **Mmsancel**



20- Luego nos posicionamos en **Mmsancel** y pulsamos **Activar**

