


Palm Treo 750

Configuración GPRS




Palm Treo 750


Configuración GPRS

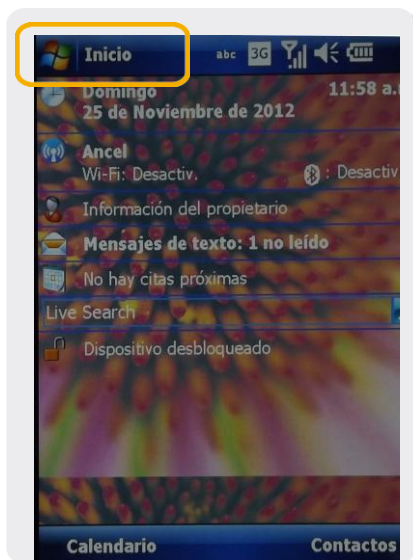

1. Seleccionamos Inicio.

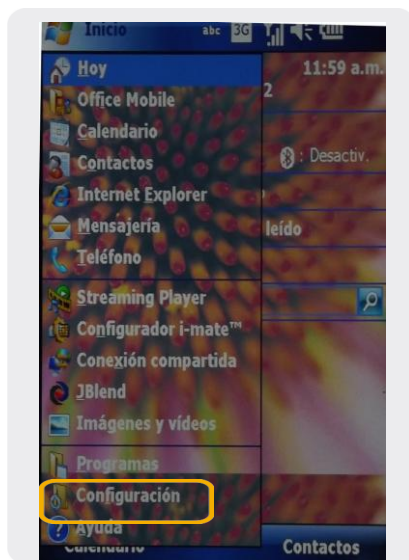

2. Dentro de Inicio, ir a Configuración.

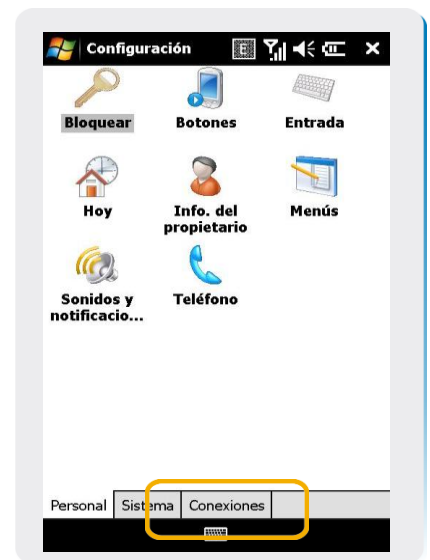


3. En Configuración, Seleccionamos la solapa Conexiones.



4. Dentro de la solapa Conexiones elegimos Conexiones.




5. En Configuración seleccionamos la solapa Avanzado.

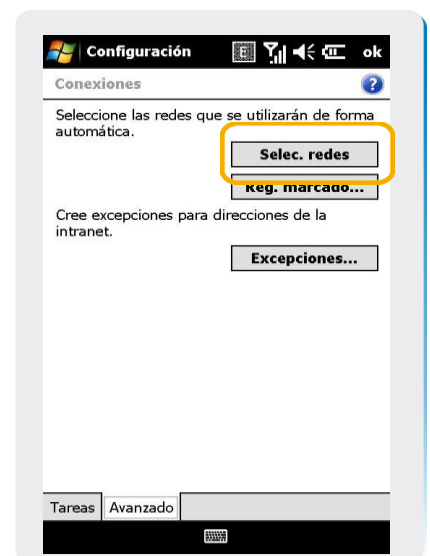


6. Seleccionamos Selecc. redes.

Palm Treo 750


Configuración GPRS

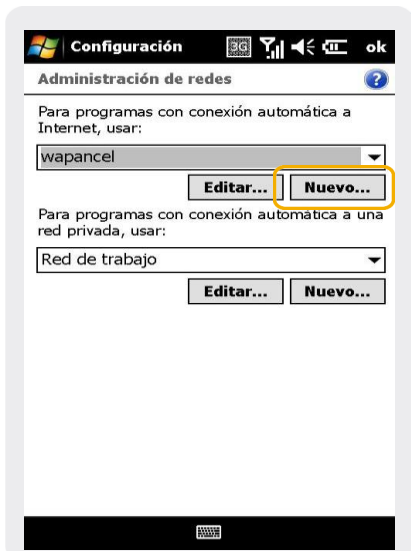


7. En Administración de redes seleccionamos Nuevo

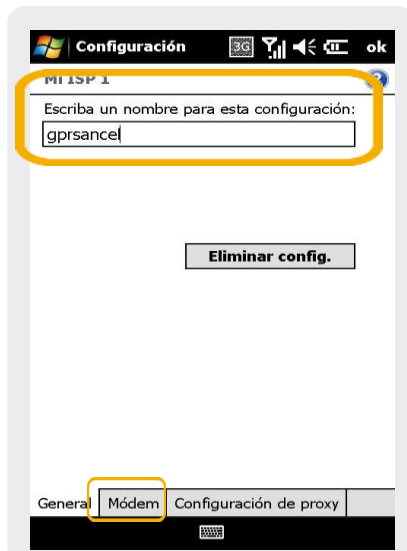


8. En Mi ISP 1 ingresamos gprsancel. Luego seleccionamos la solapa Modem

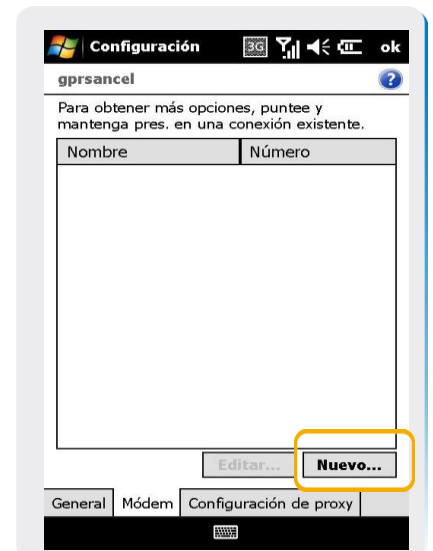


9. En gprsancel seleccionamos Nuevo

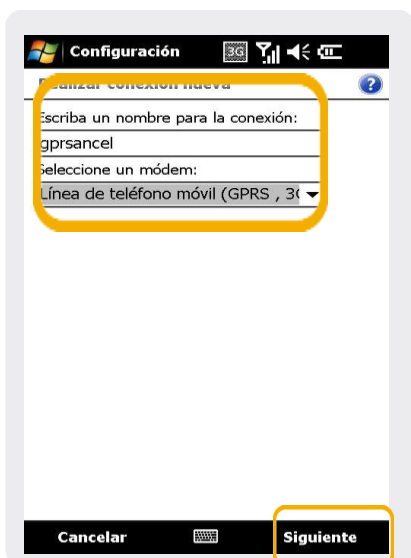

10. En Escriba un nombre para la conexión, escribir gprsancel. En la opción Seleccione un Modem, elegir Línea de Teléfono Móvil (GPRS, 3G), luego seleccionar Siguiete

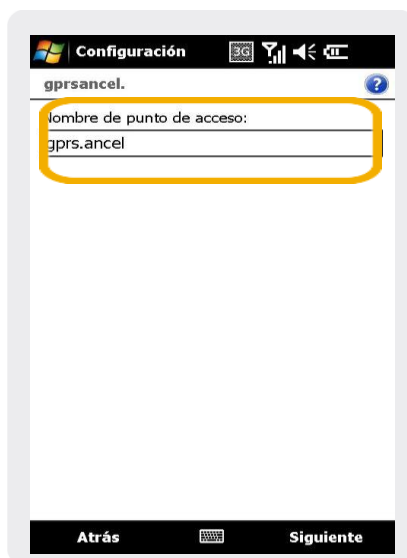


11. En gprsancel Seleccionamos Nombre de punto de acceso e ingresamos: gprs.ancel luego Siguiete

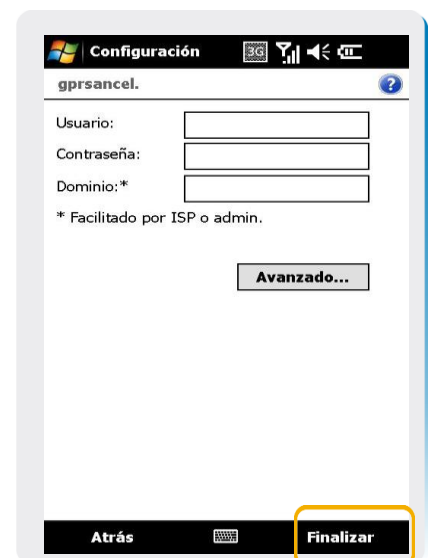


12. Seleccionamos Finalizar

Palm Treo 750

Configuración GPRS

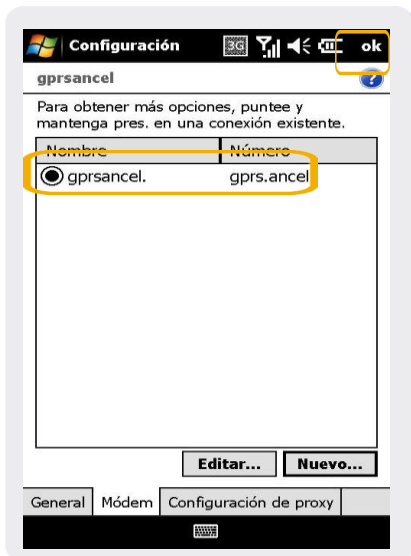

13. En gprsancel seleccionamos OK

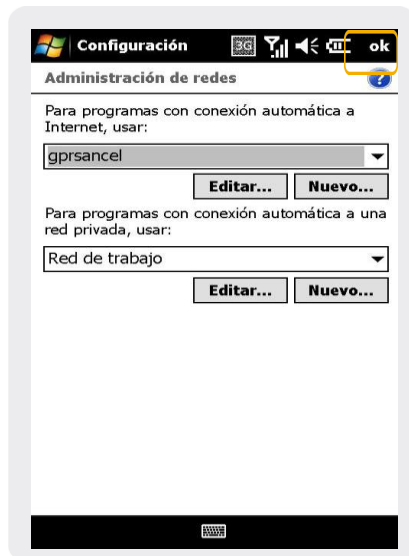

14. En Administración de redes seleccionamos OK
Luego presionamos OK hasta salir al Menú Principal