


Palm Treo Pro

Configuración MMS




Palm Treo Pro


Configuración MMS

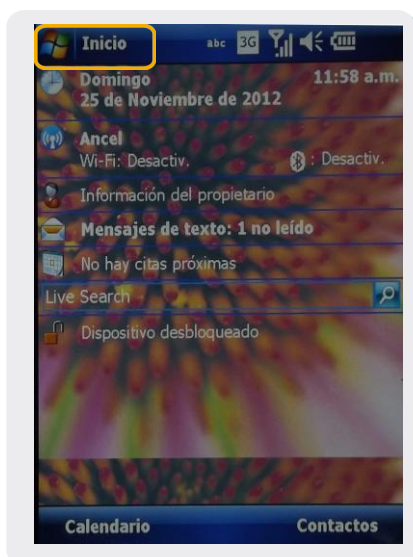

1. Seleccionamos Inicio.

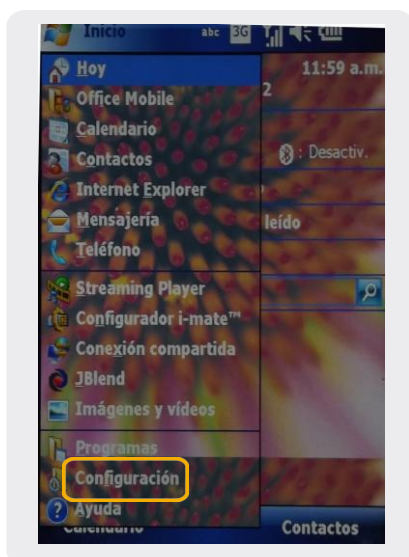


2. Dentro de inicio, ir a Configuraciones.

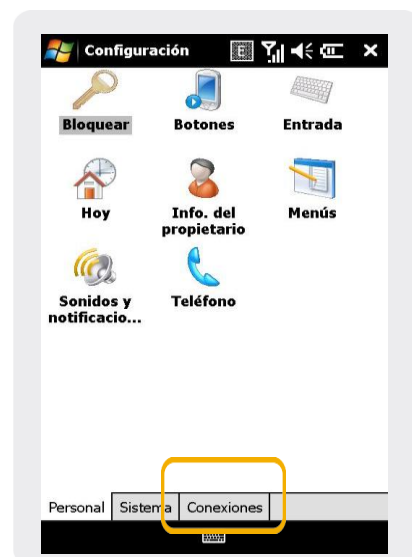


3. En Configuración, seleccionar la solapa Conexiones.



4. Dentro de Conexiones elegimos Conexiones.

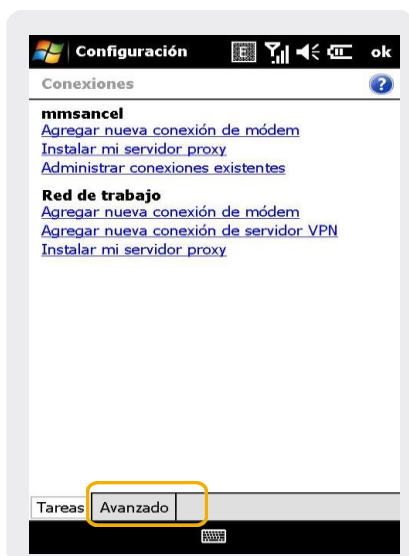


5. En Configuración seleccionar la solapa Avanzado.

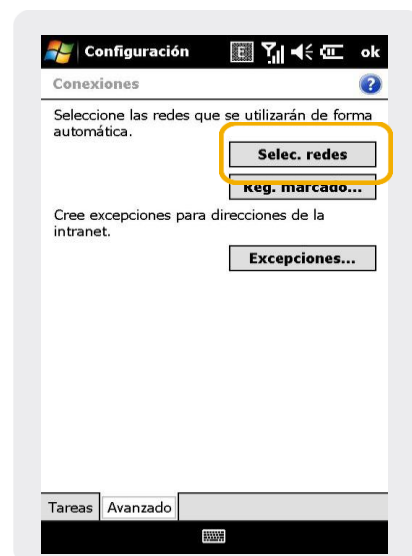


6. Seleccionamos Selecc. redes.

Palm Treo Pro


Configuración MMS

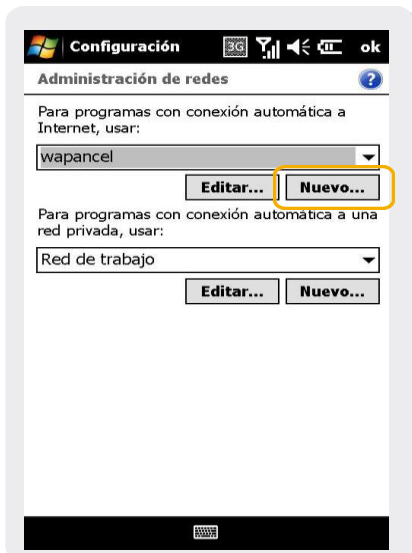


7. Seleccionamos **Nuevo**

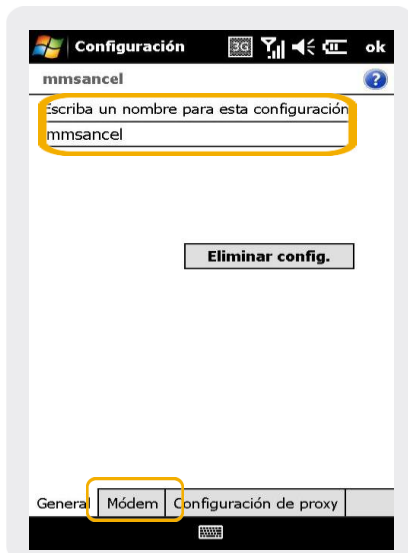


8. Ingresamos nombre para la configuración **mmsancel** y luego seleccionamos la solapa **Modem**

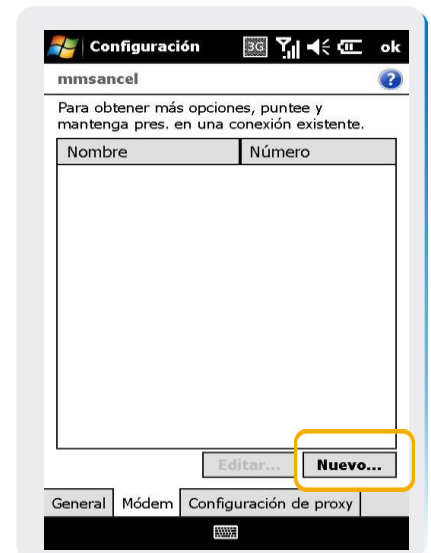


9. Seleccionamos **Nuevo**

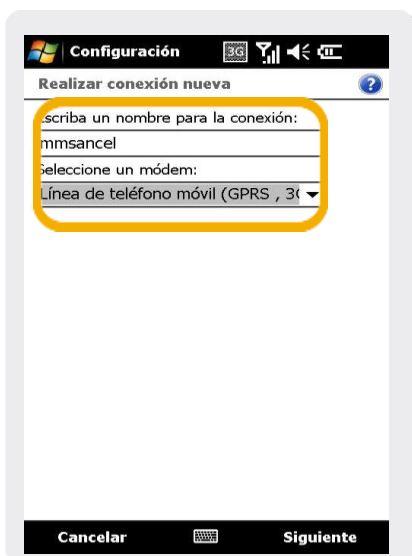

10. En Escriba un nombre para la conexión, escribir **mmsancel**. En la opción Seleccione un Modem, elegir **Línea de Teléfono Móvil (GPRS, 3G)**, luego seleccionar **Siguiente**

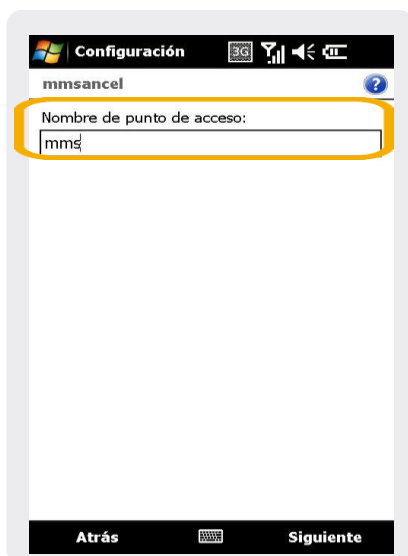


11. En nombre de punto de acceso escribimos: **mms** y luego seleccionamos **Siguiente**

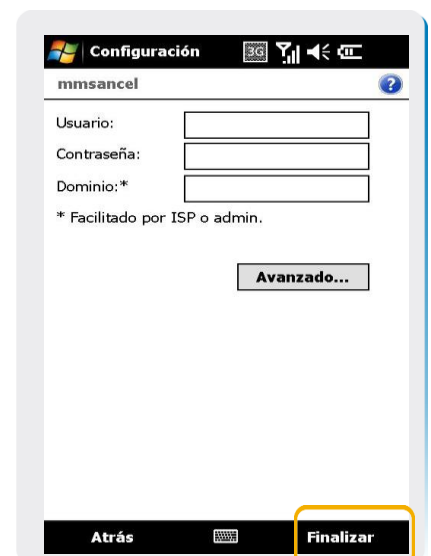


12. Seleccionar **Finalizar**

Palm Treo Pro


Configuración MMS

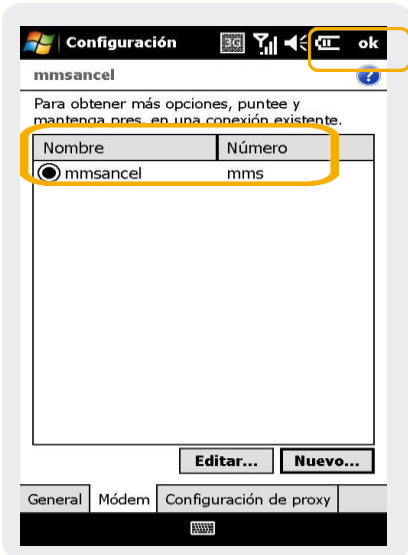


13. En mmscancel seleccionamos **mmscancel** y luego **ok** hasta salir al **menú principal**

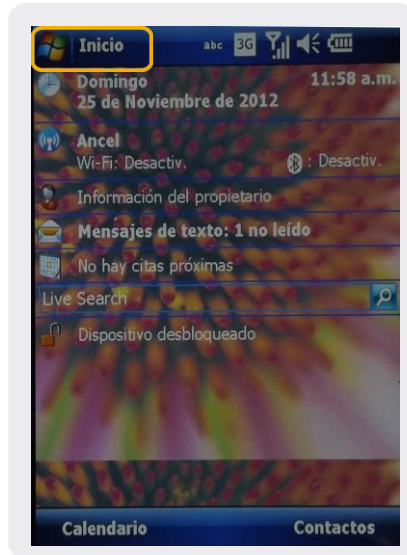


14. En la pantalla inicial seleccionamos **Inicio**

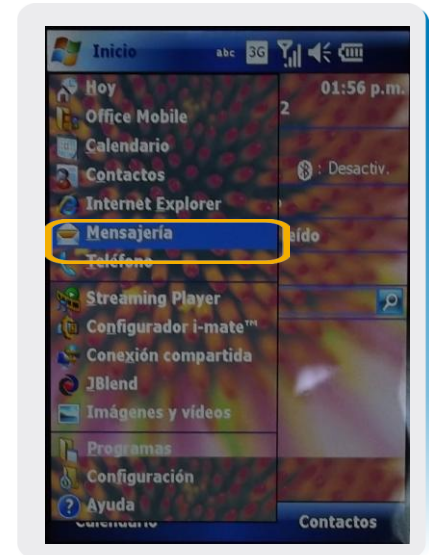


15. Seleccionamos **Mensajería**

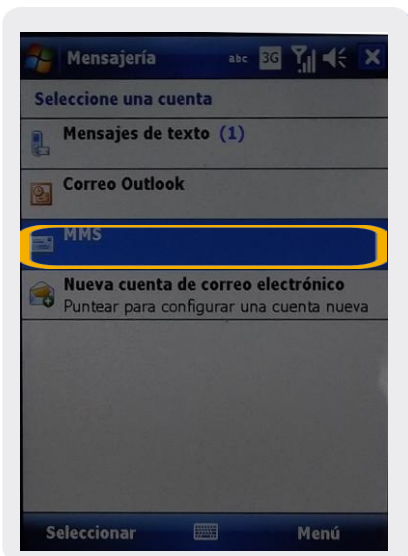

16. Seleccionamos la opción **SMS / MMS**

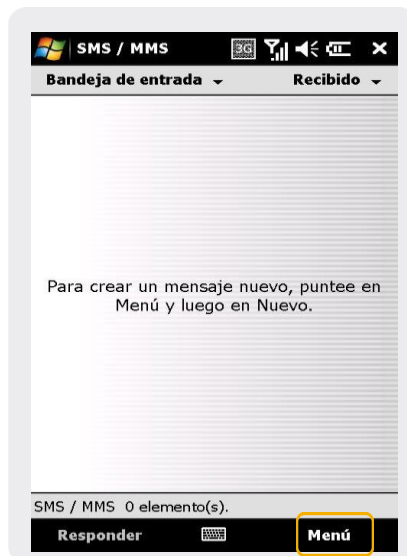


17. Seleccionamos **Menú**

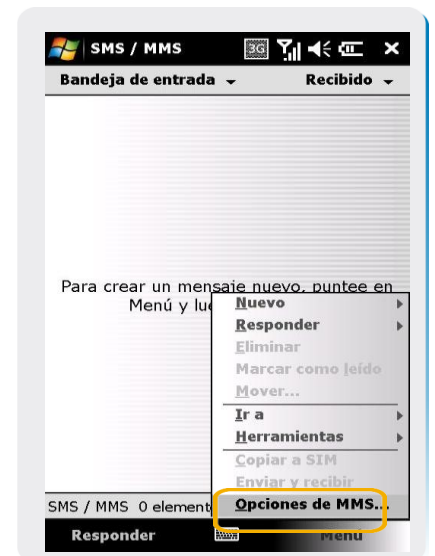


18. Seleccionamos **Opciones de MMS**

Palm Treo Pro


Configuración MMS

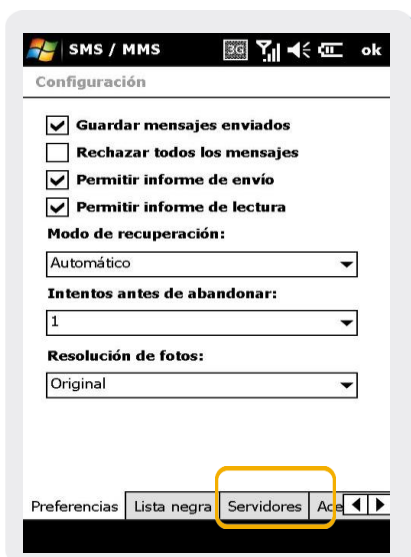


20. Seleccionamos la solapa **Servidores**

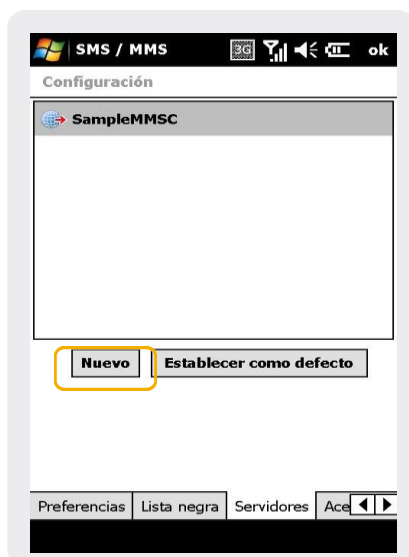


21. Seleccionamos **Nuevo**

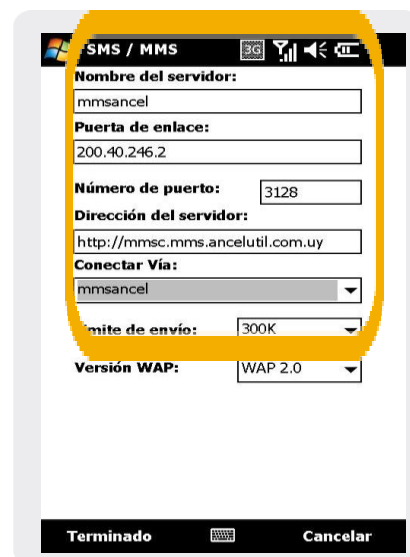

22. En servidor: **mmsancel**
Puerta de enlace:
200.040.246.002
Dirección de servidor:
http://mmsc.mms.ancelutil.co
m.uy Conectar Vía: **mmsancel**

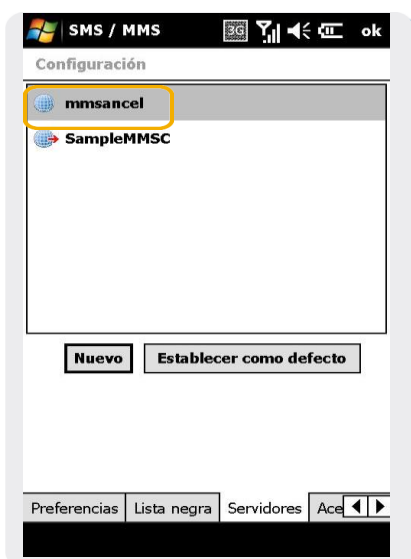

23. Seleccionar **mmsancel**

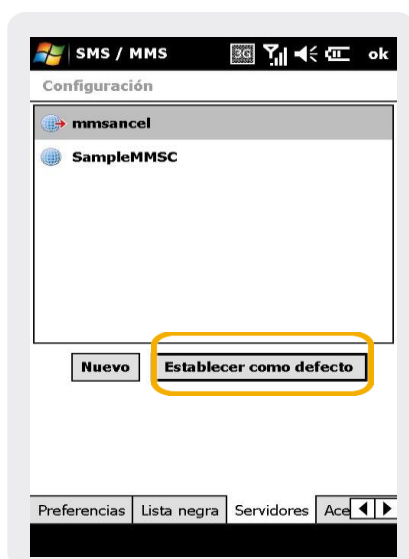

24. Una vez seleccionado,
presionar la opción **Establecer**
como defecto.
Luego **Ok** hasta el Menú
Principal