


# ZTE X630

## Configuración GPRS




# ZTE X630


## Configuración GPRS

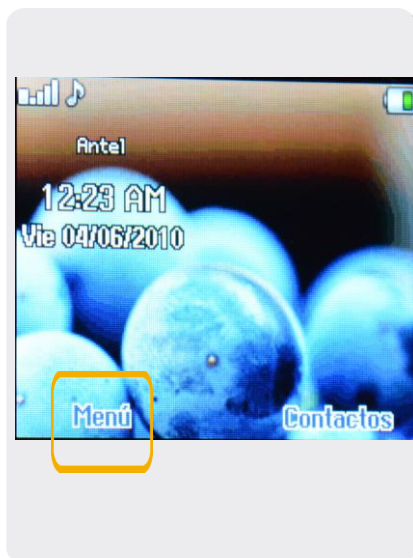


1- En la pantalla principal ingresamos a Menú

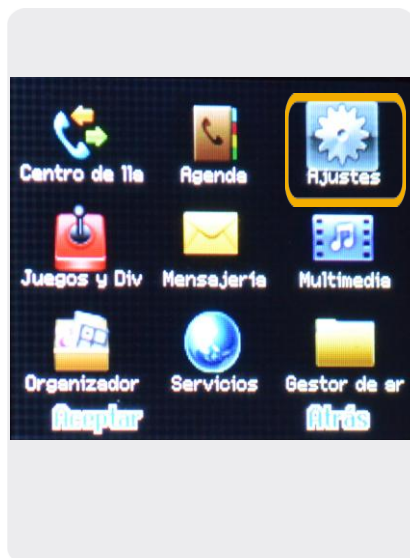


2- En el Menú seleccionamos Ajustes

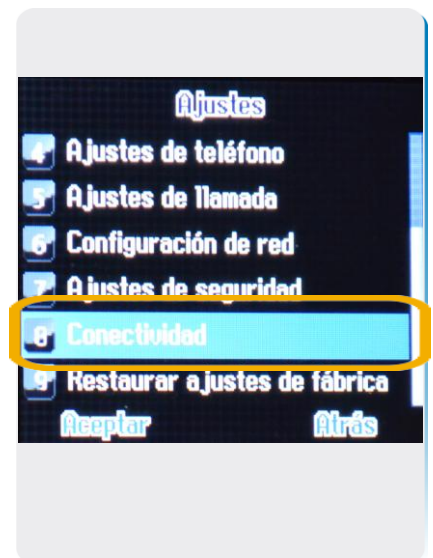


3- En Ajustes elegimos Conectividad

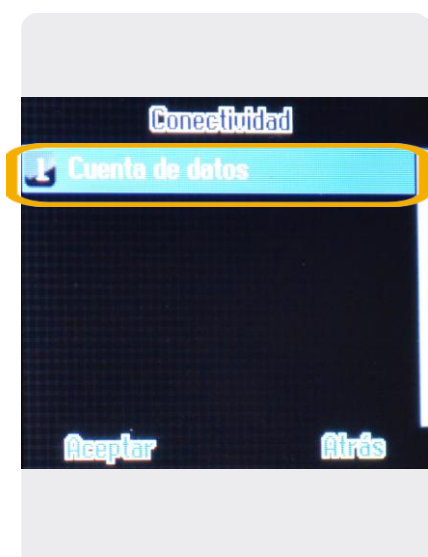

4- En Conectividad seleccionamos Cuenta de datos

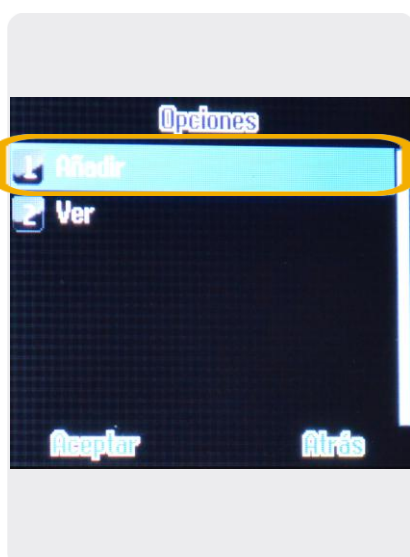


5- En el margen inferior de la pantalla elegir Opciones y luego Añadir

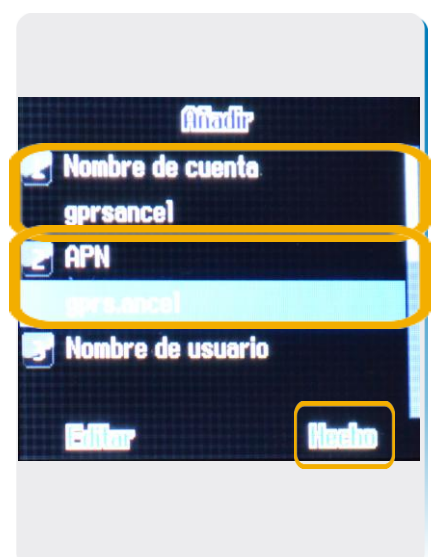


6- En Nombre de cuenta ingresamos: Gprsancel  
APN: gprs.ancel  
Hecho

# ZTE X630


## Configuración GPRS

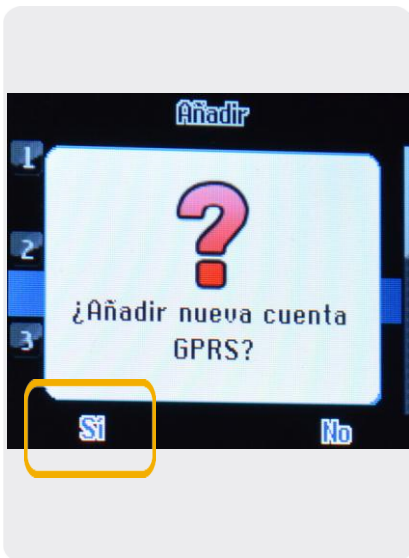


7- Aparecerá esta pantalla, elegimos la opción: **Sí**

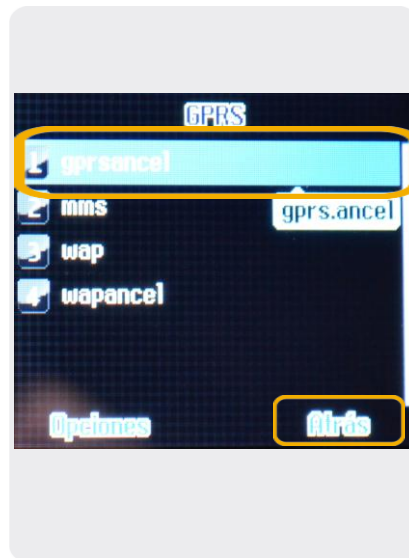


8- Luego de haber creado la cuenta, podremos visualizarla añadida entre las existentes, tal como se muestra en pantalla. **Atrás** hasta **Menú Ppal.**

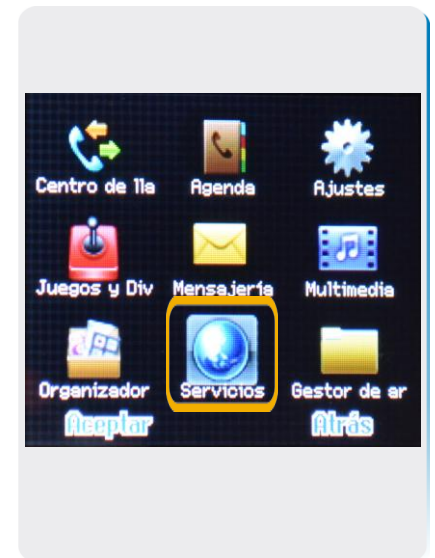


9- En el **Menú** seleccionamos **Servicios**

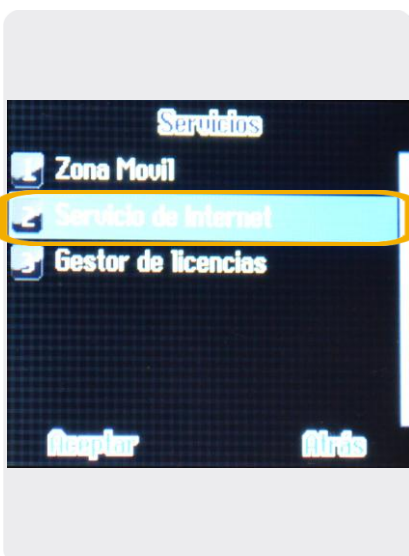

10- En el **Servicios** ingresamos a **Servicio de Internet**

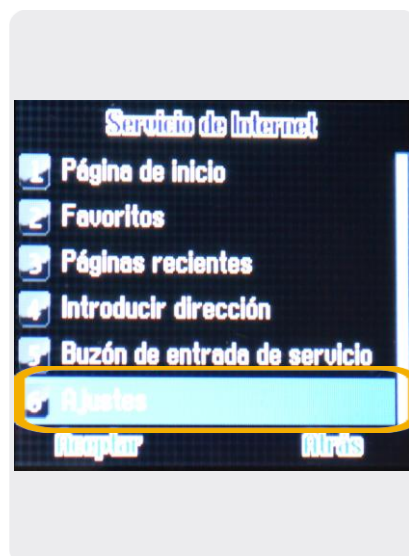


11- En **Servicio de Internet** seleccionamos **Ajustes** y luego **Perfiles**

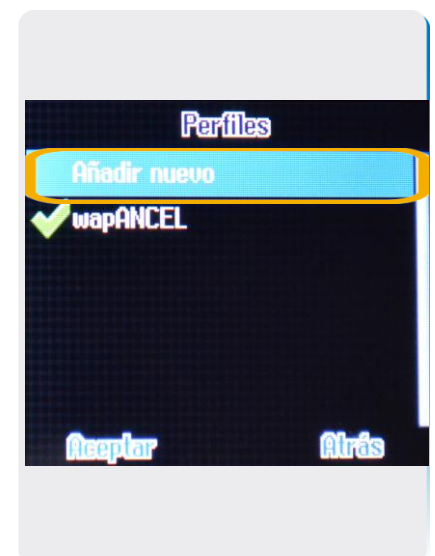


12- En **Perfiles** elegimos la opción **Añadir nuevo**

# ZTE X630


## Configuración GPRS

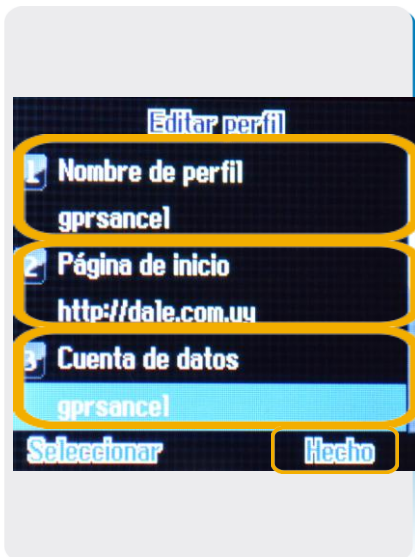

13- Nombre de perfil: **Gprsancel**  
Página de inicio:  
<http://dale.com.uy>  
Cuenta de datos: elegimos la cuenta creada anteriormente, en este caso **Gprsancel / Hecho**

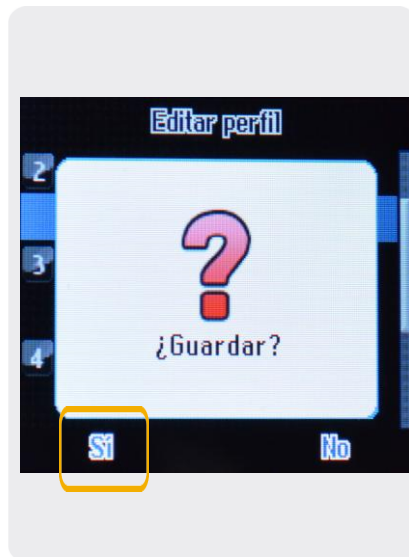

14- Aparecerá esta pantalla en la cual elegimos la opción: **Sí**

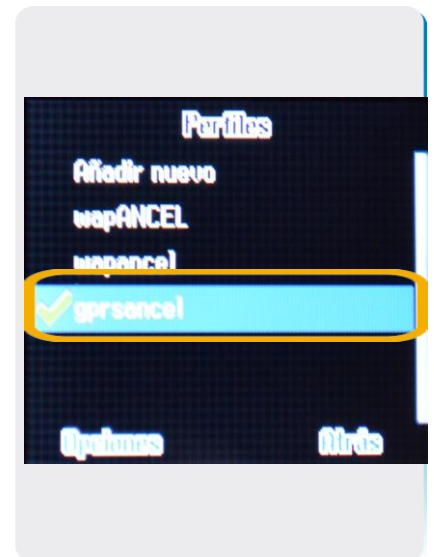

15- Nos posicionamos sobre el perfil creado, seleccionamos **Opciones / Activar**