

Nokia Asha 208

Configuración GPRS




Nokia Asha 208

Configuración GPRS



1 En la pantalla principal seleccionar **Menú**.

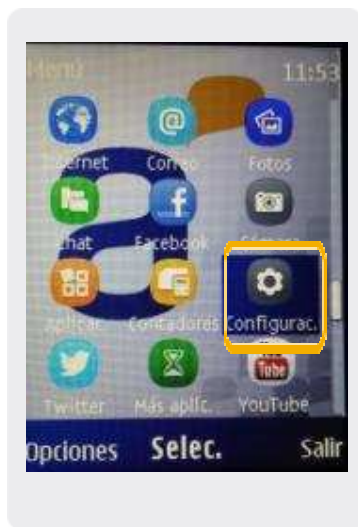

2 Dentro del menú principal seleccionar **Configurac.**




3 Seleccionar **Configuración**.



4 Elegir **Config. personales**.




5 Aquí se debe seleccionar **Agregar**, si no hay ningún perfil creado. Si no, seleccionar **Opciones**> **Agregar Nuevo**

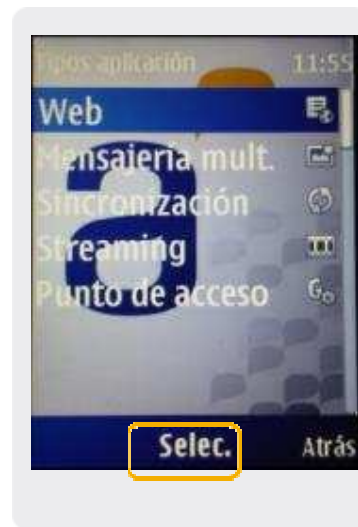

6 Elegir **Web**, y luego **Selec.**

Nokia Asha 208


Configuración GPRS

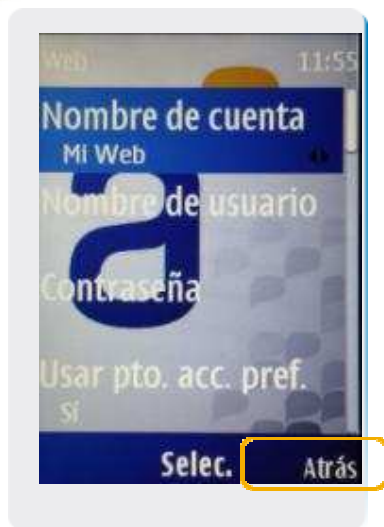


7 Cuando aparezca la pantalla que muestra la imagen, seleccionar Atrás.



8 Estando sobre "Mi Web", seleccionar Opciones, y luego Activar.

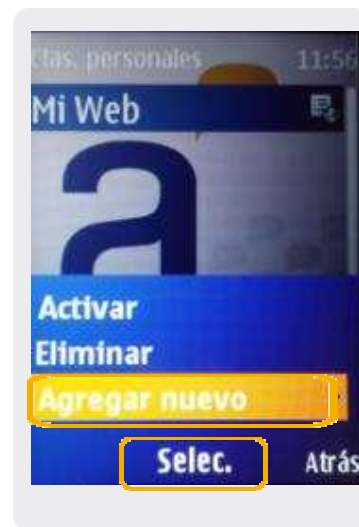

9 Seleccionar Opciones nuevamente, y luego Agregar nuevo.

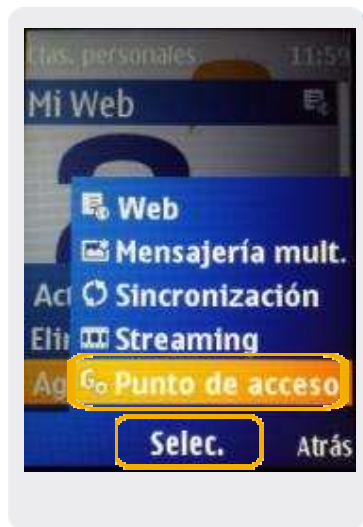

10 En el menú que se despliega, seleccionar Punto de acceso.




11 Seleccionar Conf. Puntos acceso.




12 Seleccionar Config. de portador.

Nokia Asha 208


Configuración GPRS

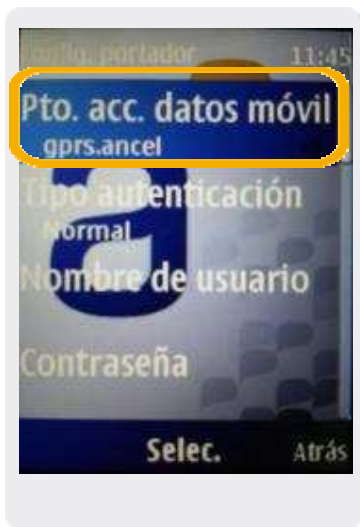


13 Seleccionar Pto. Acc. Datos móvil., allí ingresar gprs.ancel. Luego seleccionar "Atrás" 3 veces.

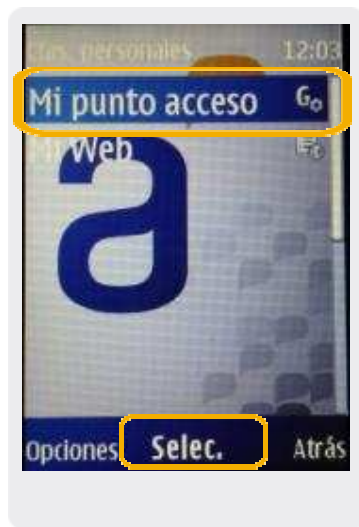

14 Estando sobre "Mi punto de acceso", seleccionar Opciones, y luego Activar.

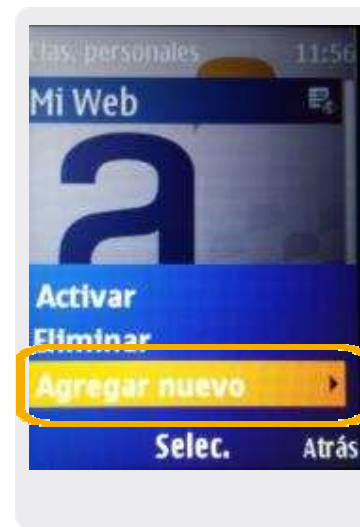


15 Seleccionar nuevamente Opciones > Agregar nuevo.

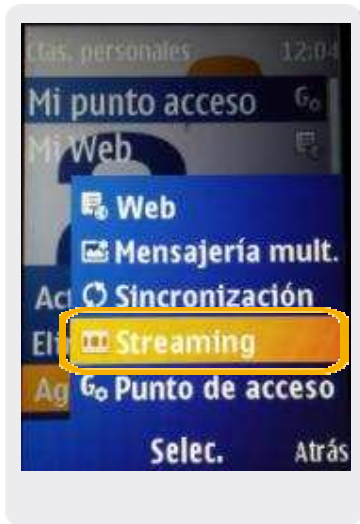

16 Elegir Streaming.




17 Cuando aparezca la pantalla que muestra la imagen, seleccionar Atrás.

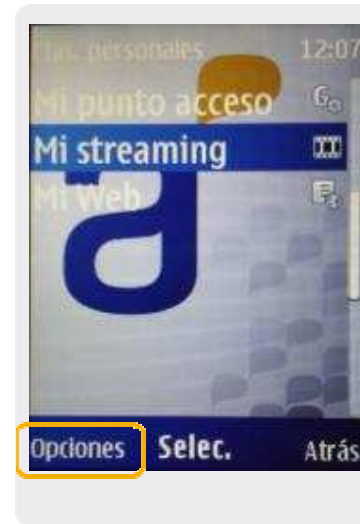

18 Estando sobre "Mi streaming", seleccionar Opciones, y luego Activar. Luego seleccionar "Atrás".

Nokia Asha 208

Configuración GPRS

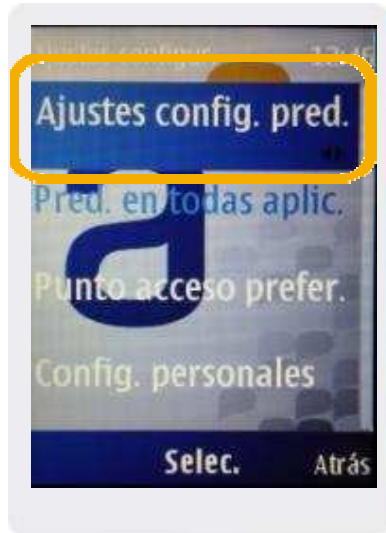

19 Seleccionar Ajustes config. pred.



20 Seleccionar Ajuste personal, luego Detalles.



21 Seleccionar Predet.