

# Nokia Asha 210

## Configuración BAM



# Nokia Asha 210


## Configuración BAM



1 En la pantalla principal seleccionar **Menú**.



2 Dentro del menú principal seleccionar **Configurac.**

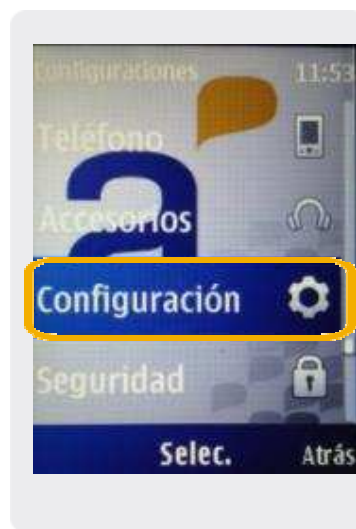


3 Seleccionar **Configuración**.



4 Elegir **Config. personales**.




5 Aquí se debe seleccionar **Agregar**, si no hay ningún perfil creado. Si no, seleccionar **Opciones**> **Agregar Nuevo**

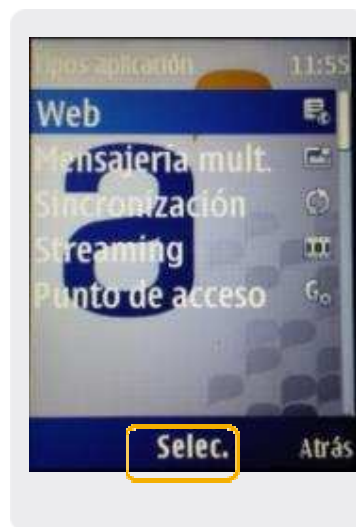


6 Elegir **Web**, y luego **Selec.**

# Nokia Asha 210


## Configuración BAM

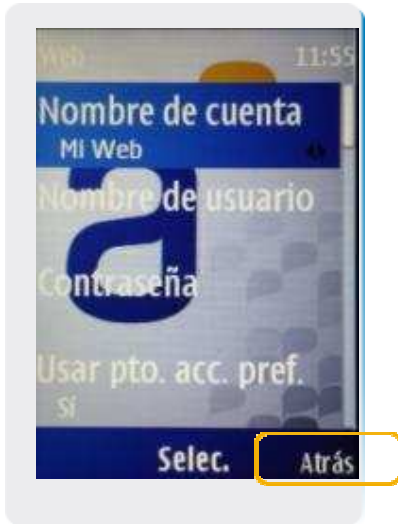


7 Nombre de usuario: bam  
Contraseña: bam  
Luego seleccionar Atrás

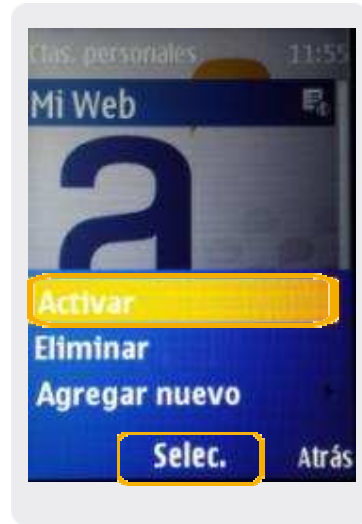


8 Estando sobre "Mi Web",  
seleccionar Opciones, y  
luego Activar.

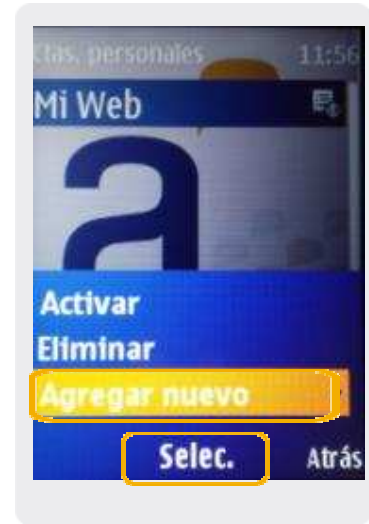

9 Seleccionar Opciones  
nuevamente, y luego Agregar  
nuevo.

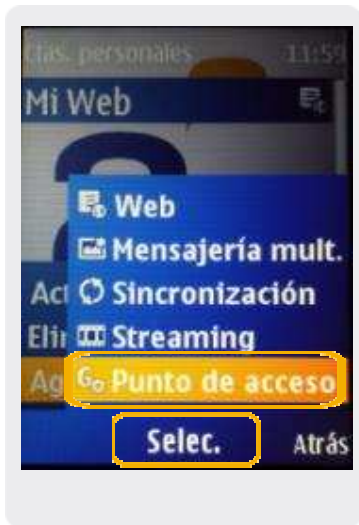

10 En el menú que se  
despliega, seleccionar  
Punto de acceso.

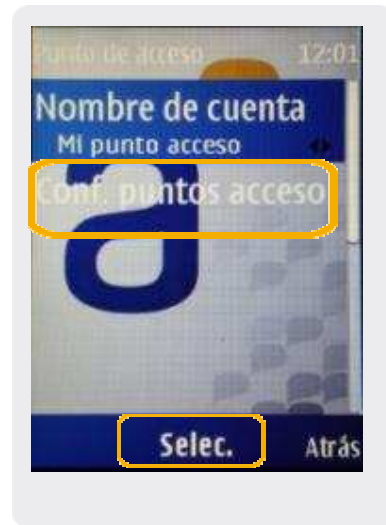


11 Seleccionar Conf.  
Puntos acceso.




12 Seleccionar Config.  
de portador.

# Nokia Asha 210

## Configuración BAM

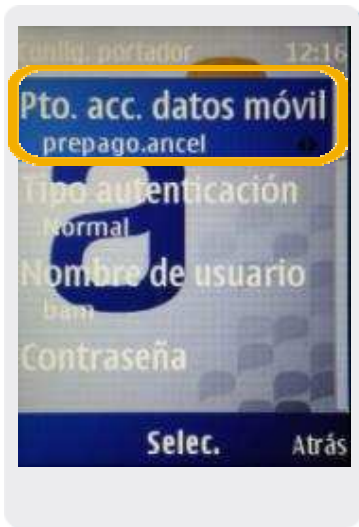


13 Pto. Acc. Datos móvil.:  
prepago.ancel.  
Nombre de usuario: bam  
Nombre de contraseña:  
bam Luego seleccionar "Atrás"  
3 veces

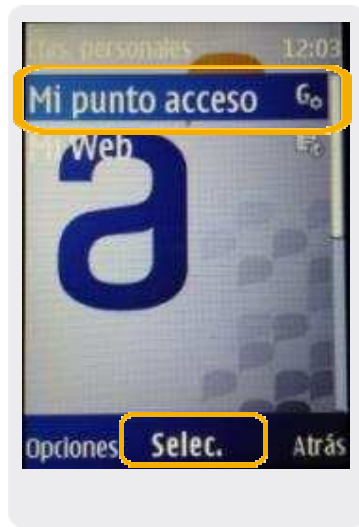

14 Estando sobre "Mi  
punto de acceso",  
seleccionar Opciones, y  
luego Activar.




15 Seleccionar  
nuevamente Opciones >  
Agregar nuevo.

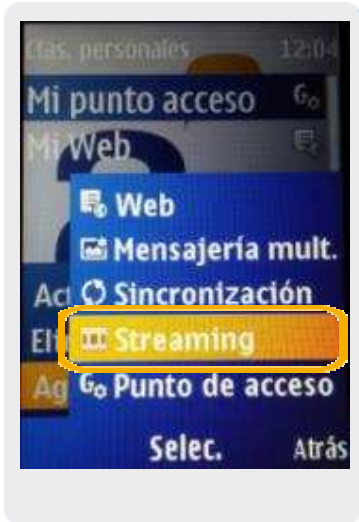

16 Elegir Streaming.



17 Cuando aparezca la  
pantalla que muestra la  
imagen, seleccionar  
Atrás.

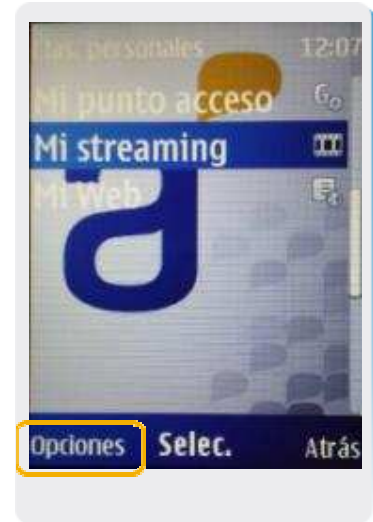


18 Estando sobre "Mi  
streaming", seleccionar  
Opciones, y luego  
Activar. Luego seleccionar  
"Atrás".



# Nokia Asha 210


## Configuración BAM

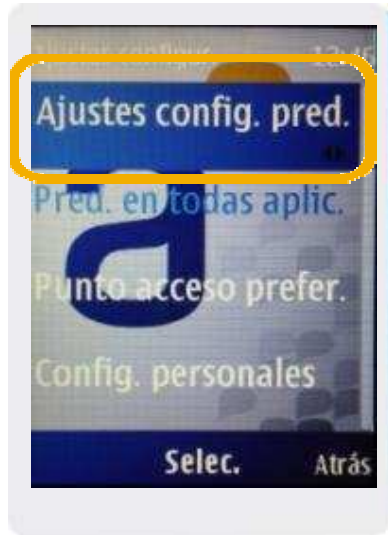

19 Seleccionar Ajustes config. pred.



20 Seleccionar Ajuste personal, luego Detalles.

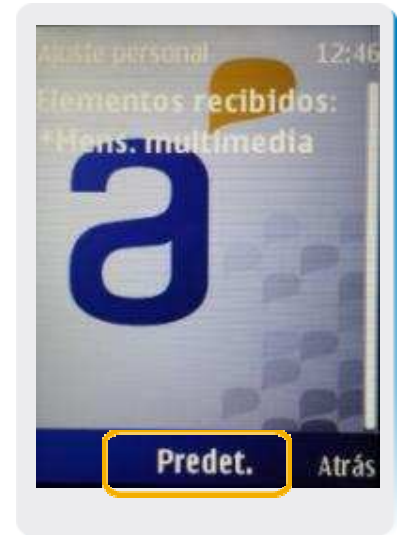

21 Seleccionar Predet.